ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Wapozon Giovanni z lupo D-21



Uvoznik:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, stavba DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Poiskati drugačno jeziki

Hvala, da ste izbrali naš izdelek.

Pred prvo uporabo se seznanite z navodili za uporabo in jih shranite za kasneje.


Večfunkcijski **parni aparat Giovanni D-21 z lupo** je izjemno učinkovita naprava, ki se odlično obnese v vsakem kozmetičnem salonu. Proizvaja vodno paro, ki spodbuja čiščenje kože in jo pripravi za nadaljnje kozmetične postopke. Lupa omogoča ogled kože v povečavi
povečavi, hkrati pa zagotavlja odlično osvetlitev delovnega prostora.

Tehnični podatki	
Napetost	220 – 240 V 50 Hz
Moč	750 W
Svetilnost žarnice	1000–1600 Lx
Moč žarnice	9,5 W
Povečava lupe	5x

Uporaba naprave



- Razkužuje kožo
- Čisti in odpira pore
- Olajša odstranjevanje ogrcev in odmrlih kožnih celic zaradi prodiranja pare globoko v kožo
- Olajša izločanje toksinov
- Mehča, vlaži in osvežuje kožo
- Spodbuja krvni obtok
- Znateno izboljša rezultate masaže


Opis naprave

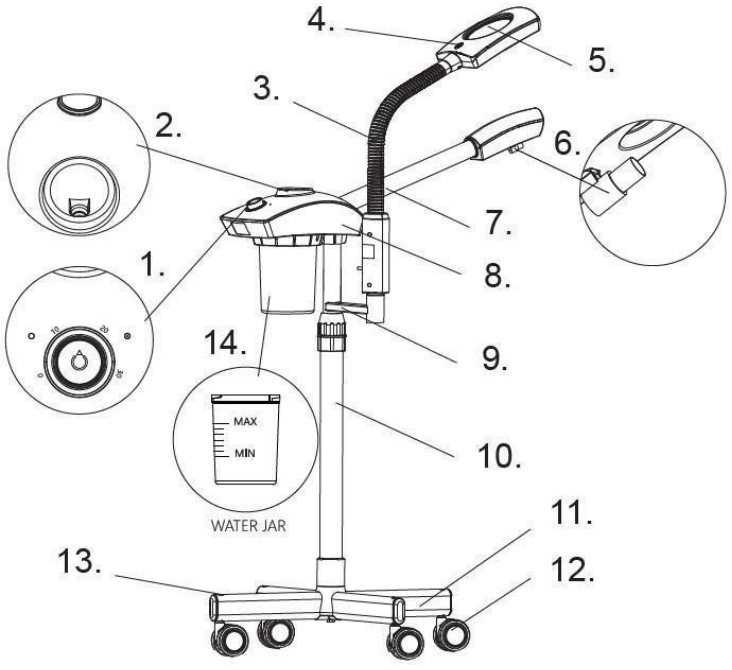


1. Vklop/izklop in časovni stikalo
2. Odprtina/polnilna odprtina
3. Cev tipa „gosi vrat“
4. Stikalo za vklop/izklop lučke
5. Povečevalna leča
6. Šoba, ki oddaja vročo paro
7. Cev za prhanje
8. Glavno ohišje
9. Teleskopski stojalo (zgornji steber; 2v1)
10. Teleskopski stojalo (spodnji steber)
11. Podstavek
12. Kolesa
13. Zaščita
14. Posoda za vodo

Montaža


A:	B:	C:	D:	E:
1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos
				
F:	G:	H:	I:	J:
2 kosa	4 kosi	1 kos	1 kos	4 kos
				

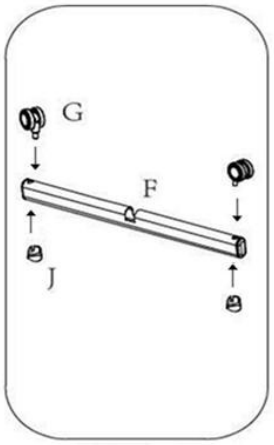


Korak 1

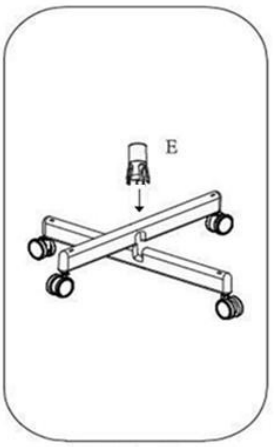


Korak 2

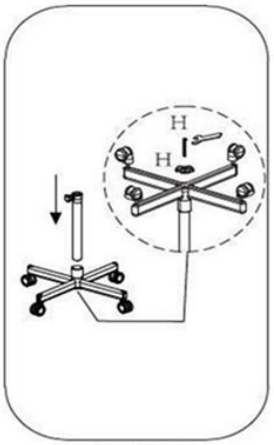


Korak 3

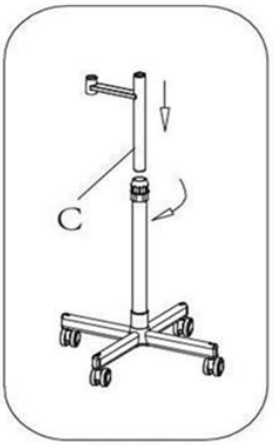


Korak 4

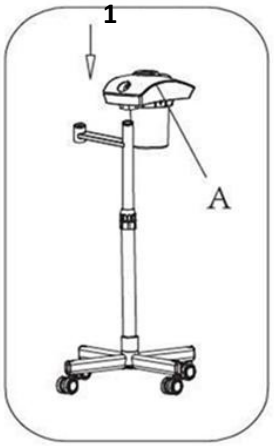

Korak 5

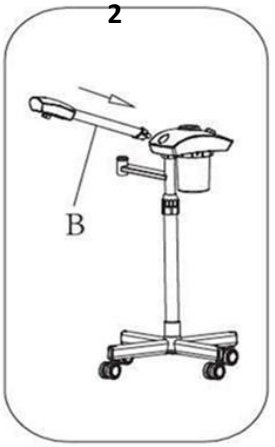

Korak 6

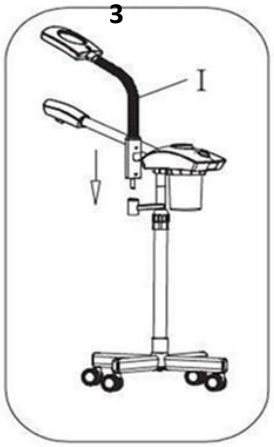

Korak 7



Korak 8


1. Vzemite dve prečni letvi (F) in v odprtine na koncih letvi vstavite 4 kolesca (G). Namestite pokrovčke (J).
2. Prekrižajte nosilce tako, da se njihovi zarezi na sredini medsebojno zaskočijo. Na sredino prekrižanih nosilcev namestite povezovalni pokrov (E).
3. Spodnjo cev stojala (D) vstavite v odprtino v elementu E. Stojalo pritrdite na spodnji strani podstavka z veliko vijako s podložko (H). Močno privijte, da bo konstrukcija stabilna.

4. Zgornji steber z ročajem (C) vstavite v spodnji steber (D).
5. Na vrh zgornjega stebra namestite glavno ohišje z rezervoarjem za vodo (A).
6. V stransko odprtino na ohišju (A) vstavite šobo za izpust pare (B). Preverite, ali je vstavljena do konca.
7. Spodnji del luče z lupo (I) vstavite v namensko odprtino na nosilcu cevi (C).


Višino naprave je mogoče nastaviti v razponu od 78 do 95 cm, kar omogoča nastavitev opreme na ustrezno višino, da se zagotovi čim večje udobje osebi, ki izvaja postopek, in stranki.
LED-lupo in šobo za paro je mogoče vrteti, kar poveča obseg in področje izvajanega posega.

Navodila za uporabo


1. Napravo postavite na stabilno in ravno podlago.
2. Prepričajte se, da je posoda za vodo dobro zaprta in postavljena pod pravim kotom (90°). Preverite, ali je tesnilo za vročo vodo dobro pritrjeno.

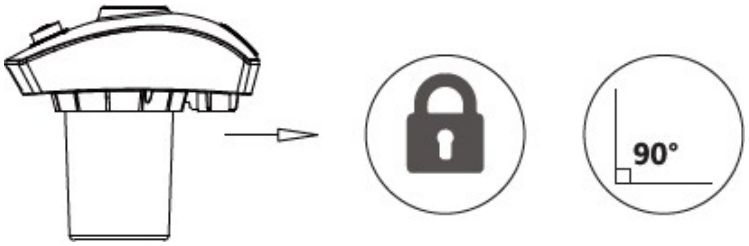

3. V zgornjo odprtino za polnjenje nalijte čisto vodo. Vodo dolivajte, dokler se njen nivo ne približa oznaki MAX na posodi.

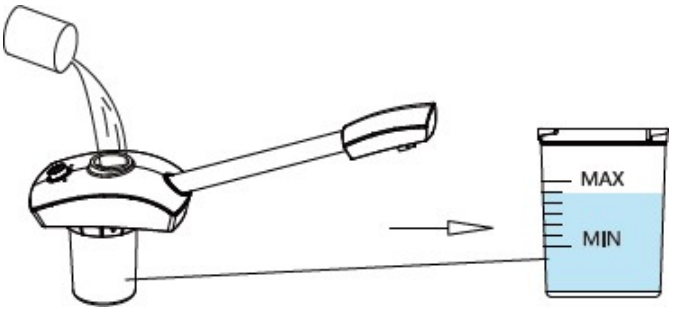


4. Zavrtite gumb za nastavitev časa delovanja, da nastavite želeni čas delovanja (v razponu od 0 do 30 minut).

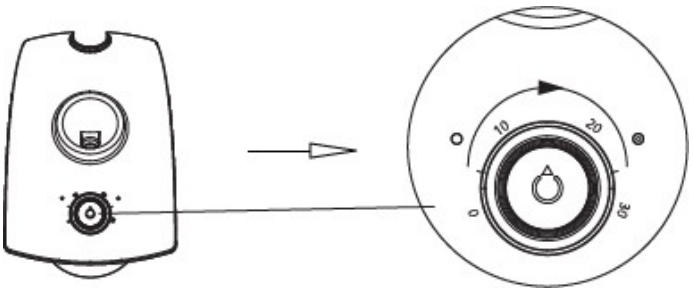


5. Vklopite napravo s pritiskom na gumb za vklop/izklop.


   Wapozon bo začel segrevati vodo, pri čemer se bo prižgala kontrolna lučka UV. Vodna para bo začela iz šobe približno 5 minut po zavretju vode. Ta čas se lahko razlikuje glede na količino in temperaturo dolite vode.

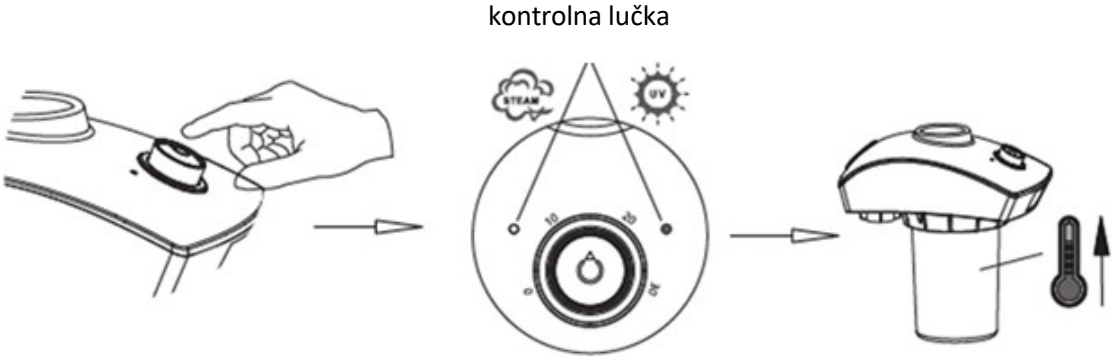

6. UV-svetlobo lahko vklopite ločeno. Za vklop ali izklop UV-funkcije pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite 5 sekund.

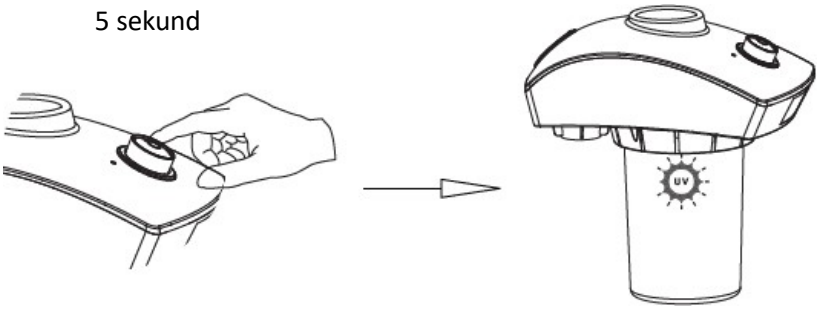

7. Ko se iz šobe začne izpuščati para, približajte roko aparata za parno čiščenje obrazu stranke.

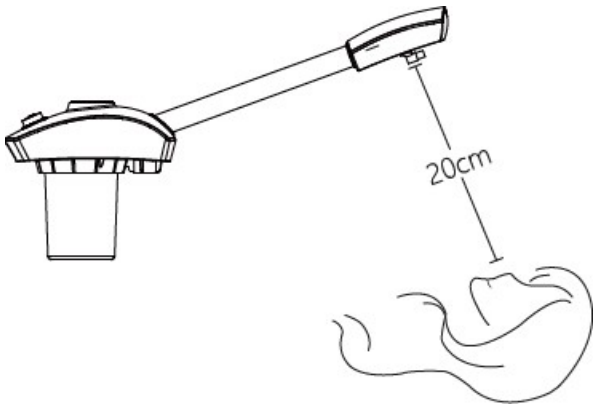


Opomba
Idealna razdalja med šobo in obrazom je približno 20 cm. Naprave ne približujte preveč koži, da se izognete opeklinam

Če naprave dalj časa ne uporabljate, izlijte vodo in posodo osušite.

Funkcija aromaterapije

- Vstavite košček vate v cev za aromaterapijo (nahaja se pri izhodu šobe).
- Vato namočite z nekaj kapljicami eteričnega olja.
- Vonj se bo sproščal skupaj z izhajajočo paro.

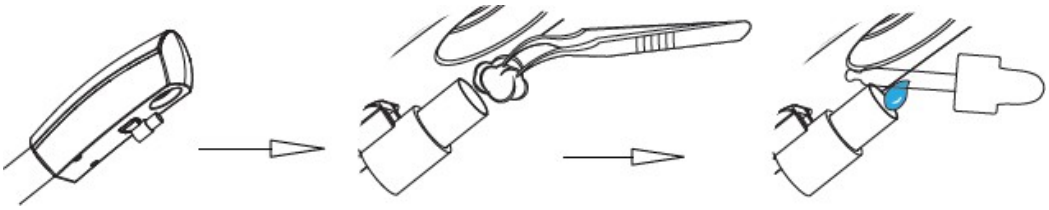

Sistem za nadzor temperature

Wapozon je opremljen s sistemom, ki ga ščiti pred pregrevanjem. Če v rezervoarju zmanjka vode, se naprava samodejno izklopi, kontrolne lučke za paro in UV pa začnejo utripati.

1. V posodo dolijte čisto vodo
2. Počakajte nekaj trenutkov, da se naprava ohladi
3. Ko kontrolne lučke prenehajo utripati in se popolnoma ugasnejo, pritisnite gumb za vklop/izklop. Naprava bo ponovno začela normalno delovati.

Opomba

- Ne izpostavljajte nezakritih oči neposrednemu delovanju LED-svetlobe, saj lahko to povzroči nelagodje ali poškodbo vida.
- Ne dotikajte se vročega rezervoarja za vodo.
- Ne dotikajte se posode za vodo, ko je naprava vklopljena.
- Po končanem postopku izpraznite vodo in posušite posodo.

Opomba

- Naprave ne približujte preveč blizu obraza ali telesa stranke. Obstaja nevarnost resnih opeklin kože.
- Naprave med delovanjem ne nagibajte.
- Naprave ne uporabljajte, če v njej ni vode.
- V rezervoar za vodo ne nalivajte eteričnih olj ali drugih tekočin razen vode. To lahko povzroči poškodbo naprave ali telesne poškodbe.

Čiščenje in vzdrževanje

Da bi ohranili stol v dobrem tehničnem stanju, zagotovili njegovo dolgo življenjsko dobo in pravilno delovanje naprave, priporočamo redno vzdrževanje in upoštevanje naslednjih pravil čiščenja.

- Pred začetkom kakršnih koli del vedno izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice.
- Plastične površine obrišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo.
- Za čiščenje leče ne uporabljajte grobega blaga. S tem jo lahko opraskate in zmanjšate njeno prosojnost.
- Posodo za vodo redno čistite.

Priporočila

1. Prepričajte se, da ste napravo namestili na ravno in stabilno površino, da zmanjšate tveganje padca in poškodb.
2. Nikoli ne puščajte priključene naprave brez nadzora.
3. Napravo uporabljajte v skladu z namenom, opisanim v navodilih.
4. Nikoli ne uporabljajte te naprave, če ima poškodovan kabel ali vtič.

5. Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali če je padla, poškodovana ali padla v vodo.
6. Ne vlecite neposredno za kabel, da bi izvlekli vtič iz vtičnice.
7. Izdelek je namenjen izključno za uporabo v zaprtih prostorih. Ne izpostavljajte ga neposrednim vremenskim vplivom.
8. Napravo redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije. Najbolje je, da napravo čistite z vlažno krpo.
9. Napajalnega kabla ne ovijajte okoli naprave.

Dimenzije naprave



Varnostni ukrepi

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Uporaba naprave izključno s strani usposobljenega kozmetičnega osebja preprečuje neželene učinke med posegom.
2. Naprave ne smete razstavljati niti poskušati uporabljati za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisna dela in popravila mora opravljati izključno osebje pooblaščenega servisa (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini tekočin, na vlažnih mestih ali z mokrimi rokami. Poskrbite, da v napravo ne pridejo nobene tekočine.

4. V naslednjih primerih takoj izključite napravo iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis podjetja ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) v napravo je prišla tekočina,
   b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne smete polagati nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti po vsakem zaključku dela z napravo izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V notranjost naprave ne smete vstavljati tujih predmetov. Če se v notranjost naprave vdre nezaželen predmet, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne smete postaviti na nestabilen voziček, polico ali vozilo. V primeru padca se lahko naprava poškoduje.
9. Da bi zagotovili predvideno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom
   in obratno).
10. Napajanje mora biti v skladu s specifikacijami na tipski tablici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja naprave, njene poškodbe ali celo pregretja.

OPOZORILO

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servis – s tem boste preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe
   z omejenimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki niso seznanjene z delovanjem te opreme, če jim je zagotovljen ustrezen nadzor ali navodila o pravilni in varni uporabi ter če so jim s tem povezana tveganja razumljiva.
3. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja
   o uporabi naprave.
4. Naprava ni namenjena za igro otrok. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo.
5. Ta električna naprava ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električno napravo
   lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato napravo uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok.

Odstranjevanje naprave



Zaradi varstva okolja je v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi treba odpadno električno opremo zbrati ločeno in jo odnesti v zbirne točke za odpadno električno in elektronsko opremo. Upoštevajte navodila za odstranjevanje te
vrste opreme in jih ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke.
Ob koncu življenjske dobe naprave še vedno vsebujejo polno vredne elemente, primerne za recikliranje, zato jih je treba predati v ponovno predelavo na ustrezne zbirne točke ali podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladiščenje in prevoz

Napravo je treba prevažati pri temperaturi med (–)20 °C in (+)40 °C izključno
v originalni embalaži. Shranjujte ga v dobro prezračenem prostoru pri relativni vlagi največ 90 %. Delovna temperatura od (+)10 °C do (+)40 °C. Med postopki
skladiščenja in prevoza; naprave ne smete metati ali spuščati na tla ter je ne smete izpostavljati mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.