ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Absorbant de praf pentru pedichiură Azzurro F-18A




Importator

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rew. A/05/2024

CE

Dimensiuni

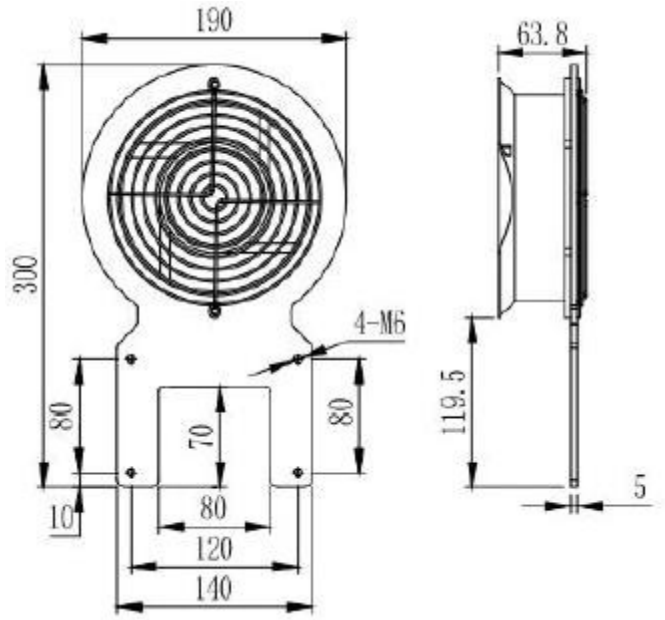

Designul absorbantului îi permite să fie montat pe un suport pentru picioare sau direct pe scaunul de tratament.

Date tehnice

Tensiune nominală	**220-240 V, 50/60 Hz**
Putere	**38 W**
Viteza turbinei	**2800/3200 RPM**
Volumul de aer filtrat	**345/406 m3 pe oră**
Nivel de zgomot	**51/58 dB**
Dimensiuni	**13,5 cm (interior) 19 cm (exterior)**

Utilizare

Designul absorbantului îi permite să fie montat pe un suport pentru picioare sau direct pe scaunul de tratament.

Apăsați butonul de comutare, ventilatorul va începe să funcționeze. Apăsați din nou butonul de comutare, ventilatorul se va opri din funcționare.



Sac

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat; b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,
c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolul.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, în cazul în care se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea echipamentului într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrice folosite și electronice electrice folosite echipamentele electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. De aceea, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.