ACTIVESHOP®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sillón de belleza eléctrico Sillon Lux 273b con 3 motores

CH-273E/ 147259



Importador:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
C/ Graniczna 8b, edif. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026

Escanear para diferente idiomas

Gracias por elegir nuestro producto.
Le rogamos que lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo por primera vez y que lo conserve para futuras consultas.

El sillón de belleza eléctrico Lux 273B está equipado con 3 actuadores controlados mediante un mando a distancia con cable.
Su facilidad de uso y adaptación a las necesidades individuales facilitan considerablemente la realización de diversos tratamientos. Su acabado característico y elegante, sin renunciar a la simplicidad, hace que este sillón se convierta en un elemento atractivo de cualquier salón especializado.

Datos técnicos	
Tensión de entrada	~230 V
Potencia eléctrica	150 W
Frecuencia nominal	50 Hz
Material del revestimiento	Cuero sintético
Control	Mando a distancia con cable
Carga máxima	140 kg

Estructura del sillón

1. Reposacabezas
2. Abertura en el reposacabezas
3. Respaldo
4. Reposabrazos
5. Asiento
6. Reposapiés
7. Mando a distancia con cable
8. Cubierta de plástico



Montaje

1. Instala el reposacabezas como se muestra en la imagen siguiente.




2. Instala los reposabrazos: reclina el respaldo del sillón hasta la posición tumbada (horizontal) y, a continuación, atornilla el reposabrazos en el lugar indicado, siguiendo las ilustraciones de las fotos.

Paso 1



Paso 2

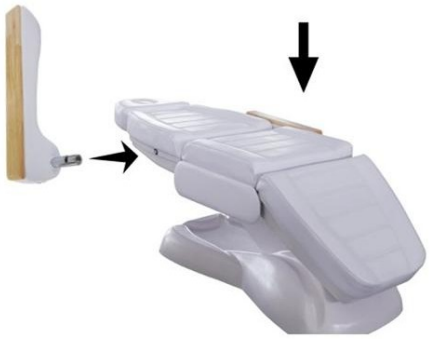

Paso 3



Paso 4



3. Conecta el cable de alimentación a la corriente.

Funciones del mando a distancia

Para colocar el sillón en la posición deseada, mantenga pulsado el botón correspondiente del mando a distancia:



← Ajuste de la inclinación del respaldo

← Ajuste de la inclinación del reposapiés

← Ajuste de la altura del sillón (entre 65 y 82 cm)


Para mayor comodidad, el mando a distancia se pued colgar en el soporte metálico situado a la derecha del asiento, para tenerlo siempre a mano.



Funciones de ajuste del sillón:

- El diseño permite reclinar el sillón hasta la posición de descanso.
- Práctica abertura en el reposacabezas, discretamente oculta bajo el cojín.
- Reposabrazos móviles con un rango de 180°.
- Reposacabezas extensible

Dimensiones del dispositivo

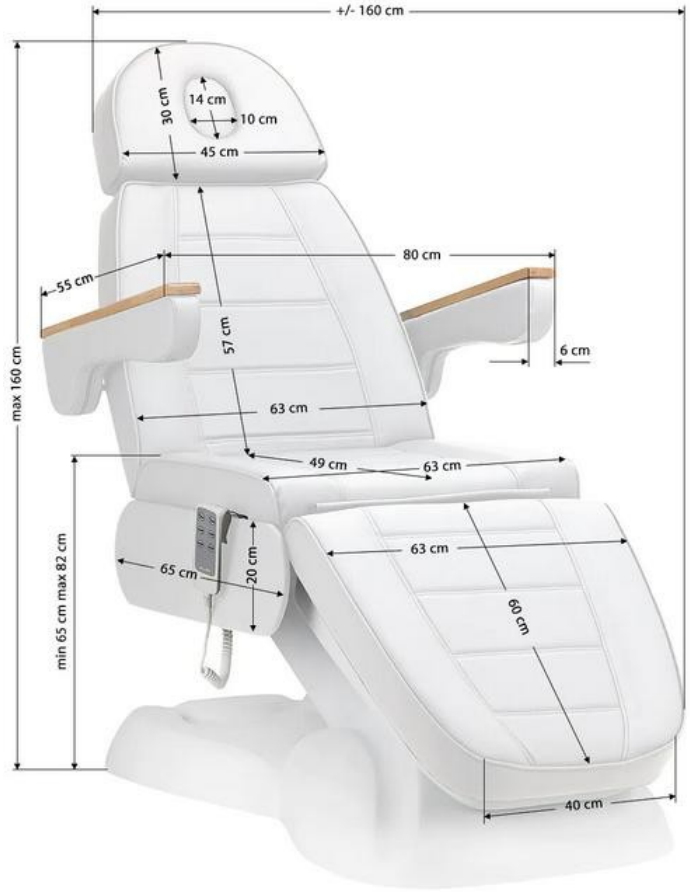

El sillón, en posición totalmente reclinada (cama), alcanza una longitud de 207 cm.

Atención
Carga máxima del sillón: 140 kg.
No se debe superar la carga máxima del sillón ni sentarse en los reposabrazos.

Limpieza y mantenimiento

Para mantener el sillón en buen estado técnico, garantizar su larga vida útil y el correcto funcionamiento del dispositivo, recomendamos un mantenimiento regular y el cumplimiento de las siguientes normas de limpieza.

Atención: Antes de realizar cualquier tarea, apague siempre el dispositivo con el interruptor principal y desenchufe el cable de la toma de corriente

- Limpieza de superficies de piel sintética:
  Limpia la piel con un paño suave, seco o ligeramente humedecido. No utilices detergentes fuertes como

disolventes, gasolina y productos a base de alcohol. Puede utilizar productos para el cuidado del cuero sintético disponibles en el mercado y seguir las instrucciones que figuran en el envase.

Deja que la tapicería del sillón se seque al aire. No utilices aparatos de aire comprimido para secar la superficie. No utilices vaqueros ni tejidos de colores para limpiar el sillón, ya que el tinte podría manchar la superficie.

- Limpieza de superficies metálicas y plásticas
  Limpia las superficies con un paño suave, seco o ligeramente humedecido. Para limpiar zonas de difícil acceso o esquinas, te resultará útil un cepillo pequeño. No utilices una cantidad excesiva de líquido de limpieza. A continuación, desinfecta el dispositivo con un líquido adecuado.
- Superficies de acero inoxidable
  Lo mejor es limpiarlas con una solución suave de detergente. El amoniaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evita las soluciones a base de cloro**.**
- Superficies metálicas pintadas o cromadas
  - No utilices chorros de agua para limpiar.
  - No limpie el aparato en condiciones de alta temperatura y alta humedad. No exponga el aparato a condiciones que puedan provocar su contaminación con líquidos.
  - No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

Si alguna pieza del sillón está dañada, apaga el aparato, desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente e informa de la avería al servicio técnico autorizado.

Recomendaciones

1. Asegúrate de instalar el dispositivo sobre una superficie plana y estable para reducir el riesgo de caídas y daños.
2. Nunca deje el dispositivo enchufado sin supervisión.
3. Utilice el dispositivo de acuerdo con el uso previsto descrito en el manual.
4. Nunca utilice este dispositivo si el cable o el enchufe están dañados.
5. No utilice el dispositivo si no funciona correctamente o si se ha caído, se ha dañado o se ha mojado.
6. No tire directamente del cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
7. Producto para uso exclusivamente en interiores. No lo exponga a la acción directa de las condiciones atmosféricas.
8. Limpia el dispositivo periódicamente para evitar la acumulación de suciedad. Lo mejor es limpiarlo con un paño húmedo.
9. No enrolle el cable de alimentación alrededor del dispositivo.

Medidas de seguridad

1. El dispositivo es un equipo profesional destinado al uso en centros de estética. El manejo del dispositivo exclusivamente por parte de personal de estética cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No desmonte el dispositivo ni intente utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un técnico del servicio técnico autorizado (la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No se debe instalar ni utilizar el dispositivo cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas. Se debe procurar que no entre ningún líquido en el dispositivo.
4. Desenchufe inmediatamente el dispositivo y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el dispositivo, b) el dispositivo desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el dispositivo se ha volcado o se ha dañado su carcasa.
5. No se deben colocar objetos sobre los cables. No se debe instalar el dispositivo en lugares

en los que alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.
7. No introduzca objetos extraños en el interior del dispositivo. En caso de que un objeto extraño entre en el interior, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el dispositivo sobre un carrito, estante o vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo funcione incorrectamente, se dañe o incluso se incendie.

ATENCIÓN

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado; así se evitarán riesgos.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años, por personas con capacidades físicas y mentales reducidas, así como por personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento de este equipo, siempre que se les proporcione la supervisión o instrucción adecuadas sobre el uso correcto y seguro del mismo y que comprendan los riesgos asociados.
3. No deje el dispositivo sin supervisión cuando haya niños o personas que no tengan los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.
4. El dispositivo no está diseñado para que lo utilicen los niños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el dispositivo debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

Eliminación del dispositivo



Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Siga las normas relativas a la eliminación de este tipo de equipo y no lo deseche en los contenedores de residuos domésticos.

Al final de su vida útil, estos aparatos siguen conteniendo componentes valiosos aptos para el reciclaje, por lo que deben entregarse para su reciclaje en los puntos de recogida correspondientes o a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Almacenamiento y transporte

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–)20 °C y (+)40 °C, exclusivamente en su embalaje original. Debe almacenarse en una habitación bien ventilada y con una humedad relativa no superior al 90 %. Temperatura de funcionamiento de (+)10 °C a (+)40 °C. Durante los procesos almacenamiento y transporte, no se debe lanzar ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a sacudidas mecánicas o a la intemperie.