

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Pro Wax 700 viaszmelegítő



Importőr:

Z O.O.

Ul. Graniczna 8b, épület DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Műszaki adatok:

Teljesítmény	120W
Feszültség	220-240V, 50Hz
Kapacitás	500ml
Hőmérséklet szabályozás	45°C-140°C
A fűtőalap mérete	17.5 x 17.5 x 10cm

Kijelző:

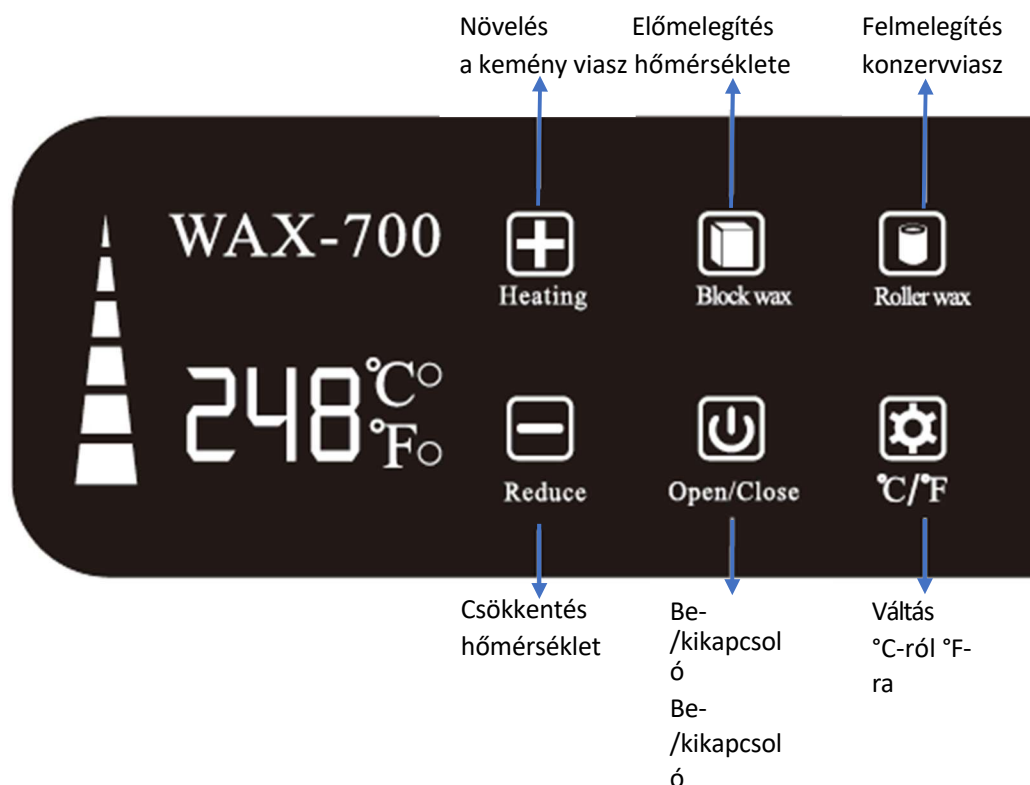

Működés:

- **Be- és kikapcsolás-** A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- **A hőmérséklet beállítása-** A+ (fűtés) gombbal növelheti a hőmérsékletet, a - (csökkentés) gombbal pedig csökkentheti a hőmérsékletet.
- **A mértékegység megváltoztatása-** Tartsa lenyomva a °C/°F gombot a hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához °C-ról °F.

A készülék speciális üzemmódokkal rendelkezik:

- 60°C-os keményviasz fűtési mód.
- 70°C-os konzervviasz fűtési mód.

Használat:

1. Helyezze a viaszt a tartályba, és helyezze vissza a fedelet.
2. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, kapcsolja be, és válassza ki a megfelelő hőmérsékletet °C-ban vagy °F-ban, valamint a viasz típusához igazodó üzemmódot.
3. Amikor a viasz megolvadt, kapcsolja ki a viaszmelegítőt a "be/ki" gombbal, majd húzza ki a konnektorból.
4. Győződjön meg róla, hogy a viasz nem túl forró, mielőtt felviszi a bőrre, hogy elkerülje az égést.
5. Epilálás előtt tisztítsa meg bőrét, bőrének száraznak és tisztának kell lennie.

6. Vigye fel a viaszt egy pálcikával a bőrre a szőrszálak iránya mentén.
7. Ragassza az epilálópapírt a viasszal bevont bőrre.
8. Tépje le az epilálópapírt határozott, a szőrszál irányából visszafelé irányuló mozdulattal.
9. Az epilálás után alkalmazzon epilálás utáni olajat vagy olajat az irritáció és a bőrpír enyhítésére, a viaszmaradványok eltávolítására és a bőr hidratálására.
10. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és kihúzva a konnektorból.

A készülék tisztítása:

1. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket.
2. Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az áramforrásról.
3. Ne áztassa a készüléket vízbe.
4. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz.
5. A viaszmaradványok eltávolításához speciális folyadékot használhat.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg a készüléket a jelen használati utasításban megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást csak hivatalos szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
2. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
3. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
 - a) (a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a készülék háza megsérült.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
5. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
6. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
7. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
8. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
9. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

FIGYELEM!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén a veszélyek elkerülése érdekében forduljon hivatalos szervizhez.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatást biztosítanak, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy akár halálhoz is vezethet, ezért tartsa azt gyermekek elől elzárva.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, kövesse a a szabályokat a ártalmatlanítására ezen típus esetében.

felszerelés. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein. A teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket ezért hasznos élettartamuk végén újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. Az eszközt jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.