ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Pro Wax 700 wasverwarmer




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Technische gegevens:

Vermogen	**120W**
Spanning	**220-240V, 50Hz**
Capaciteit	**500ml**
Temperatuurregeling	**45°C-140°C**
Afmetingen van de verwarmingsbasis	**17,5 x 17,5 x 10cm**

Weergave:

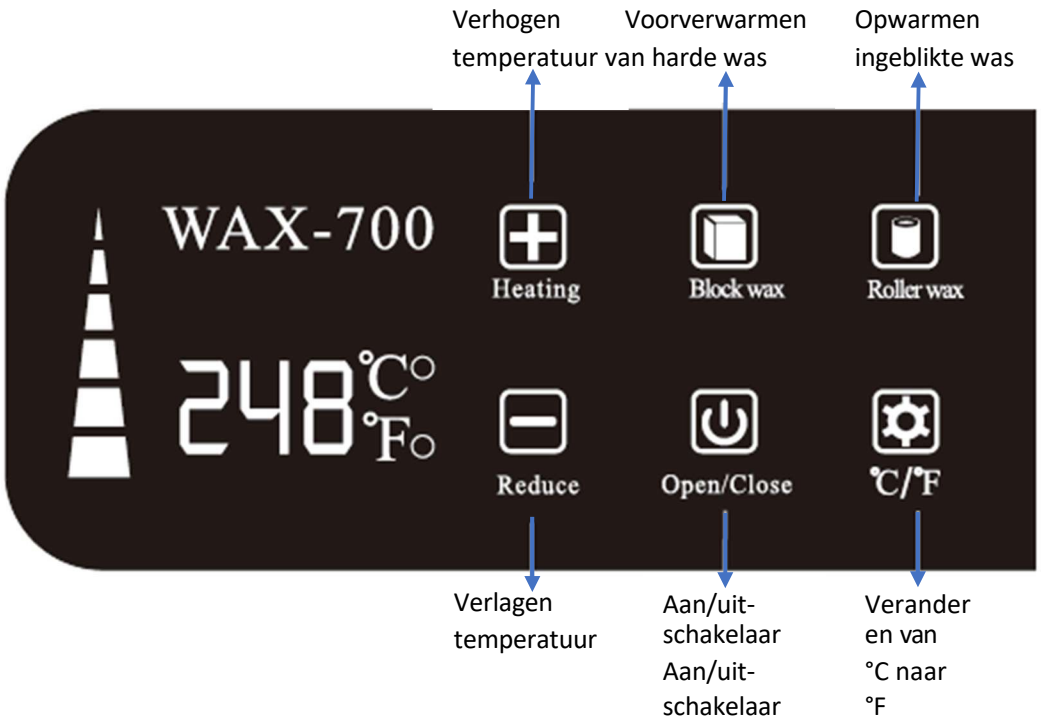

Bediening:

- **In-/uitschakelen-** Druk op de knop ⏻ om het apparaat in of uit te schakelen.
- **De** temperatuur instellen- Gebruik de knop**+** (Verwarmen) om de temperatuur te verhogen en **de** knop **-** (Verlagen) om de temperatuur te verlagen.
- **De eenheid wijzigen**- Houd de knop **°C/°F** ingedrukt om de temperatuureenheid te wijzigen van °C in
  °F.

Het apparaat heeft speciale modi:

- 60°C harde was verwarmingsmodus.
- 70°C ingeblikte wasverwarmingsmodus.

Gebruik:

1. Plaats de was in de container en plaats het deksel terug.
2. Sluit het apparaat aan op de voeding, schakel het in en selecteer de juiste temperatuur in °C of °F en de stand die is aangepast aan het type was.
3. Als de was gesmolten is, schakel de wasverwarmer dan uit met de "aan/uit" knop en haal de stekker uit het stopcontact.
4. Zorg ervoor dat de wax niet te heet is voordat je het op de huid aanbrengt om verbranding te voorkomen.
5. Reinig je huid voordat je gaat epileren, je huid moet droog en schoon zijn.

6. Breng de wax met een staafje aan op de huid langs de richting van de haar.
7. Plak het epileerpapier op de met was bedekte huid.
8. Scheur het epileerpapier met een stevige tegengestelde beweging van de haarrichting af.
9. Breng na het epileren een post-epilatie olie of olie aan om irritatie en roodheid te verzachten, wasresten te verwijderen en de huid te hydrateren.
10. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Het apparaat schoonmaken:

1. Gebruik geen oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen.
2. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
3. Dompel het apparaat niet onder in water.
4. Gebruik geen scherpe voorwerpen voor het schoonmaken.
5. U kunt een speciale vloeistof gebruiken om wasresten te verwijderen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet te gebruiken voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
3. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een door ACTIVESHOP Sp. z o.o. erkend servicecentrum:
   a) (a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
4. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
5. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
6. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
7. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
8. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
9. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP!

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructies worden gegeven voor een veilig gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan risico's voor de gezondheid of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Volg in overeenstemming met regels voor verwijdering van dit type .
apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun nuttige levensduur moeten oude apparaten met volledig recyclebare onderdelen daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in zijn oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.