

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití

KAZETOVÝ VYSAVAČ MOMO J23



Dovozce:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Technické údaje


Model	CJ-XC001
Jmenovité napětí	12 V 3A
Elektrický výkon	40W
Počet ventilátorů	1
Rozměry	23x18x8 cm

Poznámka

- Filtr pro absorbér je opakovaně použitelný. Je však třeba mít na paměti, že póry ve filtru se ucpávají, což má za následek špatné proudění vzduchu a v důsledku toho kanystr přestává plnit svou funkci. Za těchto okolností jsou také ventilátory vystaveny nadměrnému namáhání, což může způsobit selhání jednotky.
- Filtr pravidelně čistěte a nadměrně opotřebovaný filtr vyměňte za nový.
- Spotřebič není dovoleno používat v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Spotřebič pravidelně čistěte, aby se na něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci spotřebiče nebo dokonce k jeho poškození.
- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Spotřebič nepřipojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič za následujících podmínek:
 - o Když se šňůra nebo zástrčka zahřeje nebo je poškozená; o Když je zástrčka uvolněná v zásuvce;
- Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena.
- Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo v jiných prostorách s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly děti.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých látek, jako např: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji atd. To může mít za následek výbuch nebo požár.
- Přístroj nesmí být zasažen nebo hosen. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

POZOR!!! Pokud použijete napájecí zdroj s jiným napětím než 12 V, pohlcovač bude pracovat nesprávně nebo může dojít k jeho poškození.

Pokud se pohlcovač nezapne nebo běží ve vlnách (ventilátor se spouští a z a s t a v u j e), zkontrolujte, zda je napětí zdroje správné (12V 3A).

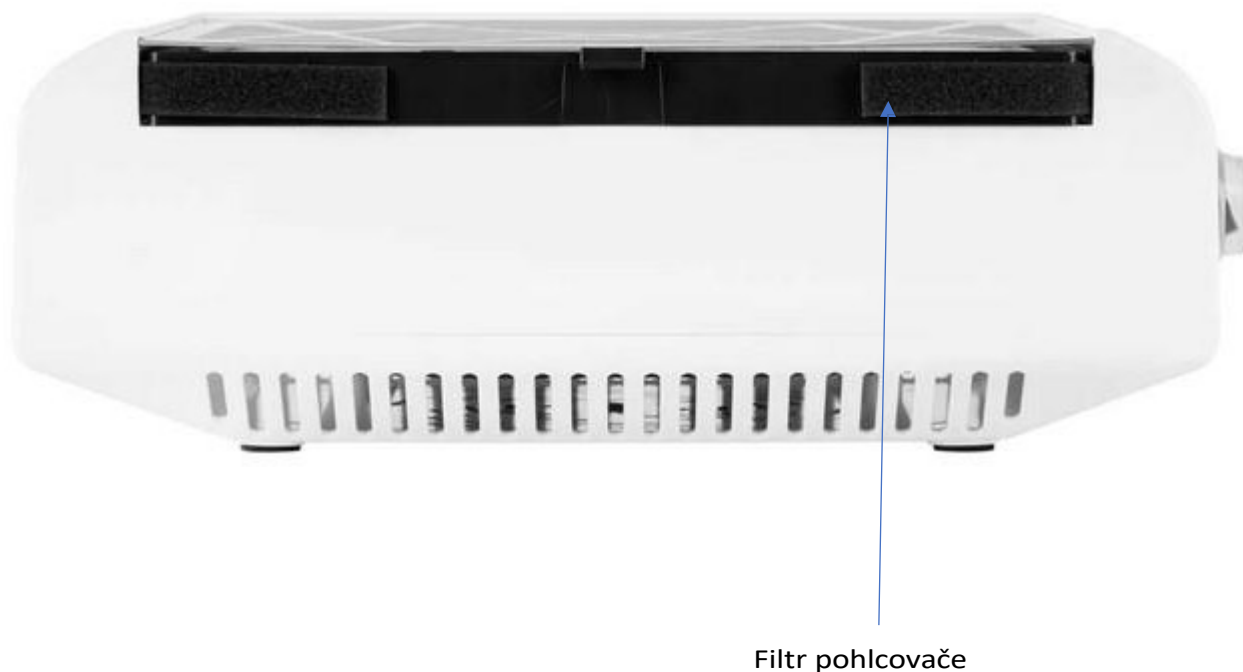

Návod k použití

1. Umístěte filtr do kanystru.
2. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch.
3. Připojte napájecí zástrčku k vhodnému zdroji napájení.
4. Pomocí v y p í n a č e spotřebič spustíte a užívejte si bezproblémový provoz, přičemž nezapomeňte pravidelně čistit filtr.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrospotřebičů.

elektrozařízení musí být shromažďovány odděleně a odevzdávány na sběrných místech pro použitá elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.