

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

KAZETOVÝ VYSAVAČ MOMO S41

Model: SPT-410



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl


Rev. A/03/2024



Technical data:

Model	SPT-410
Jmenovité napětí	220 - 240 V 50Hz
Elektrický výkon	40W
Počet ventilátorů	1
Rozměry	30x17x7,2 cm

Rozměry:

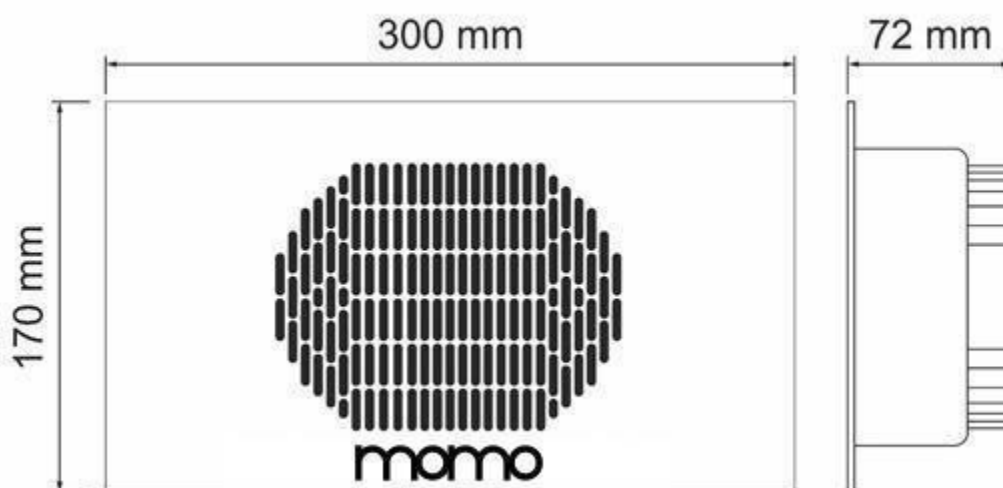

Poznámky a doporučení:

- Není dovoleno používat spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, mohlo by to způsobit jeho nefunkčnost.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
- V opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Spotřebič nepřipojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič za následujících podmínek:
 - Pokud je kabel nebo zástrčka horká nebo poškozená;
 - Pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná;
- Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena.
- Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.

- Nedovolte, aby spotřebič používaly děti.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji apod. Mohlo by to vést k výbuchu nebo požáru.
- Do přístroje nebouchejte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nesmíte jej dále používat.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

Pokyny pro instalaci

1. Vyřízněte průchozí otvor do desky. Nezapomeňte, že otvor by neměl být větší než mřížka. V opačném případě by mohlo dojít k propadnutí mřížky.
2. Pomocí lepidla nebo oboustranné lepicí pásky přilepte pohlcovač kanystrů k desce.

Údržba spotřebiče:

- Filtr v pohlcovači je jednorázový (1 sáček je na jednu nehtovou službu pro jednoho klienta). Po použití ztrácí své vlastnosti. Opakované používání jednorázového sáčku může mít za následek zaprášení motorů ventilátorů.
- Přístroj je třeba pravidelně čistit, aby se v něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci jednotky nebo dokonce k poškození zařízení.
- Ventilátory by se měly čistit každých 7 dní provozu pomocí stlačeného vzduchu (vyfoukněte ventilátory shora a zespodu).

Pokyny pro uživatele

- Zkontrolujte vhodnost filtru (sáčku) absorberu.
- V případě potřeby filtr vyměňte.
- Připojte spotřebič k napájecímu kabelu.
- Pomocí vypínače spotřebič spustíte a užívejte si bezproblémový provoz, přičemž nezapomeňte pravidelně udržovat filtr čistý. - Po ukončení práce odpojte spotřebič od elektrické sítě a vyprázdněte prachový sáček.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP s.r.o.:
 (a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
4. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se spotřebičem.
6. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
7. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
8. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
9. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče předat a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdaný na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP SP. Z O.O..

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.