

ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

KASSETTENSTAUBSAUGER MOMO S41

Modell: SPT-410



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024



Technische Daten:

Modell	SPT-410
Nennspannung	220 - 240 V 50Hz
Elektrische Leistung	40W
Anzahl der Ventilatoren	1
Abmessungen	30x17x7,2 cm

Abmessungen:

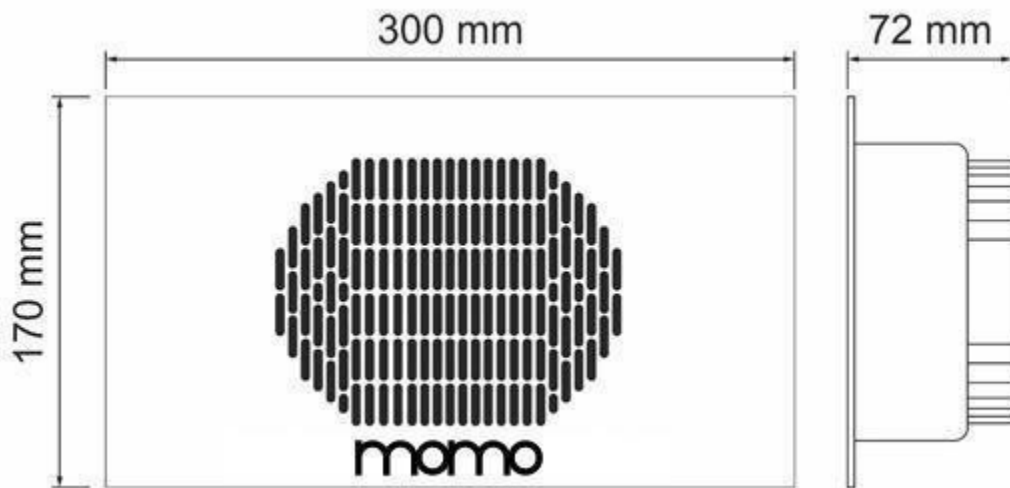

Hinweise und Empfehlungen:

- Das Gerät darf nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder eines anderen nassen Gefäßes verwendet werden.
- Berühren Sie beim Anschließen des Steckers nicht dessen Metallteile.
- Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Kabels führen kann.
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von einer Stromquelle mit der richtigen Spannung versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.
- Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen in die Steckdose und ziehen Sie es nicht aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen:
 - Wenn das Kabel oder der Stecker heiß oder beschädigt ist;
 - Wenn der Stecker locker in der Steckdose sitzt;
- Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
- Es darf nichts Schweres auf das Kabel gestellt werden.
- Verhindern Sie, dass Staub oder andere schädliche Elemente in den Stecker gelangen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag, Brand oder einer Beschädigung der Isolierung führen.

- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie Alkoholen, Lösungsmitteln, Benzin, Sprühdosen usw. Dies könnte zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät durch Stöße oder einen Sturz beschädigt wird, dürfen Sie es nicht weiter benutzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder an ein autorisiertes Servicezentrum.

Installationsanweisungen

1. Schneiden Sie ein durchgehendes Loch in die Arbeitsplatte. Beachten Sie, dass das Loch nicht größer als das Gitter sein darf. Andernfalls kann das Gitter hineinfallen.
2. Kleben Sie den Kanisterabsorber mit Kleber oder doppelseitigem Klebeband auf die Arbeitsplatte.

Wartung des Geräts:

- Der Filter im Absorber ist ein Einwegfilter (1 Beutel ist pro Nageldienst für einen Kunden). Nach dem Gebrauch verliert er seine Eigenschaften. Die wiederholte Verwendung eines Einwegbeutels kann zu staubigen Ventilatormotoren führen.
- Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu verhindern. Die Ansammlung dieser Stoffe kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu Schäden am Gerät führen.
- Die Ventilatoren sollten alle 7 Betriebstage mit Druckluft gereinigt werden (Ventilatoren von oben und unten ausblasen).

Benutzerhinweise

- Prüfen Sie, ob der Filter (Beutel) des Absorbers geeignet ist.
- Tauschen Sie den Filter ggf. aus.
- Schließen Sie das Gerät an das Netzkabel an.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein und genießen Sie einen störungsfreien Betrieb. Denken Sie daran, den Filter regelmäßig zu reinigen. - Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entleeren Sie den Staubbeutel nach Beendigung der Arbeit.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Wenn das Gerät nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal bedient wird, können unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung vermieden werden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Service:
 - (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
 - c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte die Umwelt zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIVESHOP SP. Z O.O. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.