

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

KASETNI ZBIRALNIK PRAHU MOMO S41

Model: SPT-410



Uvoznik:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl


Rev. A/03/2024



Tehnični podatki:

Model	SPT-410
Nazivna napetost	220-240 V 50 Hz
Električna moč	40W
Število ventilatorjev	1
Dimenzije	30x17x7,2 cm

Dimenzije:

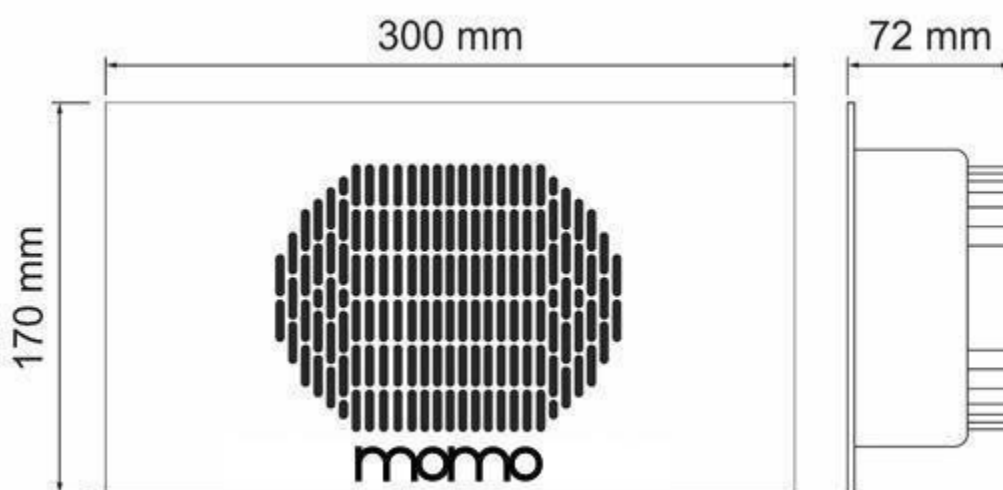

Opombe in priporočila:

- Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini kadi, umivalnika ali druge mokre posode.
- Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
- Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli aparata, saj to lahko povzroči njegovo nepravilno delovanje.
- Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico.
- Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin.
- Naprave ne priključujte ali izključujte iz vtičnice z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Naprave ne uporabljajte pod naslednjimi pogoji:
 - če je kabel ali vtič vroč ali poškodovan;
 - če je vtič v vtičnici zrahljan;
- kabla ne smete spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.
- Na vrv ne smete polagati ničesar težkega.
- Preprečite, da bi v vtič prišel prah ali drugi škodljivi elementi.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo. To lahko povzroči električni udar, požar ali poškodbe izolacije.

- Otrokom ne dovolite, da bi uporabljali aparat.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, kot so: alkoholi, topila, bencin, aerosoli v razpršilih itd. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Naprave ne udarjajte in ne mečite. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne smete več uporabljati.
- Ne poskušajte razstavljati ali popravljati opreme. Za popravila se obrnite na distributerja, pri katerem je bila oprema kupljena, ali na pooblaščen servisni center.

Navodila za namestitev

1. V pult izrežite luknjo. Ne pozabite, da luknja ne sme biti večja od rešetke. V nasprotnem primeru lahko rešetka pade v notranjost.
2. Z lepilom ali dvostranskim lepilnim trakom prilepite absorber kanistra na točilni pult.

Vzdrževanje aparata:

- Filter v absorberju je za enkratno uporabo (1 vrečka je na storitev za nohte za eno stranko). Po uporabi izgubi svoje lastnosti. Zaradi večkratne uporabe vrečke za enkratno uporabo se lahko motorji ventilatorja zaprašijo.
- Napravo je treba občasno očistiti, da preprečite nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Njihovo kopičenje lahko povzroči nepravilno delovanje enote ali celo poškodbe opreme.
- Ventilatorje je treba vsakih 7 dni delovanja očistiti s stisnjenim zrakom (ventilatorje izpihujte od zgoraj in spodaj).

Navodila za uporabo

- Preverite ustreznost filtra (vrečke) absorberja.
- Po potrebi zamenjajte filter.
- Priključite napravo na omrežni napajalni kabel.
- S stikalom za vklop zaženite aparat in uživajte v nemotenem delovanju, pri čemer ne pozabite redno čistiti filtra. - Po končanem delu aparat izključite iz električnega omrežja in izpraznite vrečko za prah.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z upravljanjem naprave samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim učinkom med nego.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Ltd:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

5. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z aparatom.
6. V odprtino aparata ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
8. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIVESHOP SP. Z O.O.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.