

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

Colector de praf Momo P10 pro



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Căutați
diferite
limbi



Date tehnice:

Putere: 48 W


Viteză: 3.500 rpm Viteza fluxului de aer:

3,23 m/s Dimensiuni: 219 × 207 × 57

mm

Alimentare: 12,6 V / 0,95 A

Construcție:

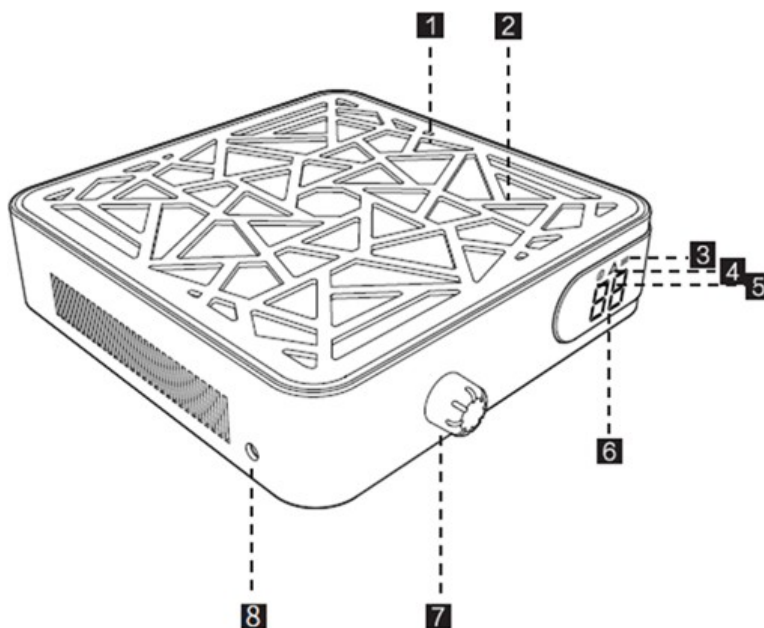

1. Capac

2. Filtru

3. Indicator de flux de aer

4. Indicator nivel baterie

5. Indicator de eroare

6. Indicator de pauză

7. Comutator de alimentare și viteză



8. Priză de alimentare

Utilizare:

- Deschideți capacul și introduceți filtrul.
- Porniți comutatorul de alimentare – veți auzi un semnal sonor când este pornit.
- Când dispozitivul este pornit, se afișează modul implicit „00” – dispozitivul nu funcționează. Pentru a crește debitul de aer, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic. Pentru a-l reduce, rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic. Rotiți butonul până când auziți un clic – dispozitivul se va opri.
- Apăsarea scurtă a butonului va pune dispozitivul în pauză – veți auzi un „clic” și indicatorul de pauză se va aprinde. Apăsarea scurtă a butonului va relua funcționarea – indicatorul de pauză se va stinge și dispozitivul va reporni.
- Când bateria este descărcată, indicatorul de alimentare va clipi – vă rugăm să încărcați dispozitivul.
- Când dispozitivul este pornit și filtrul este îndepărtat sau instalat incorect, indicatorul de eroare va clipi și dispozitivul va emite un sunet continuu.

Hârtie de filtru

- Înainte de a începe să vă modelați unghiile, așezați hârtia de filtrare pe partea superioară a dispozitivului (pe grilă).
- Hârtia colectează praful și resturile generate în timpul funcționării, protejând interiorul dispozitivului.
- Când îndepărtați lacul hibrid sau gelul, filtrul trebuie așezat peste hârtie pentru a ajuta la captarea eficientă a particulelor.
- După terminarea lucrului, îndepărtați filtrul și aruncați hârtia folosită.

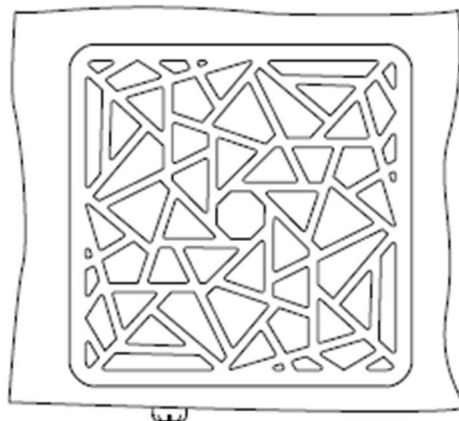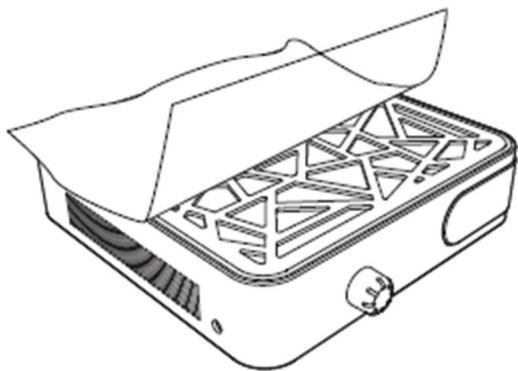

Atenție!

- Pungile absorbante sunt de unică folosință. Când punga este plină, porii se înfundă, ceea ce reduce fluxul de aer și face ca absorbantul să nu mai funcționeze. În astfel de circumstanțe, ventilatoarele sunt, de asemenea, supuse unei sarcini excesive, ceea ce poate duce la defectarea dispozitivului.
- Dispozitivul trebuie curățat periodic pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea acestor substanțe poate duce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau chiar la deteriorarea echipamentului.

Curățare și întreținere:

- Carcasa absorbantului se curăță cel mai bine cu o cârpă umedă sau un dezinfectant ușor.
- Nu curățați dispozitivul direct sub apă.
- Nu utilizați agenți abrazivi, foarte corozivi, paste, acetonă, solvenți sau produse pe bază de alcool pentru a curăța absorbantul.
- Praful depus pe ventilatoare trebuie curățat cu o perie mică din partea laterală a capacului și din partea laterală a filtrului. După îndepărtarea prafului cu o perie, se recomandă utilizarea aerului comprimat pentru a îndepărta complet orice reziduu de praf.
- Aparatul trebuie curățat când este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.

Atenție!

- Dacă se utilizează o sursă de alimentare cu o tensiune diferită de 12 V, absorbantul nu va funcționa corect sau poate fi deteriorat.
- Dacă absorbantul nu se aprinde sau funcționează intermitent (ventilatorul pornește și se oprește), asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este corectă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Aparatul trebuie utilizat numai de personal calificat în domeniul înfrumusețării, pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu dezamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de un tehnician de service autorizat (Activeshop sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile umede, pentru a evita pătrunderea lichidelor în dispozitiv.
4. Deconectați imediat dispozitivul și contactați un centru de service autorizat de Activeshop sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în dispozitiv, b) dispozitivul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) dispozitivul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a dispozitivului.
7. Nu introduceți nimic în orificiul dispozitivului. Dacă un obiect străin pătrunde în orificiu, deconectați cablul de la priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați dispozitivul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Dispozitivul se poate deteriora dacă cade.
9. Pentru a asigura durata de viață specificată a dispozitivului, se recomandă să așteptați un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă, deteriorare sau chiar ardere a dispozitivului.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita pericolul.
2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță a dispozitivului, astfel încât să înțeleagă riscurile asociate.
3. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în prezența copiilor sau a persoanelor care nu cunosc suficient modul de utilizare al acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, astfel încât aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.



ELIMINAREA DISPOZITIVULUI

Aparatele electrice, echipamentele și ambalajele uzate trebuie duse la centrele de reciclare, în conformitate cu reglementările privind protecția mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul natural în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile echipamentelor

Deșeuri electrice și electronice Aparatele electrice trebuie colectate separat și apoi duse la punctele de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice.

La sfârșitul duratei lor de viață utile, aparatele vechi conțin componente reciclabile valoroase, de aceea trebuie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea trebuie duse la punctele de colectare corespunzătoare sau pot fi predate companiei Activeshop sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Dispozitivul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu umiditate relativă care să nu depășească 75%. Intervalul de temperatură de funcționare: (+) 10 °C până la (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, nu aruncați și nu scăpați dispozitivul, nu îl expuneți la șocuri mecanice sau factori atmosferici.