

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

Mașină de frezat Activ Power J202



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Scanare
pentru
diferite
limbi




Lustruitorul de unghii funcțional Activ Power J202 este un dispozitiv care este perfect pentru manichiură și pedichiură. Vă permite să vă pregătiți eficient unghiile pentru tratamente ulterioare și face mult mai ușoară îndepărtarea resturilor modelelor de unghii anterioare. Capul bine echilibrat, funcționalitățile bine gândite și multitudinea de opțiuni disponibile fac freza perfectă pentru utilizarea profesională.

Date tehnice:

Tensiune nominală	220-240 V, 50 Hz
Putere	65 W
Greutate netă	674 g
Dimensiuni	14 x 17 x 8,5 cm
Tensiunea de ieșire	3-15 V
Curent	1 A
Viteză	Max. 35.000 rpm

Pachetul include:

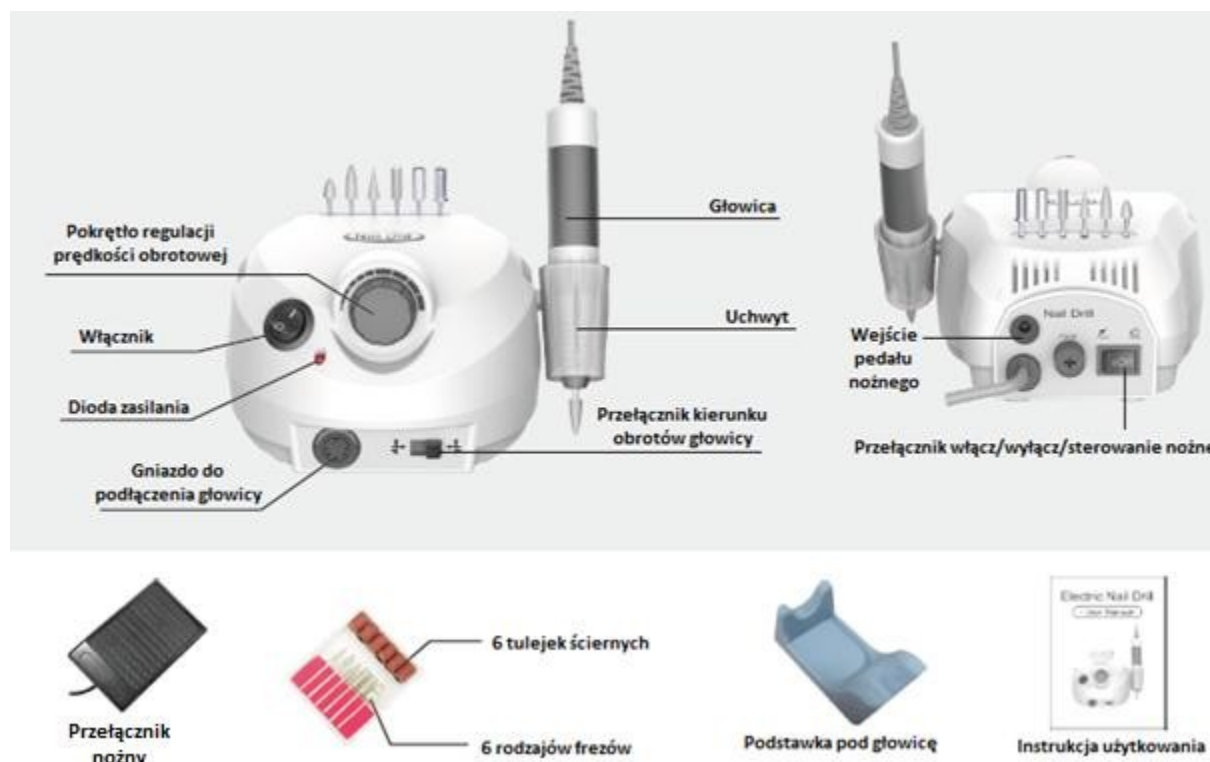

Conectare și punere în funcțiune

1. Conectați fișa capului la mufa de conectare a capului de pe unitatea de comandă.
2. Conectați comutatorul de picior la mufa comutatorului de picior, dacă este necesar.
3. Selectați freza care vi se potrivește și introduceți-o în cap în mod corespunzător (consultați pagina următoare pentru instrucțiuni privind instalarea și scoaterea frezei).
4. Rotiți butonul de control al vitezei spre stânga.
5. Introduceți cablul de alimentare în priza electrică.

Schimbarea tăietorului



1. Rotiți mânerul capului în sensul acelor de ceasornic până când auziți un clic.
2. Trageți tăişul afară.
3. Introduceți tăişul selectat în același loc.
4. Rotiți mânerul în direcția opusă pentru a bloca tăişul.
5. Acum sunteți gata să utilizați freza în cauză.

Utilizarea routerului

1. Treceți comutatorul în poziția "1".
2. Glisați comutatorul "on/off/foot control" la "on" pentru control manual. LED-ul de alimentare se va aprinde și freza va începe să se rotească încet.
3. Modificați viteza de rotație utilizând potențiometrul din dreapta pentru a crește viteza. Asigurați-vă că setați viteza într-un interval rezonabil.
4. Cu comutatorul setat pe comandă cu piciorul, apăsați pe comutatorul cu piciorul și dispozitivul de tăiere va începe să se rotească în funcție de viteza setată pe potențiometru.
5. Schimbați poziția comutatorului de direcție a capului pentru a varia direcția capului.

Atenție:

Întotdeauna începeți să folosiți mașina la viteza minimă.

Asigurați-vă că ați setat rotația frezei la viteza minimă înainte de a schimba direcția de rotație.

Dacă lumina de alimentare nu se aprinde atunci când utilizați mașina, verificați siguranța și înlocuiți-o dacă este necesar.


Viteza permisă

- Viteza admisibilă poate varia ușor, în funcție de materialele tăietorului sau de tipul acestuia.

Atenție

- Utilizați numai frezele recomandate.
- Întotdeauna îndepărtați murdăria înainte de a înlocui tăișul.
- Asigurați-vă că nu depășiți viteza maximă specificată de producător sau distribuitor pentru freza pe care o utilizați.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

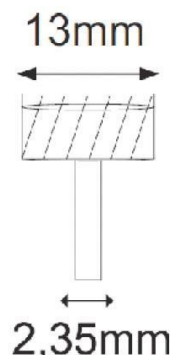

- Cutterele mari, chiar și atunci când funcționează sub viteza lor nominală maximă, pot începe să vibreze. Viteza trebuie redusă imediat pentru a preveni deteriorarea frezei, a bitului sau a utilizatorului.
- Utilizați întotdeauna un cutter de bună calitate.

Curățarea și întreținerea

Întotdeauna opriți și scoateți mașina din priză înainte de curățare.

Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța tăișul.

Scoateți tăișul din cap și puneți-l în cutie.

Depozitați aparatul într-o zonă răcoroasă și bine ventilată.

Atenție:

Nu utilizați niciodată solvenți chimici etc. pentru a curăța unitatea de comandă sau capul.

Nu turnați niciodată apă sau alte lichide direct pe unitatea de comandă sau pe cap.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional pentru utilizarea în saloanele de înfrumusețare. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate lucrările de service și reparații trebuie să fie efectuate numai de către un angajat al unui centru de service autorizat (societatea ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP SP. Z O.O. în următoarele cazuri:
(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză ori de câte ori ați terminat de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață declarată a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel se va evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament dacă se asigură supraveghere sau instruire cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul aparatului electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și

apoi predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.

La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin, de asemenea, componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru re prelucrare. Acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare colectare și pot fi, de asemenea, predate către ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie să fie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul original. Depozitați dispozitivul într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, supus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.