ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrischer Kosmetikstuhl Sillon Luxury 3 Motoren, Fußsteuerung

C502 3 Motoren / 150223



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

Scannen für different Sprachen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.

Der Kosmetikstuhl Sillon Luxury vereint modernes Design, intuitive Bedienung und umfassende Funktionalität. Er ist mit drei über eine Kabelfernbedienung gesteuerten Motoren ausgestattet und lässt sich präzise an individuelle Vorlieben anpassen. Der Fußantrieb ermöglicht dem Benutzer eine bequeme und präzise Einstellung der Stuhlposition ohne Einsatz der Hände.

Technische Daten	
Eingangsspannung	220-230 V
Elektrische Leistung	200 W
Nennfrequenz	50 Hz
Bezugsmaterial	Kunstleder
Steuerung	Kabelfernbedienung und Fußsteuerung
Raumtemperatur	(+)10 °C – (+)40 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	30 % – 75

Hinweis


Für die Verpackung werden Karton und Umkartons mit insgesamt 10 Lagen Papier verwendet, die einen angemessenen Schutz des Produkts gewährleisten. Wir empfehlen, die Originalverpackung für eine spätere Verwendung aufzubewahren, insbesondere für Rücksendungen während der Garantiezeit.

Der Sessel kann nur an der Kopfstütze und der Fußstütze angehoben werden, nicht an beiden Seiten der Armlehnen. Aus Sicherheitsgründen sind zwei Personen erforderlich, um den Sessel aus dem Karton zu heben.

Der elektrische Kosmetikstuhl muss in geschlossenen, trockenen Räumen verwendet werden. Temperatur
Die Raumtemperatur sollte zwischen (+)10 °C und (+)40 °C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 75 %. Wenn dieser Kosmetikstuhl Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt war, z. B. während des Transports, sollten Sie vor der Inbetriebnahme mindestens 5 Stunden warten, damit das Gerät Raumtemperatur erreichen kann.

Aufbau des Geräts:

1. Kopfstütze
2. Rückenlehne
3. Armlehne
4. Sitzfläche
5. Fußstütze
6. Kabelfernbedienung
7. Fußsteuerung
8. Hubzylinder
9. Kunststoffabdeckung

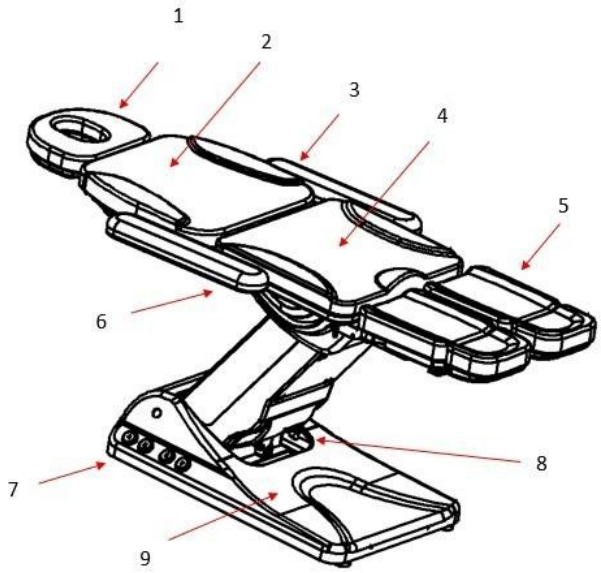


Montageanleitung für den Sessel

- Stellen Sie den Stuhl an den Ort, an dem er verwendet werden soll
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose


Beschreibung der Fernbedienungsfunktionen

1. **Einstellung der Sitzhöhe.**

   Der Höhenverstellbereich beträgt 60 cm – 82 cm vom Boden aus

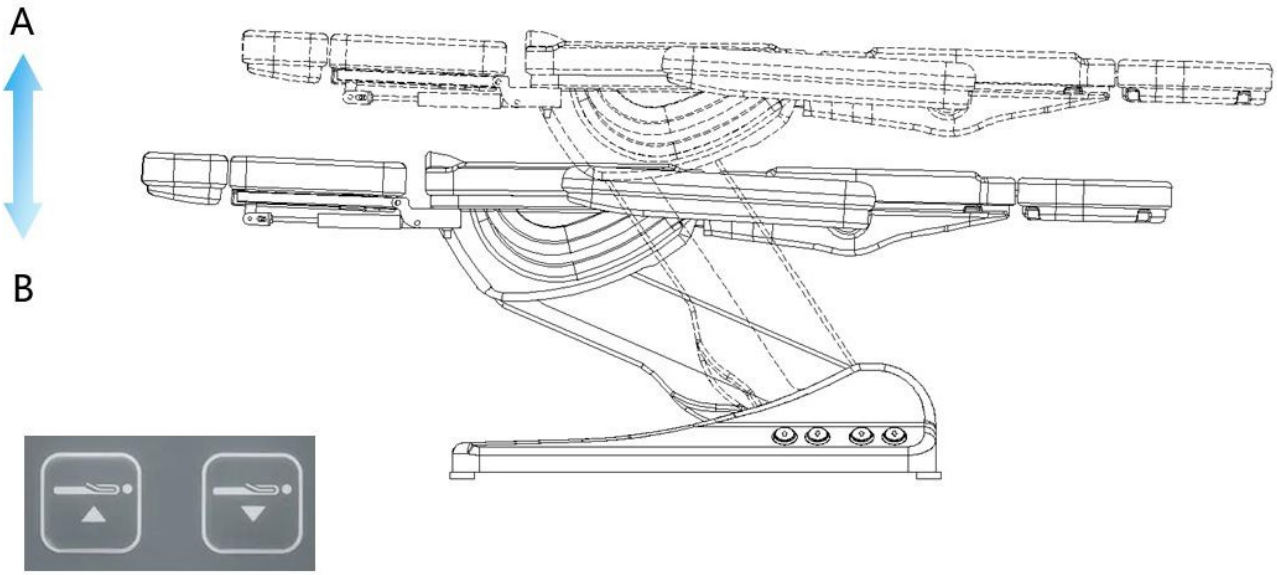


2. **Verstellung des Neigungswinkels der Rückenlehne –** Bereich 0–80°

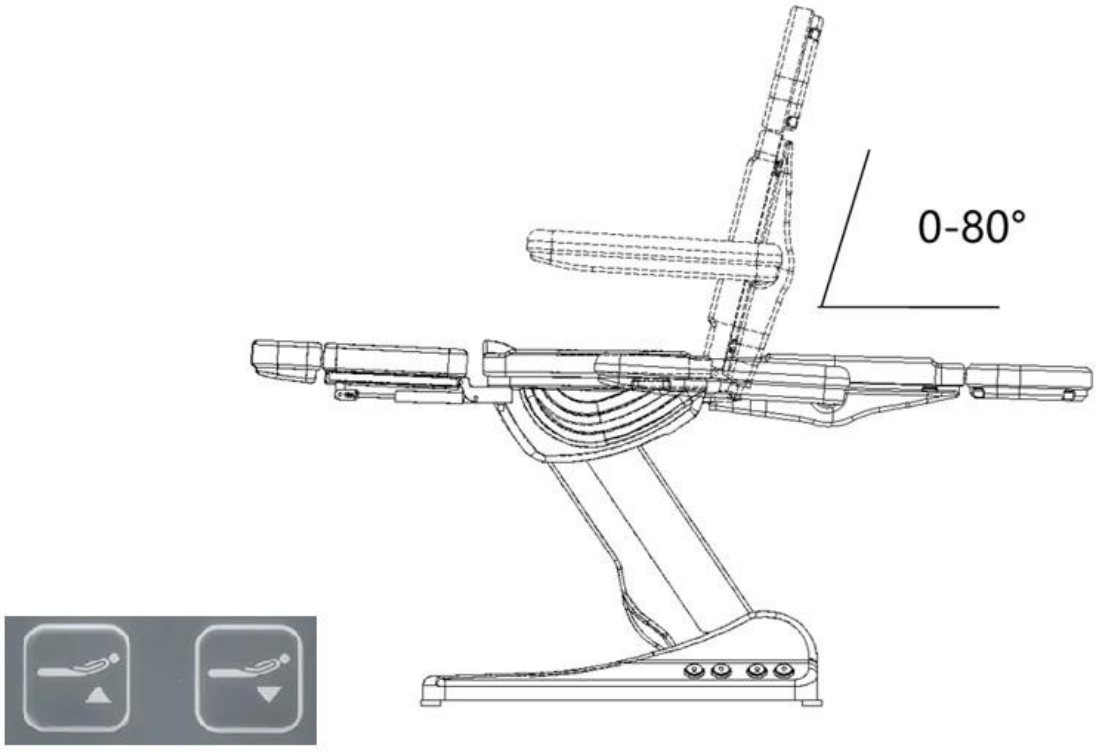

3. **Neigungswinkel der Beine einstellbar –** Bereich 0–90°

   Drücken Sie den Griff der pneumatischen Stange, um die Position der Fußstütze zu verändern.

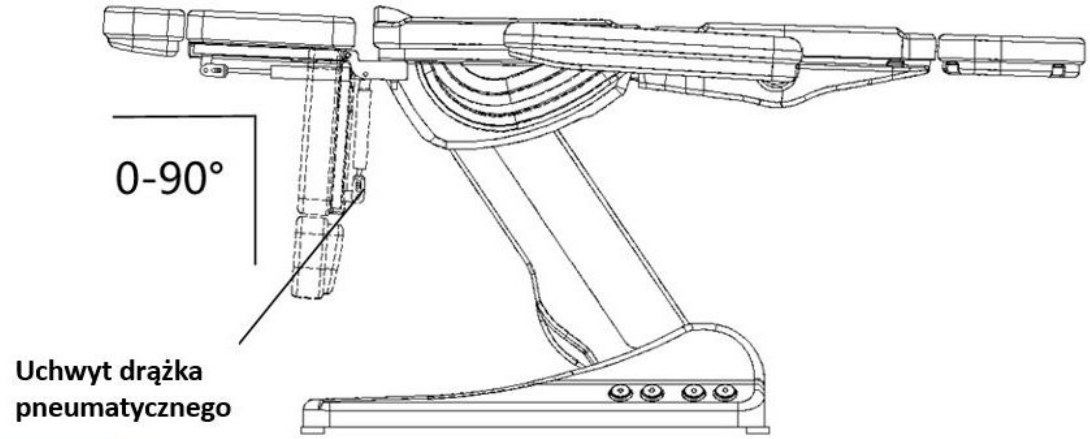




4. **Beleuchtung der Unterseite der Basis**




5. **Achtung! Die Heizfunktion ist bei diesem Modell nicht aktiv. Die Fernbedienung ist universell einsetzbar und kann für viele Modelle verwendet werden.**

Teleskopische Verlängerung von Kopf- und Fußteil – Verlängerung um 12 cm

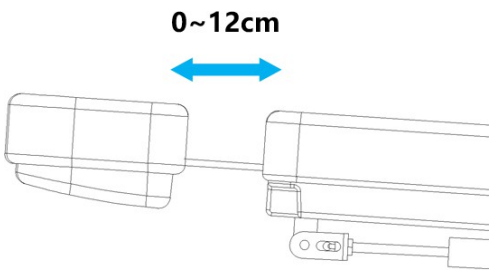

Kopfstütze

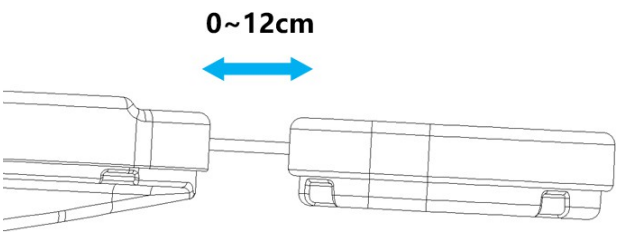


Fußstütze

Montage der Armlehnen

Der Sessel muss sich in horizontaler Position befinden. Schieben Sie die Armlehne in die Öffnung an der Seite der Rückenlehne und bewegen Sie sie nach rechts und links, bis sie richtig einrastet. Verfahren Sie ebenso mit der zweiten Armlehne.
Die Armlehne steht unabhängig vom Neigungswinkel des Sessels senkrecht zum Boden. Ihr Bewegungsbereich beträgt 180°.

Achtung

Die maximale Belastung beträgt 150 kg. Bitte setzen Sie sich nicht direkt auf die ausgeklappte Rückenlehne, die Armlehnen
und der Fußstütze.

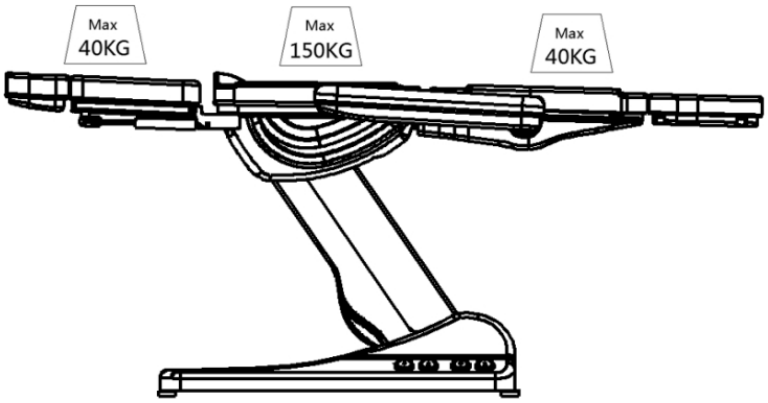

Wartung

Um die Oberfläche des Kosmetikbettes in gutem Zustand zu halten, sollte sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, denken Sie daran, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente sollten mit einem feuchten Tuch und einer milden Reinigungslösung gereinigt werden. Verwenden Sie für Ecken und andere schwer zugängliche Stellen eine kleine Bürste. Wir empfehlen, bei der Reinigung nicht zu viel Flüssigkeit zu verwenden
- Oberflächen aus Edelstahl – mit einer milden Reinigungslösung reinigen. Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken können Ammoniak und die meisten Lösungsmittel verwendet werden. Chlorhaltige Lösungen vermeiden.
- Lackierte oder verchromte Metalloberflächen – verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel und Säuren.
- Bettfläche – verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch. Sie können eine kleine Menge eines speziellen Reinigungs- und Imprägniermittels für Kunstleder verwenden.


Alle Oberflächen müssen trocken sein, bevor das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und wieder verwendet wird. Nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit reinigen.
Setzen Sie das Gerät keinen Einflüssen aus, die zu Verschmutzungen durch Flüssigkeiten führen können.

Empfehlungen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt haben, um das Risiko eines Sturzes und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.

8. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Reinigen Sie das Gerät am besten mit einem feuchten Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Abmessungen des Geräts

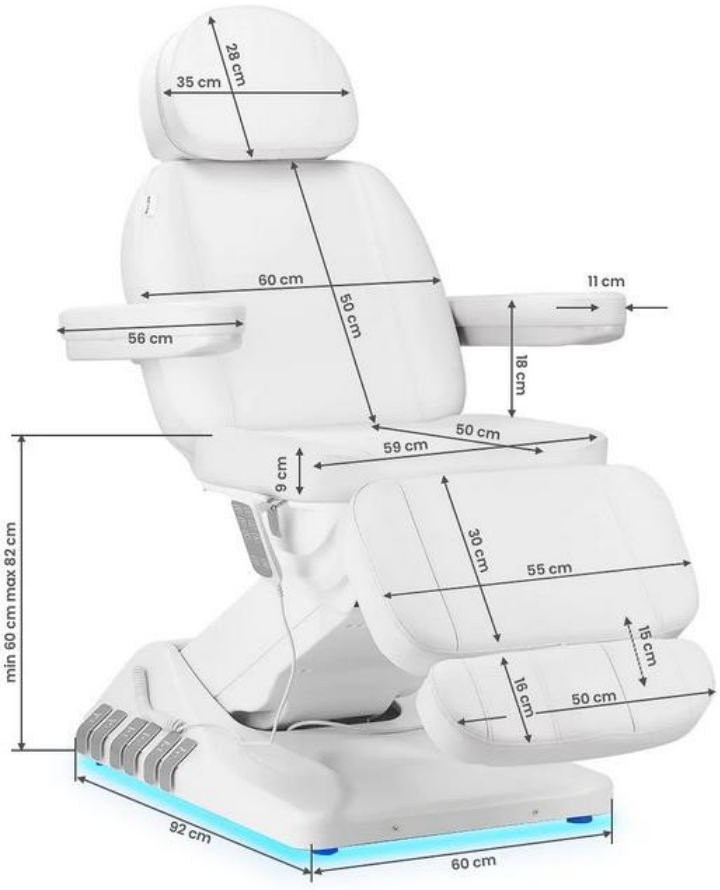

Sicherheitsmaßnahmen:

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal durchgeführt werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Orten oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jeder Benutzung des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte dennoch ein Fremdkörper in das Gerät gelangen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät

beschädigt werden.

9. Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Minute zu warten, bevor Sie die Ein-/Aus-Taste erneut drücken (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar eines Brandes des Geräts.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, wenn sie entsprechend beaufsichtigt oder in die richtige und sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Verwenden und bewahren Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt müssen Elektroaltgeräte gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser
Geräte zu entsorgen und sie nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Lebensdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile, weshalb sie zur Wiederverwertung an geeignete Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden sollten.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich
in der Originalverpackung transportiert werden. Es sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 90 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+)10 °C bis (+)40 °C. Während der Prozesse Bei der Lagerung und beim Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.