ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Elektrische schoonheidsstoel Sillon Luxury 3 motoren voetbediening

C502 3 motoren / 150223



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

Scan voor verschillende talen

Bedankt dat je voor ons product hebt gekozen.
Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar deze voor later.

De Sillon Luxury-kosmetische stoel combineert een modern uiterlijk, intuïtieve bediening en uitgebreide functionaliteit. Hij is uitgerust met drie motoren die worden bediend met een bedrade afstandsbediening, waardoor hij nauwkeurig kan worden aangepast aan individuele voorkeuren. De voetbediening biedt de gebruiker comfort en precisie bij het aanpassen van de positie van de stoel zonder gebruik van de handen.

Technische gegevens	
Ingangsspanning	220-230 V
Elektrisch vermogen	200 W
Nominale frequentie	50 Hz
Bekledingsmateriaal	Synthetisch leer
Besturing	Bedieningspaneel met snoer en voetbediening
Kamertemperatuur	(+)10 °C – (+)40 °C
Omgevingsvochtigheid	30% - 75%

Opmerking


Voor de verpakking wordt karton en buitenkarton gebruikt, in totaal 10 lagen papier, die het product goed beschermen. Wij raden u aan de originele verpakking te bewaren voor toekomstig gebruik, met name in geval van retourzendingen binnen de garantieperiode.

De stoel kan alleen worden opgetild vanaf de hoofdsteun en de voetensteun, en niet vanaf beide zijden van de armleuningen. Om veiligheidsredenen zijn er twee personen nodig om de stoel uit de doos te halen.

De elektrische schoonheidsstoel moet worden gebruikt in gesloten, droge ruimtes. Temperatuur in de ruimte moet tussen (+)10 °C en (+)40 °C liggen en de relatieve vochtigheid tussen 30% en 75%. Als deze cosmetische stoel is blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C, bijvoorbeeld tijdens het transport, moet u ten minste 5 uur wachten voordat u het apparaat in gebruik neemt, zodat het op kamertemperatuur kan komen.

Opbouw van het apparaat:

1. Hoofdsteun
2. Rugleuning
3. Armsteun
4. Zitting
5. Voetensteun
6. Bedieningspedaal
7. Voetbediening
8. Hefcilinder
9. Kunststof kap

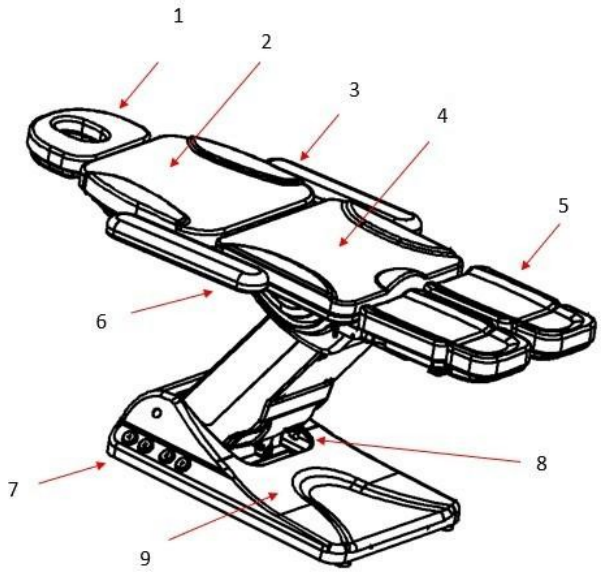


Montagehandleiding voor de stoel

- Plaats de stoel op de plaats waar hij gebruikt zal worden
- Steek de stekker in het stopcontact


Beschrijving van de functies van de afstandsbediening

1. **Verstelling van de zithoogte.**

   Het hoogtebereik is 60 cm – 82 cm vanaf de vloer

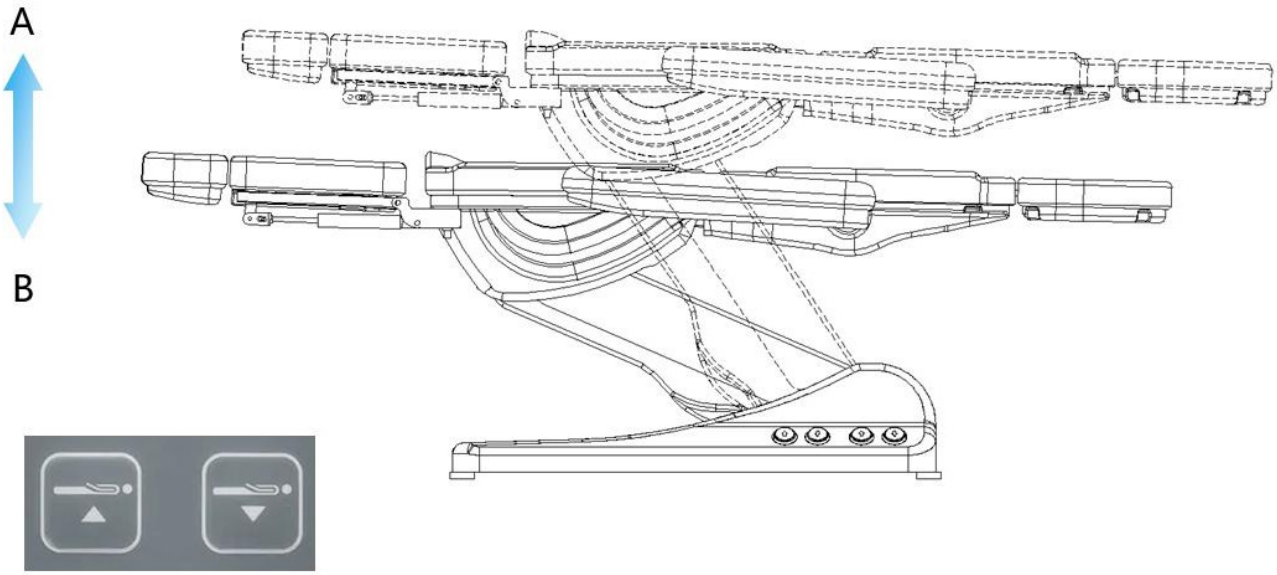


2. **Verstelling van de rugleuninghoek –** bereik 0 - 80°

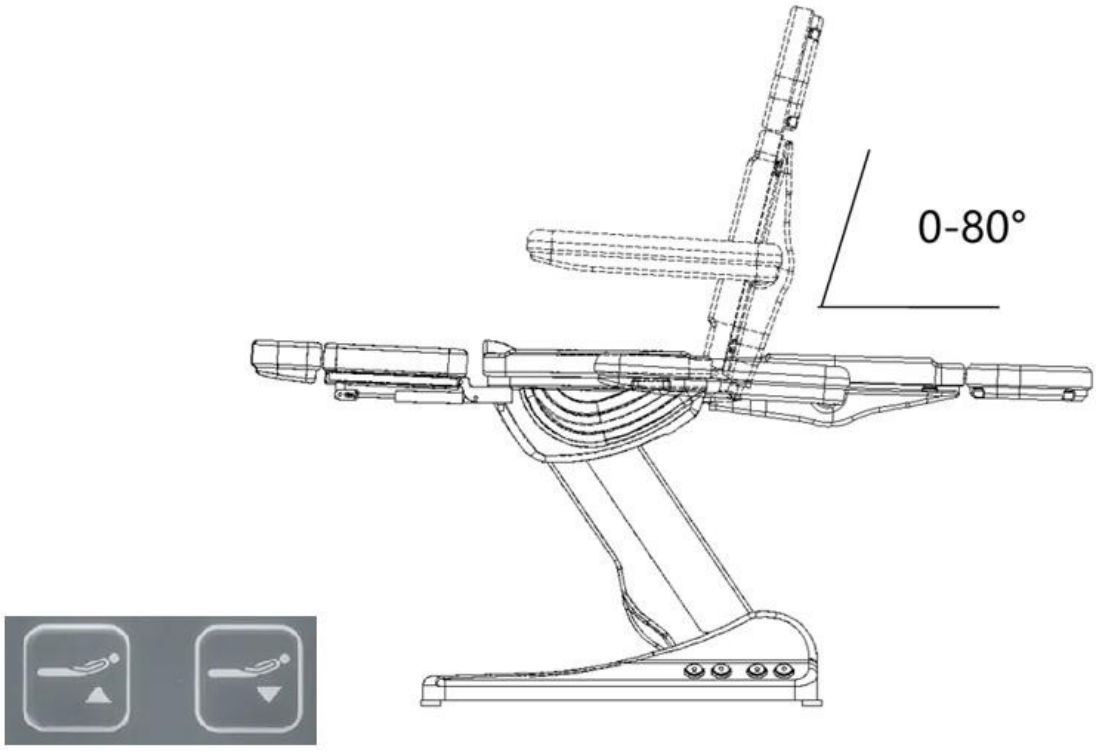

3. **Verstelling van de hoek van de beensteun –** bereik 0~90°

   Druk op de hendel van de pneumatische stang om de positie van de voetsteun te wijzigen.

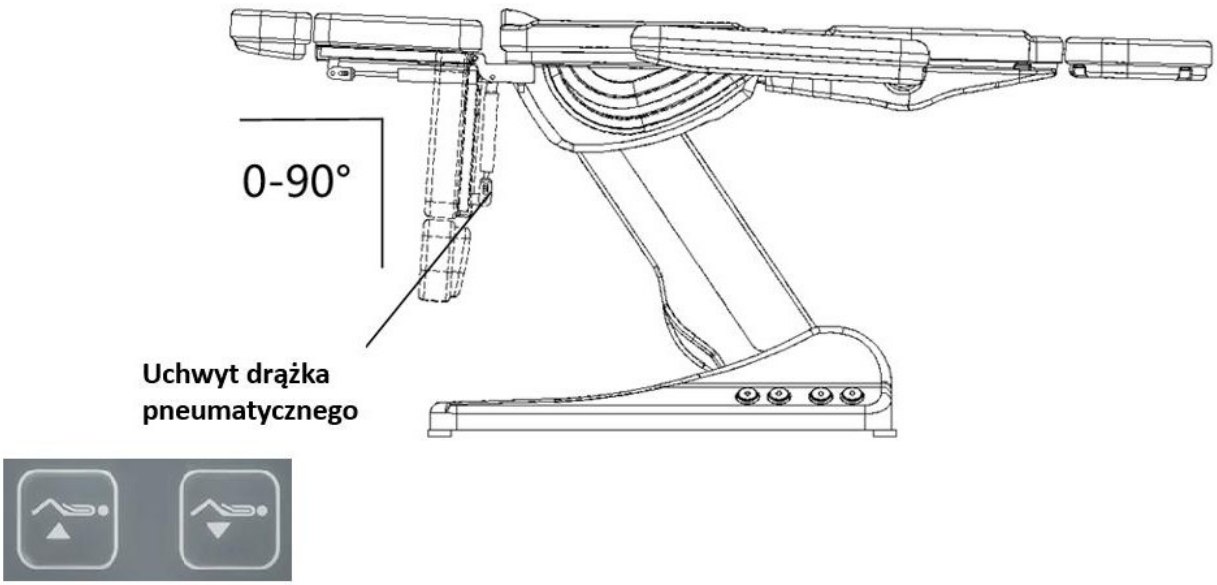


4. **Verlichting aan de onderkant van de basis**



5. **Let op! De verwarmingsfunctie is bij dit model niet actief. De afstandsbediening is universeel en kan voor veel modellen worden gebruikt.**

Telescopische functie voor het uitschuiven van de hoofdsteun en voetsteun – verlenging met 12 cm

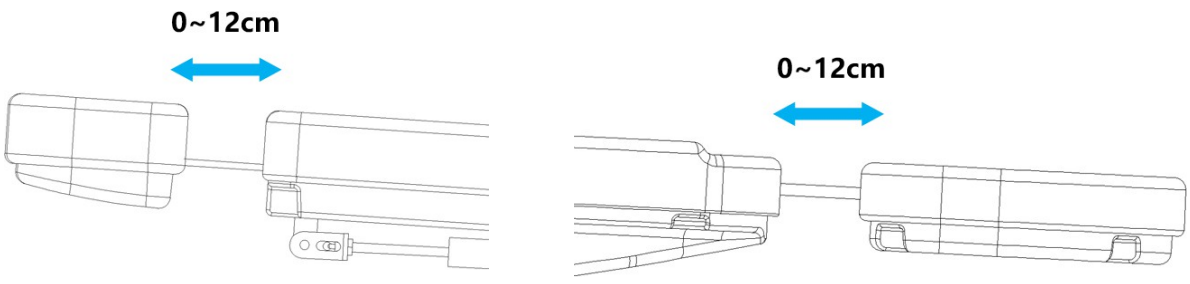

Hoofdsteun


Voetensteun

Montage van de armleuningen

De stoel moet in horizontale positie staan. Schuif de armleuning in de opening aan de zijkant van de rugleuning en beweeg deze naar rechts en links om hem op zijn plaats te krijgen. Doe hetzelfde met de andere armleuning.
De armsteun staat loodrecht op de grond, ongeacht de hellingshoek van de stoel. Het bewegingsbereik bedraagt 180°.

Opmerking

Het maximale draagvermogen bedraagt 150 kg.
Ga niet rechtstreeks op de uitgeklapt rugleuning, armleuningen
en de voetensteun.

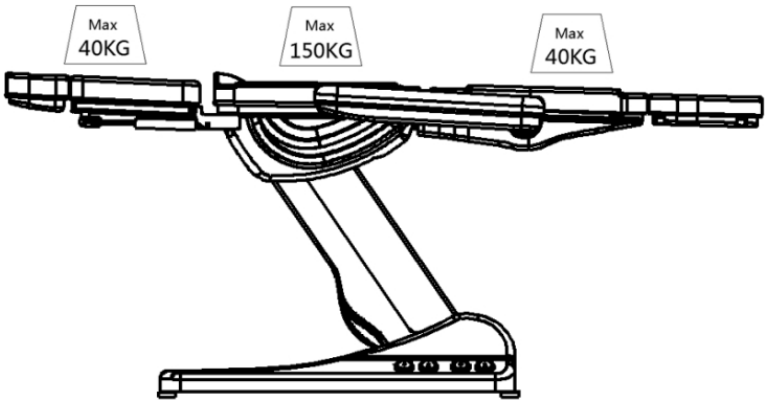

Onderhoud

Om het oppervlak van de schoonheidsbank in goede staat te houden, moet het regelmatig worden gereinigd en onderhouden. Vergeet niet om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u begint met schoonmaken.

- Metalen en plastic oppervlakken en bedieningselementen moeten worden gereinigd met een vochtige doek en een milde reinigingsoplossing. Gebruik een kleine borstel voor de hoeken en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Gebruik tijdens het reinigen niet te veel vloeistof
- Roestvrijstalen oppervlakken - reinigen met een milde detergentoplossing. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken kunt u ammoniak en de meeste oplosmiddelen gebruiken. Vermijd oplossingen op basis van chloor.
- Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken - gebruik geen oplosmiddelen of zuren om deze te reinigen.
- Oppervlak van het bed - gebruik een schone, zachte doek. U kunt een kleine hoeveelheid speciaal reinigings- en impregneermiddel voor synthetisch leer gebruiken.


Alle oppervlakken moeten droog zijn voordat ze op het stroomnet worden aangesloten en opnieuw worden gebruikt. Niet reinigen bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid.
Stel het apparaat niet bloot aan factoren die kunnen leiden tot vervuiling met vloeistoffen.

Aanbevelingen:

1. Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond installeert om het risico op vallen en beschadiging te beperken.
2. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten.
3. Gebruik het apparaat alleen voor het doel dat in de handleiding wordt beschreven.
4. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is.
5. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of als het is gevallen, beschadigd of in water is gevallen.
6. Trek niet rechtstreeks aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
7. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Stel het niet bloot aan directe weersinvloeden.

8. Reinig het apparaat regelmatig om vuilophoping te voorkomen. Reinig het apparaat bij voorkeur met een vochtige doek.
9. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

Afmetingen van het apparaat

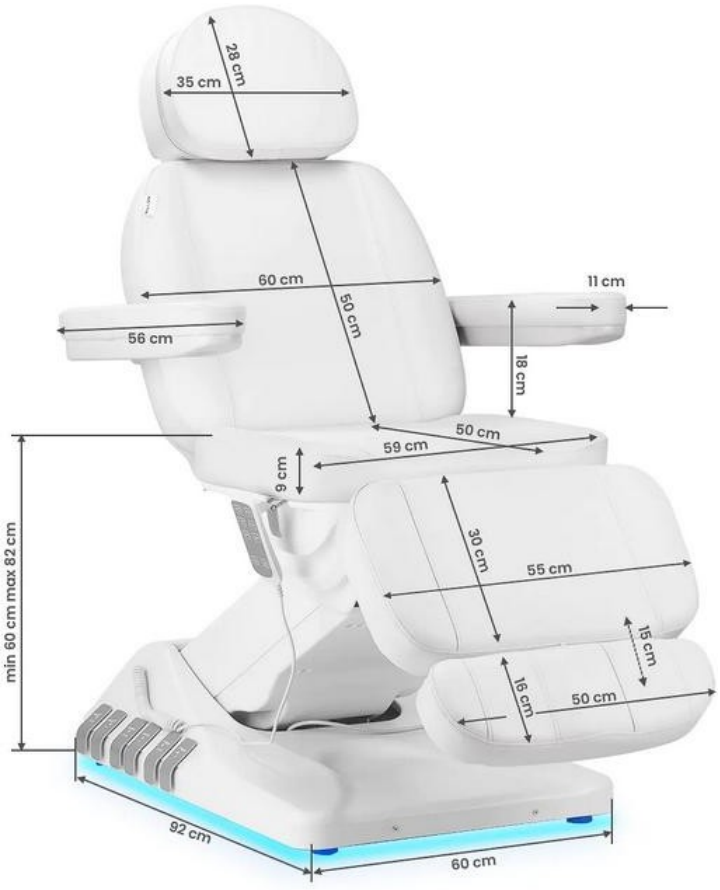

Veiligheidsmaatregelen:

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel worden bediend om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een erkende servicepartner (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Het apparaat mag niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen worden geïnstalleerd of bediend. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende serviceafdeling van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur verspreidt, rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen nadat u het apparaat hebt gebruikt.
7. Plaats geen vreemde voorwerpen in het apparaat. Als er toch een ongewenst voorwerp in het apparaat terechtkomt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Als het apparaat valt,

beschadigd raken.

9. Om de vastgestelde levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed functioneert, beschadigd raakt of zelfs in brand vliegt.

OPMERKING

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende serviceafdeling om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minimaal 8 jaar, door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten, en door personen die niet bekend zijn met de werking van dit apparaat, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het juiste en veilige gebruik en de risico's begrijpen.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.
4. Het apparaat is niet bedoeld om door kinderen mee te spelen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan een risico voor de gezondheid of zelfs de dood betekenen. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

Afvalverwerking van het apparaat



Om het milieu te beschermen, moeten gebruikte elektrische apparaten, in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Volg de voorschriften voor het weggooien van dit
en mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid.

Aan het einde van hun levensduur bevatten deze apparaten nog steeds waardevolle recyclebare onderdelen. Daarom moeten ze voor recycling worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten of bij ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Opslag en transport

Het apparaat mag alleen worden vervoerd bij een temperatuur tussen (–)20 °C en (+)40 °C
in de originele verpakking. Het moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10 °C tot (+)40 °C. Tijdens processen
opslag en transport, mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, blootgesteld worden aan mechanische schokken of weersinvloeden.