ACTIVESHOP®

MANUAL DE UTILIZARE

Scaun electric de lux Sillon, 3 motoare, comandă cu pedală

C502 3 motoare / 150223



Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

Căutați diferit limbi

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.
Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Scaunul de înfrumusețare Sillon Luxury combină designul modern, funcționarea intuitivă și funcționalitatea extinsă. Echipat cu trei actuatoare controlate de o telecomandă cu fir, acesta permite reglarea precisă în funcție de preferințele individuale. Comanda cu piciorul oferă utilizatorului confort și precizie în reglarea poziției scaunului fără a folosi mâinile.

Date tehnice	
Tensiune de intrare	220-230 V
Putere electrică	200 W
Frecvență nominală	50
Material pentru tapițerie	Piele sintetică
Comenzi	Telecomandă cu fir și pedală de comandă
Temperatura camerei	(+)10 °C – (+)40 °C
Umiditate ambientală	30% - 75

Notă


Pentru ambalare se utilizează carton și cutii exterioare, cu un total de 10 straturi de hârtie pentru a asigura protecția adecvată a produsului. Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru utilizare ulterioară, în special în cazul returnărilor în perioada de garanție.

Scaunul poate fi ridicat numai din pozițiile tetieră și suport pentru picioare, nu din ambele părți ale cotiere. Din motive de siguranță, sunt necesare două persoane pentru a scoate scaunul din cutia de carton.

Scaunul electric de înfrumusețare trebuie utilizat în încăperi închise și uscate. Temperatură
Temperatura camerei trebuie să fie între (+)10 °C și (+)40 °C, iar umiditatea relativă între 30% și 75%. Dacă acest scaun de înfrumusețare a fost expus la temperaturi sub 0 °C, de exemplu în timpul transportului, așteptați cel puțin 5 ore înainte de a-l porni, pentru a permite dispozitivului să atingă temperatura camerei.

Construcția dispozitivului:

1. Tetieră
2. Spătar
3. Cotieră
4. Scaun
5. Suport pentru picioare
6. Telecomandă cu fir
7. Comandă cu pedală
8. Cilindru de ridicare
9. Capac din plastic

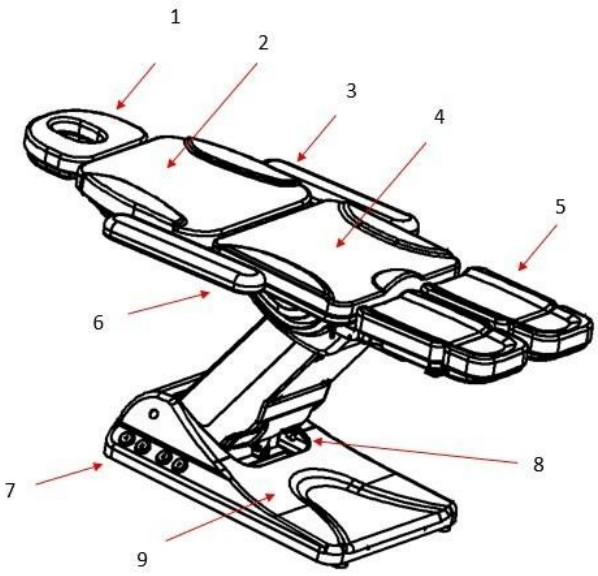


Instrucțiuni de asamblare a scaunului

- Așezați fotoliul în locul în care va fi utilizat
- Conectați ștecherul la o priză de curent


Descrierea funcțiilor telecomenzii

1. **Reglarea înălțimii scaunului.**

   Intervalul de reglare a înălțimii este de 60 cm – 82 cm de la podea.

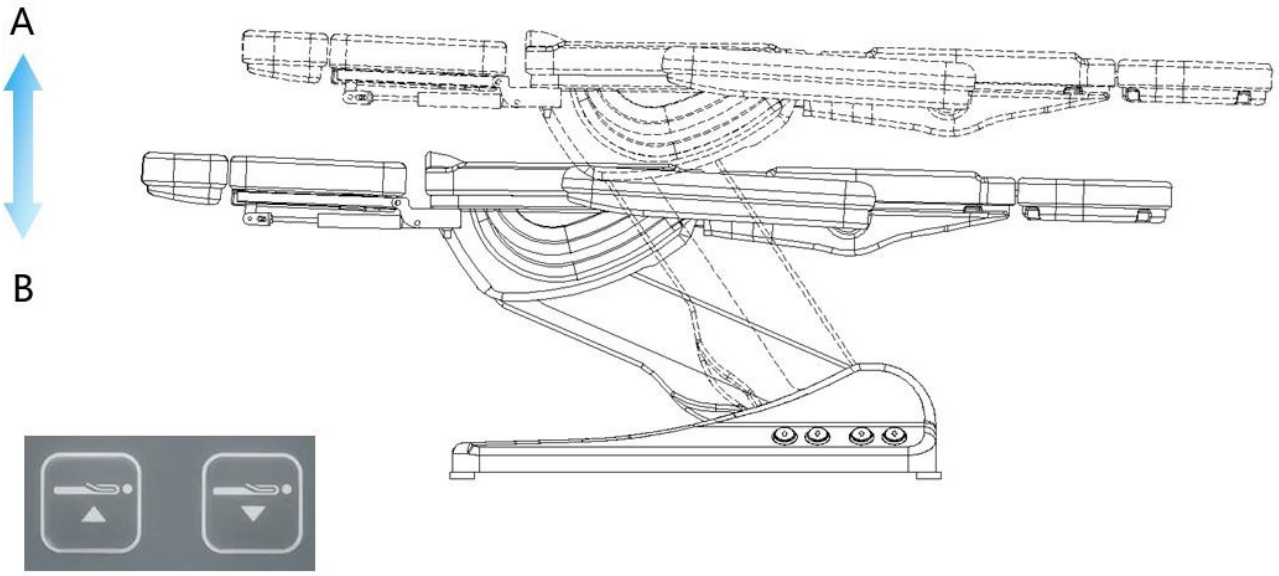


2. **Reglarea unghiului spătarului –** interval 0–80°

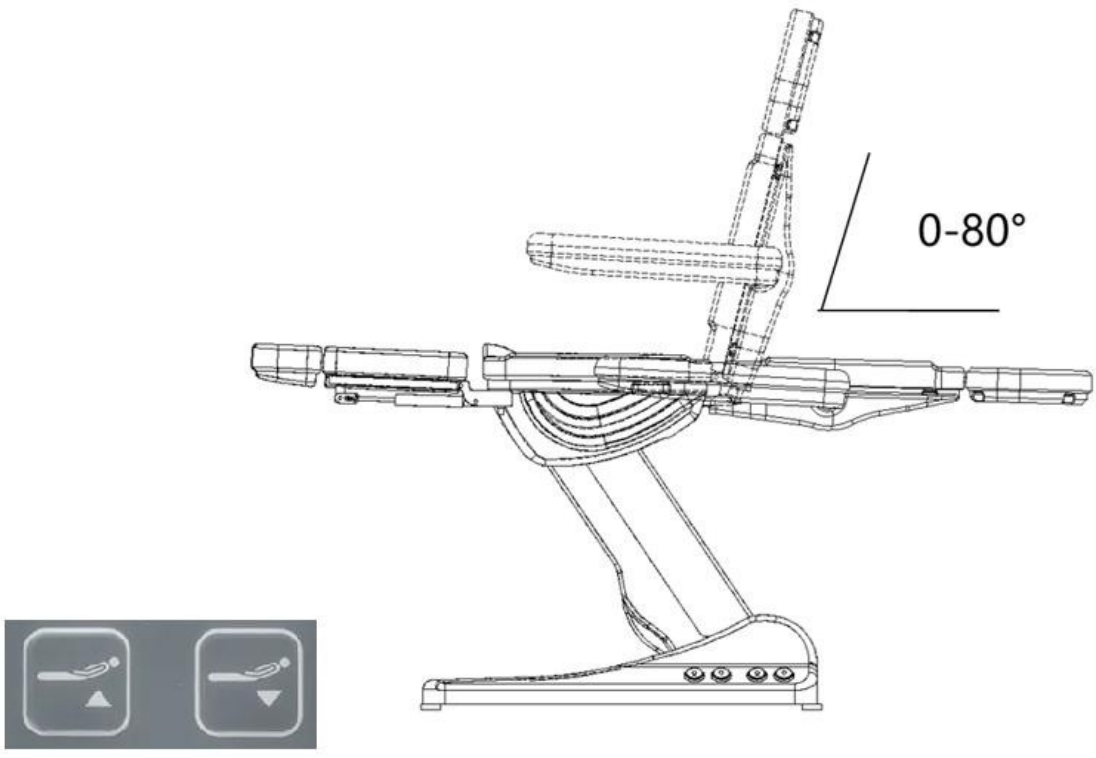

3. **Reglarea unghiului picioarelor –** interval 0–90°

   Apăsați mânerul tijei pneumatice pentru a modifica poziția suportului pentru picioare.

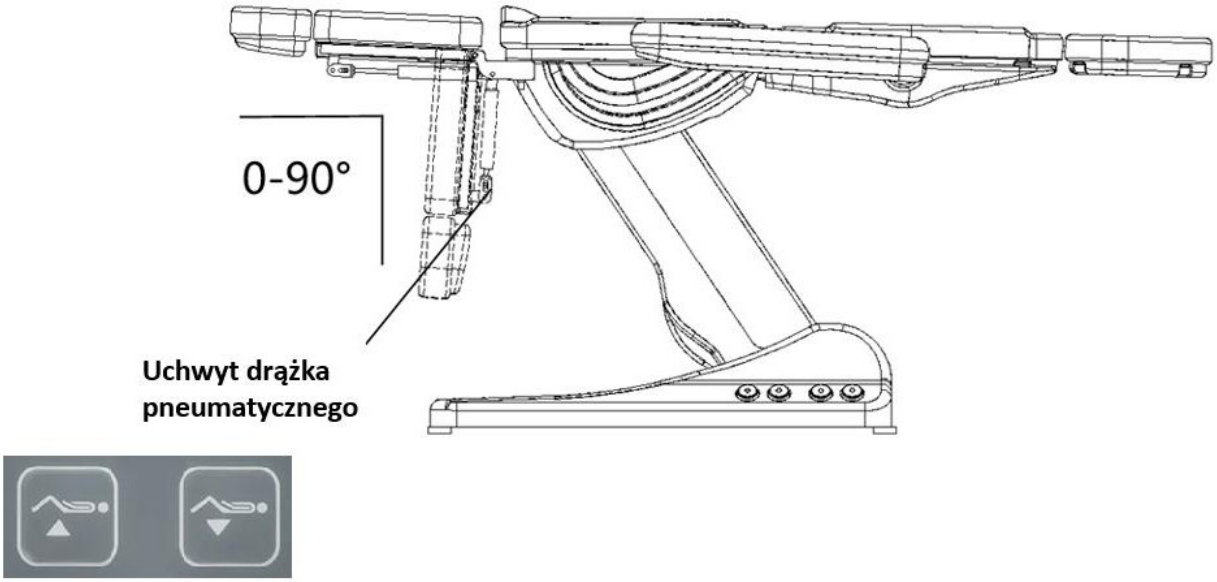


4. **Iluminare de bază**



5. **Atenție! Funcția de încălzire nu este disponibilă la acest model. Telecomanda este universală și poate fi utilizată cu multe modele.**

Funcție telescopică de extensie a tetierii și a suportului pentru picioare – extensie de 12 cm

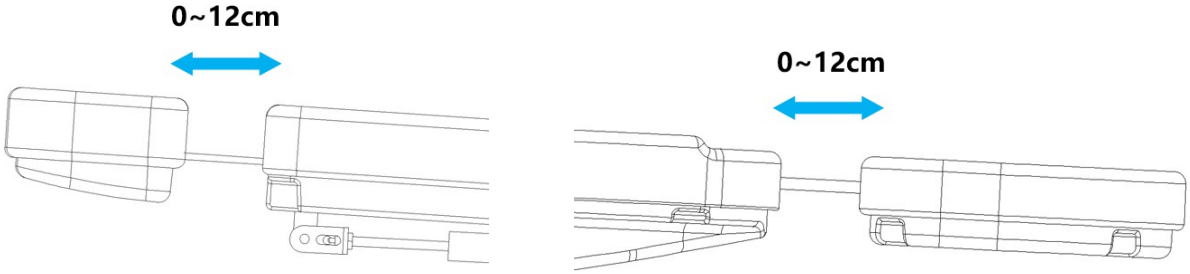

Tetieră


Suport pentru picioare

Instalarea cotierelor

Scaunul trebuie să fie în poziție orizontală. Introduceți cotiera în orificiul din partea laterală a spătarului, mișcați-o spre dreapta și spre stânga până când se fixează în poziție. Procedați la fel cu cealaltă cotieră.
Cotiera este perpendiculară pe podea, indiferent de unghiul scaunului. Raza sa de mișcare este de 180°.

Notă

Sarcina maximă este de 150 kg. Vă rugăm să nu vă așezați direct pe spătarul înclinat, cotierele
și pe suportul pentru picioare.

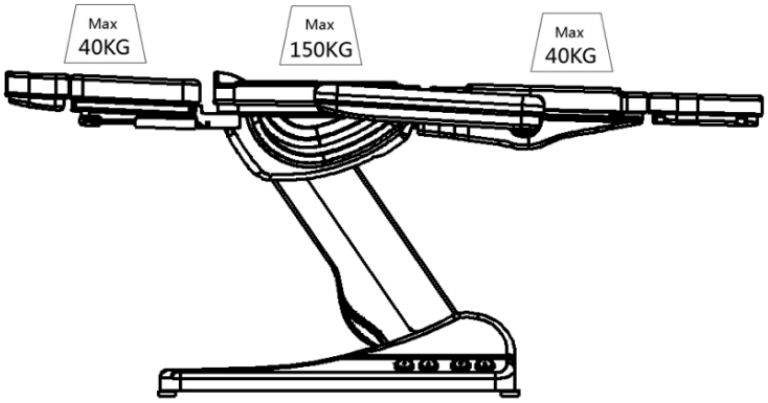

Întreținere

Pentru a menține suprafața patului de înfrumusețare în stare bună, acesta trebuie curățat și întreținut în mod regulat. Înainte de curățare, nu uitați să scoateți cablul de alimentare din priza de curent.

- Suprafețele și comenzile din metal și plastic trebuie curățate cu o cârpă umedă și o soluție de curățare ușoară. Utilizați o perie mică în colțuri și în alte zone greu accesibile. Vă recomandăm să nu utilizați prea mult lichid la curățare.
- Suprafețe din oțel inoxidabil - curățați cu o soluție detergentă ușoară. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile și persistente. Evitați soluțiile pe bază de clor.
- Suprafețe metalice vopsite sau cromate - nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.
- Suprafața patului - utilizați o cârpă curată și moale. Se poate utiliza o cantitate mică de agent special de curățare și impregnare pentru piele sintetică.

Toate suprafețele trebuie să fie uscate înainte de conectarea la sursa de alimentare și reutilizare.

Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată.


Nu expuneți dispozitivul la factori care pot duce la contaminarea cu lichide.

Recomandări:

1. Asigurați-vă că ați instalat dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă pentru a reduce riscul de cădere și deteriorare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timp ce este conectat.
3. Utilizați dispozitivul în conformitate cu utilizarea prevăzută descrisă în manual.
4. Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă cablul sau mufa sunt deteriorate.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau a căzut în apă.
6. Nu trageți direct de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.
7. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl expuneți la condiții meteorologice directe.

8. Curățați periodic dispozitivul pentru a preveni acumularea de murdărie. Cel mai bine este să curățați dispozitivul cu o cârpă umedă.
9. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului.

Dimensiunile dispozitivului

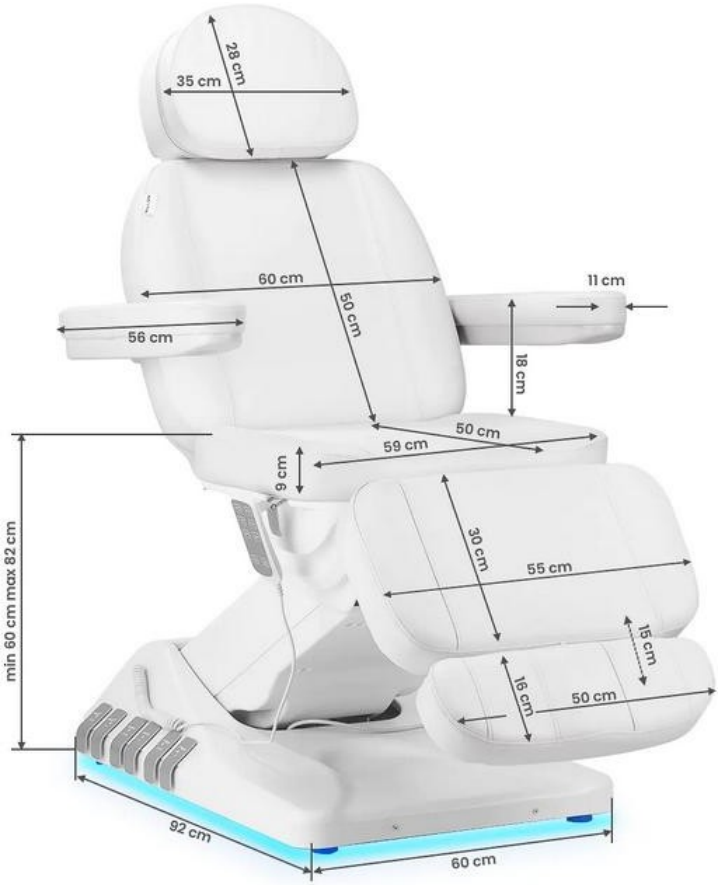

Măsuri de siguranță:

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Dispozitivul trebuie utilizat numai de personal calificat în domeniul înfrumusețării, pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de un tehnician de service autorizat (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile umede. Asigurați-vă că nu pătrund lichide în dispozitiv.
4. Deconectați imediat dispozitivul și contactați un centru de service autorizat furnizat de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în dispozitiv,
   b) dispozitivul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) dispozitivul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a dispozitivului.
7. Nu așezați obiecte străine în interiorul dispozitivului. Dacă un obiect nedorit pătrunde în interior, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați dispozitivul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Dacă dispozitivul cade,

poate fi deteriorat.

9. Pentru a garanta durata de viață specificată a dispozitivului, se recomandă să așteptați un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și viceversa).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă, deteriorare sau chiar ardere a dispozitivului.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita pericolul.
2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de persoane care nu sunt familiarizate cu funcționarea acestui echipament, dacă acestea beneficiază de supraveghere adecvată sau de instrucțiuni privind utilizarea în condiții de siguranță și înțeleg riscurile implicate.
3. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în prezența copiilor sau a persoanelor care nu sunt familiarizate cu utilizarea acestuia.
4. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu dispozitivul.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, astfel încât dispozitivul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.

Eliminarea dispozitivului



Pentru a proteja mediul, în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și duse la punctele de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice. Respectați regulile de eliminare a acestui tipul de echipament și nu îl aruncați în coșurile de gunoi menajere.

La sfârșitul duratei lor de viață utile, aceste dispozitive conțin încă componente reciclabile valoroase, de aceea trebuie trimise pentru reciclare la punctele de colectare corespunzătoare sau la ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Depozitare și transport

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (–)20 °C și (+)40 °C, numai în ambalajul original. Acesta trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de maximum 90%. Temperatura de funcționare de la (+)10 °C la (+)40 °C. În timpul proceselor depozitare și transport, nu aruncați și nu scăpați dispozitivul, nu îl expuneți la șocuri mecanice sau factori atmosferici.