ACTIVESHOP®

# UPORABNIŠKI PRIROČNIK

**Sillon Luksuzni električni kozmetični stol, 3 motorji, upravljanje z nogo**

C502 3 motorji / 150223



Uvoznik:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

Poišči različne jezik

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.
Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

**Luksuzni lepotni stol Sillon** združuje sodoben dizajn, intuitivno upravljanje in široko funkcionalnost. Opremljen je s tremi aktuatorji, ki jih upravljate z žičnim daljinskim upravljalnikom, kar omogoča natančno prilagajanje individualnim preferencam. Pedal omogoča uporabniku udobno in natančno prilagajanje položaja stola brez uporabe rok.

| **Tehnični podatki** | |
|---|---|
| Vhodna napetost | 220–230 V |
| Električna moč | 200 |
| Nazivna frekvenca | 50 |
| Oblazinjeni material | Sintetično usnje |
| Upravljanje | Žični daljinski upravljalnik in nožni upravljalnik |
| Sobna temperatura | (+)10 °C – (+)40 °C |
| Vlažnost okolja | 30 % – 75 |

**Opomba**


Za embalažo se uporabljajo karton in zunanje škatle, skupaj 10 plasti papirja, da se zagotovi ustrezna zaščita izdelka. Priporočamo, da originalno embalažo shranite za prihodnjo uporabo, zlasti v primeru vračila v garancijskem roku.

Stol je mogoče dvigniti samo iz položaja naslona za glavo in naslona za noge, ne pa z obeh strani naslonjal za roke. Zaradi varnostnih razlogov sta za odstranitev stola iz kartonske škatle potrebni dve osebi.

Električni lepotni stol je treba uporabljati v zaprtih, suhih prostorih. Temperatura
Sobna temperatura mora biti med (+)10 °C in (+)40 °C, relativna vlažnost pa med 30 % in 75 %. Če je bil ta kozmetični stol izpostavljen temperaturam pod 0 °C, npr. med prevozom, počakajte vsaj 5 ur, preden ga vklopite, da se naprava ogreje na sobno temperaturo.

**Konstrukcija naprave:**

1. Naslon za glavo
2. Naslonjalo
3. Naslon za roke
4. Sedež
5. Opora za noge
6. Žični daljinski upravljalnik
7. Nožni nadzor
8. Dvigalni valj
9. Plastični pokrov

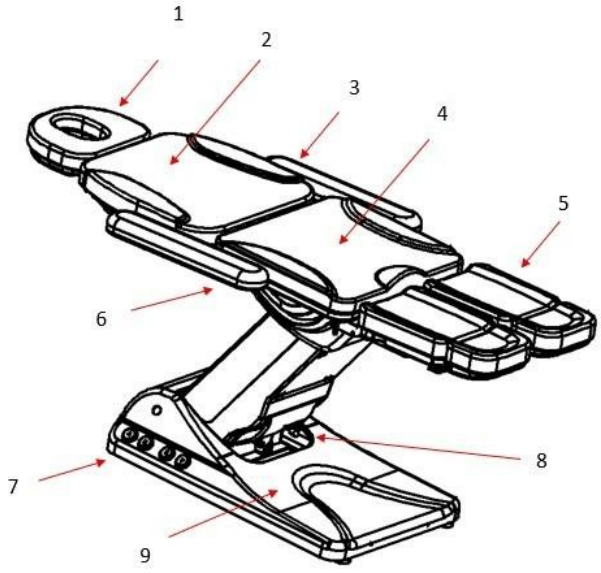


**Navodila za sestavo stola**

- Fotelj postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali.
- Vtič vtičnice priključite v električno vtičnico


**Opis funkcij daljinskega upravljalnika**

1. **Nastavitev višine sedeža.**

   Višina sedeža se lahko nastavi v razponu od 60 cm do 82 cm od tal.

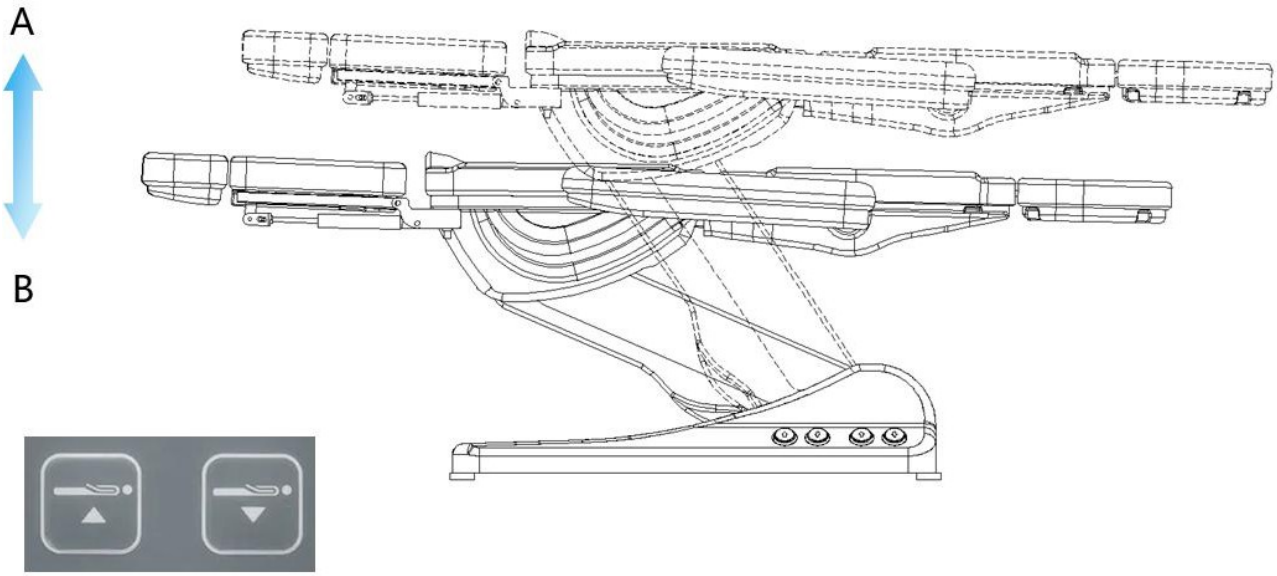



2. **Nastavitev naklona naslona –** obseg 0–80°

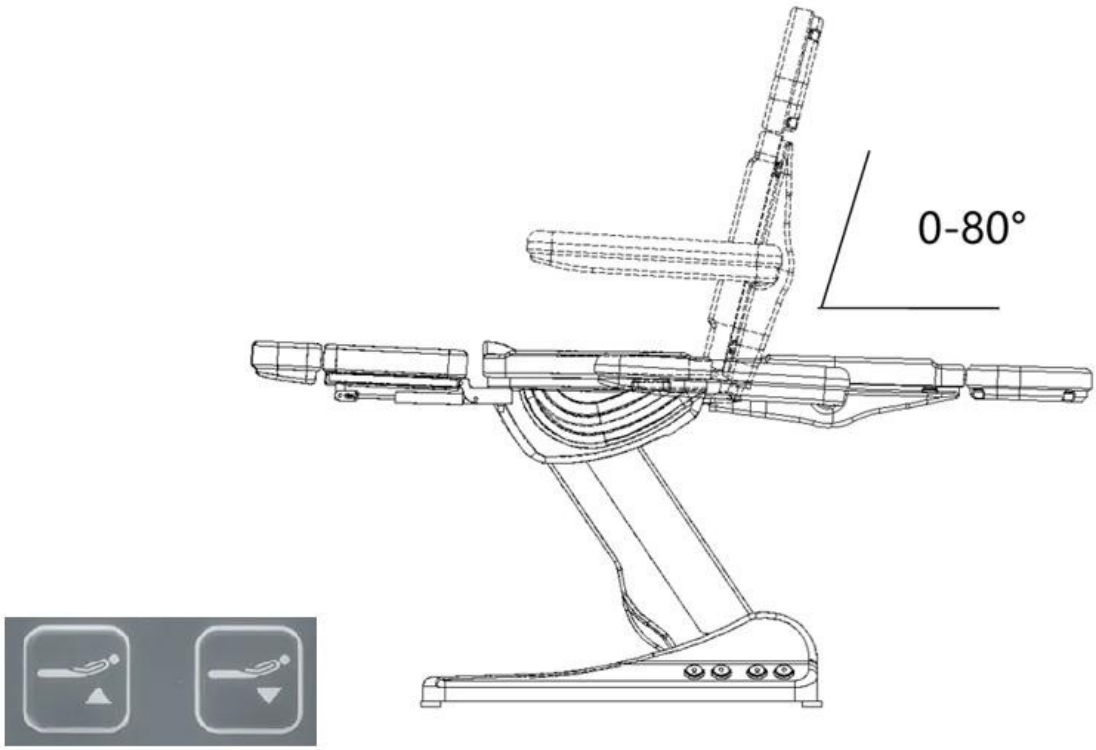

3. **Nastavitev naklona nog –** obseg 0–90

   Pritisnite ročaj pnevmatskega droga, da spremenite položaj opore za noge.

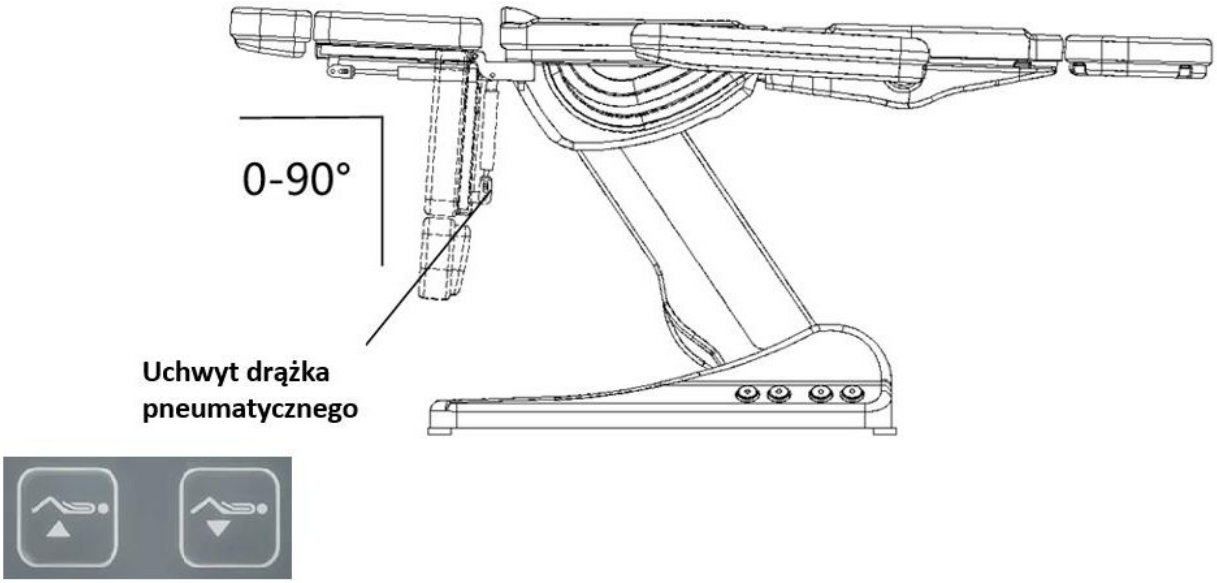



4. **Osvetlitev dna podnožja**




5. **Pozor! Funkcija ogrevanja v tem modelu ni na voljo. Daljinski upravljalnik je univerzalni in se lahko uporablja z več modeli.**

**Teleskopska funkcija podaljšanja naslona za glavo in noge** – podaljšanje za 12 cm

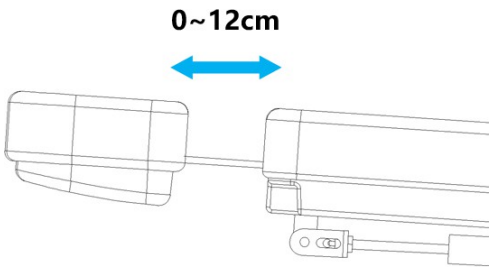


Naslon za glavo

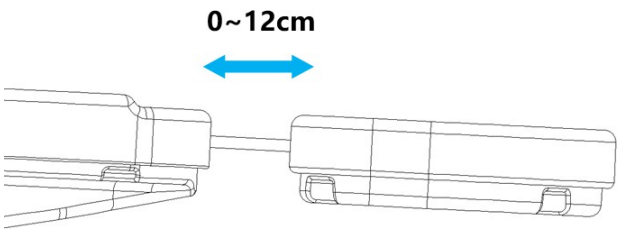



Opora za noge

**Namestitev naslonjal za roke**

Sedež mora biti v vodoravnem položaju. Naslon za roke vstavite v odprtino na strani naslona, ga premaknite v desno in levo, dokler ne zaskoči na svoje mesto. Enako storite z drugim naslonom za roke.
Naslon za roke je pravokoten na tla ne glede na naklon stola. Njegov obseg gibanja je 180°.

**Opomba**

Največja obremenitev je 150 kg. Ne sedajte neposredno na naslonjalo, naslonjala za roke
in opore za noge.

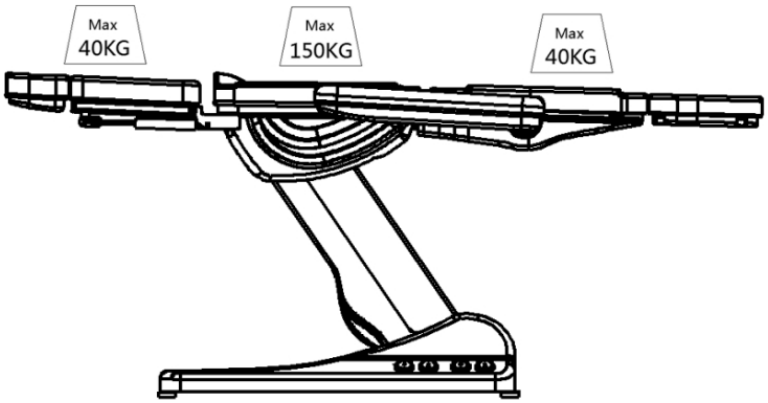


**Vzdrževanje**

Da bi površina lepotnega ležišča ostala v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti in vzdrževati. Pred čiščenjem ne pozabite izklopiti napajalni kabel iz vtičnice.

- Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite z vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom. V kotih in drugih težko dostopnih mestih uporabite majhno krtačo. Pri čiščenju priporočamo, da ne uporabljate preveč tekočine.
- Površine iz nerjavečega jekla – očistite z blagim detergentom. Za odstranjevanje trdovratnih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.
- Pobarvane ali kromirane kovinske površine – za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.
- Površina postelje – uporabite čisto, mehko krpo. Uporabite lahko majhno količino posebnega čistila in impregnirnega sredstva za sintetično usnje.

Vse površine morajo biti suhe, preden napravo priključite na napajanje in ponovno uporabite.

Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti.


Naprave ne izpostavljajte dejavnikom, ki lahko povzročijo onesnaženje s tekočinami.

**Priporočila:**

1. Prepričajte se, da ste napravo namestili na ravno, stabilno površino, da zmanjšate tveganje padca in poškodbe.
2. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena.
3. Napravo uporabljajte v skladu z namenom uporabe, opisanim v navodilih.
4. Naprave nikoli ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan.
5. Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali če je padla, poškodovana ali padla v vodo.
6. Ne vlecite neposredno za kabel, da bi izvlekli vtič iz vtičnice.
7. Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v notranjih prostorih. Ne izpostavljajte ga neposrednim vremenskim vplivom.

8. Napravo redno čistite, da se ne nabira umazanija. Napravo najbolje čistite z vlažno krpo.
9. Napajalni kabel ne ovijajte okoli naprave.

**Dimenzije naprave**

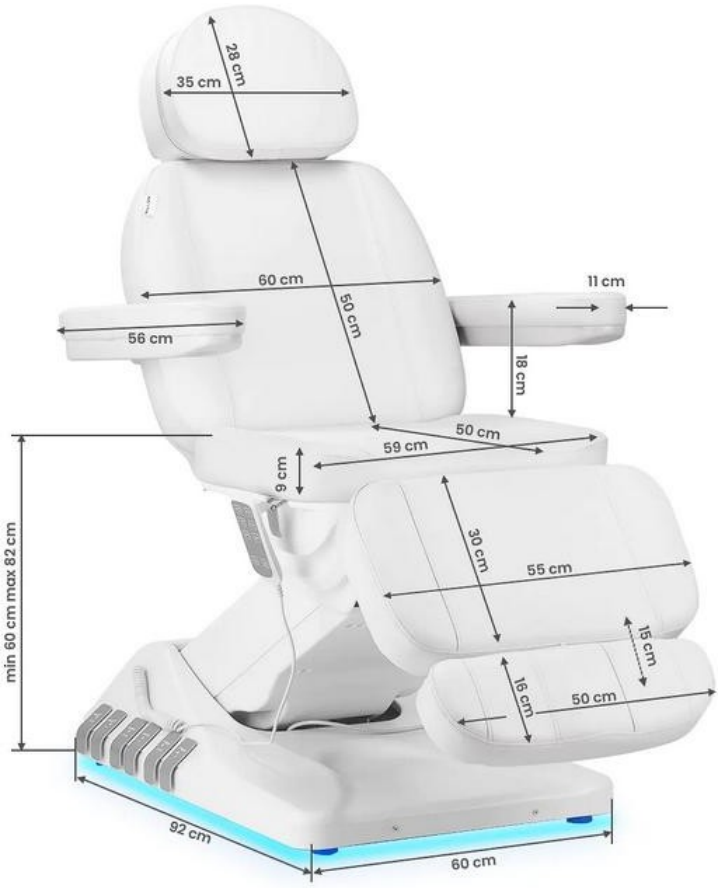


**Varnostni ukrepi:**

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Napravo smejo uporabljati le usposobljeni kozmetični strokovnjaki, da se med tretmajem izognejo neželenim učinkom.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisiranja in popravila mora opraviti izključno pooblaščeni servisni tehnik (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte ali uporabljajte v bližini tekočin, na vlažnih površinah ali z mokrimi rokami. Poskrbite, da v napravo ne pridejo tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite napravo iz omrežja in se obrnite na pooblaščeni servisni center, ki ga zagotavlja ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) v napravo je vdrla tekočina,
   b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan, d) naprava je bila prevrnjena ali je poškodovan njen ohišje.
5. Na kable ne polagajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnostnih razlogov po vsaki uporabi naprave izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V napravo ne postavljajte tujih predmetov. Če pride do vstopanja neželenih predmetov v napravo, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če naprava pade,

lahko poškoduje.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).
10. Napajanje mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo pregretja naprave.

**PREVIDNO**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih napak se obrnite na pooblaščeni servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki niso seznanjene z delovanjem te opreme, če so pod ustreznim nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi in razumejo tveganja, povezana z njo.
3. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki niso seznanjene z njeno uporabo.
4. Naprava ni namenjena uporabi otrok. Otrokom ni dovoljeno igrati se z napravo.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba napravo uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

**Odlaganje naprave**



Za zaščito okolja je v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi treba rabljeno električno opremo zbrati ločeno in odnesti na zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo. Upoštevajte pravila za odstranjevanje te vrsto opreme in je ne odlagajte v zabojnike za gospodinjske odpadke.

Ob koncu svoje življenjske dobe te naprave še vedno vsebujejo dragocene reciklirane sestavne dele, zato jih je treba odnesti na ustrezna zbirna mesta ali v ACTIVESHOP Sp. z o.o. za recikliranje.

**Skladiščenje in prevoz**

Napravo je treba prevažati pri temperaturi med (–)20 °C in (+)40 °C v originalni embalaži. Shranjevati jo je treba v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 90 %. Delovna temperatura od (+)10 °C do (+)40 °C. Med procesi shranjevanje in prevoz, ne mečite ali spuščajte naprave, ne izpostavljajte jo mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.