ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sillon 210 hidraulikus szépségszék



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl Rev.


A/05/2025

Keresés különböző nyelveken


Méretek:




Összeszerelés:

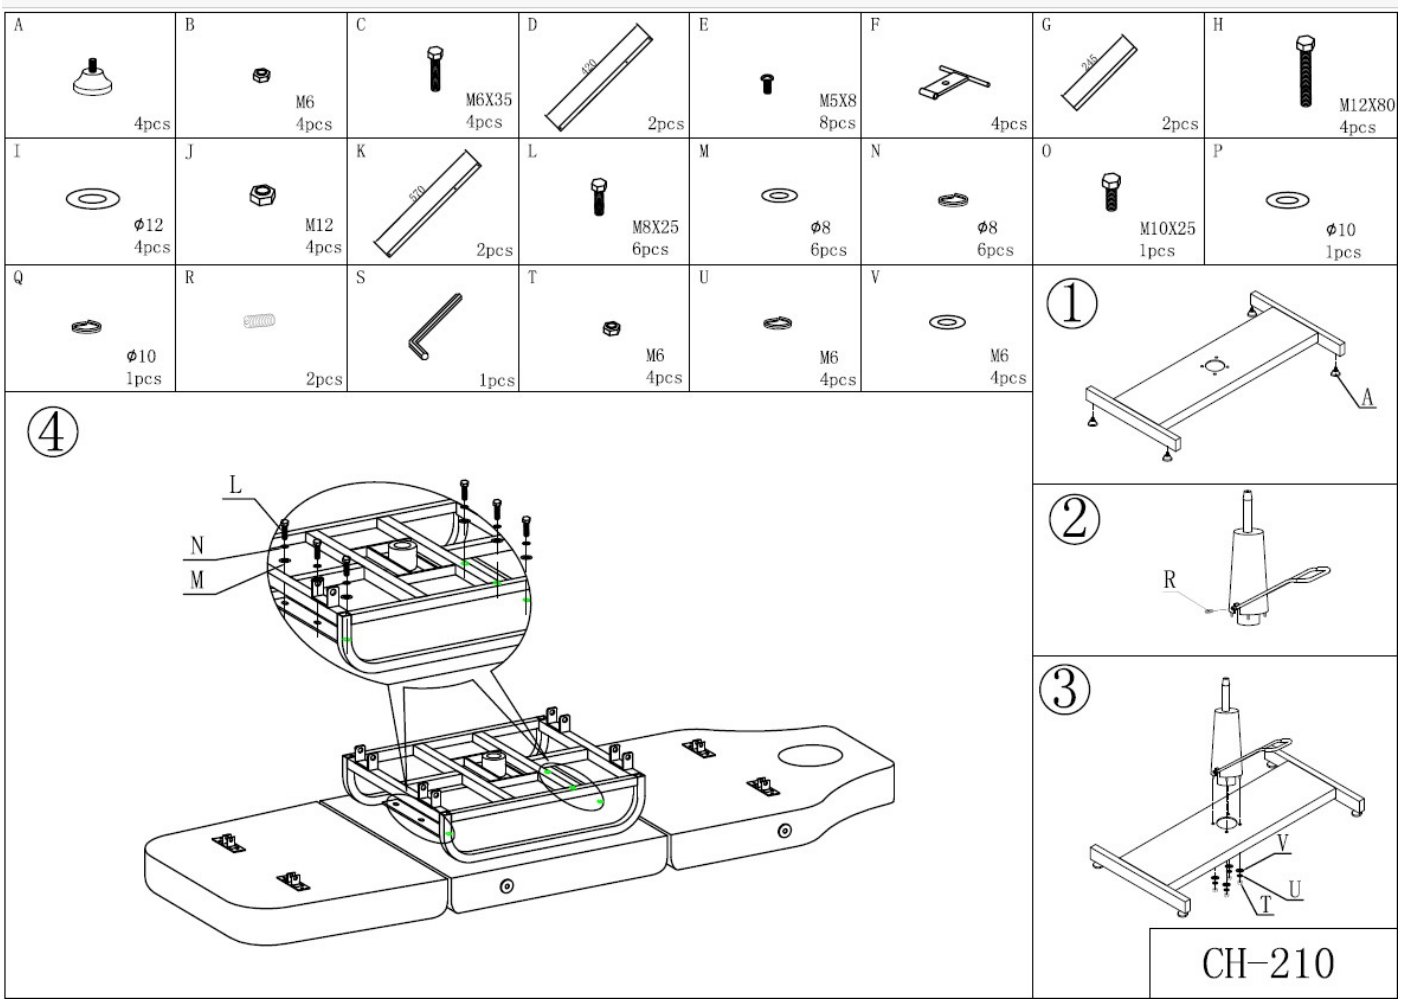


1. Helyezze be az alátéteket a szék alapjába.
2. Szerelje fel a magasságállító kart a működtetőre az R alkatrész segítségével.
3. Helyezze a hengert a szék alapjára, és rögzítse a V, U és T alkatrészekkel.
4. Helyezze a fém üléskeretet a szék aljára, majd rögzítse az L, M és N alkatrészekkel.

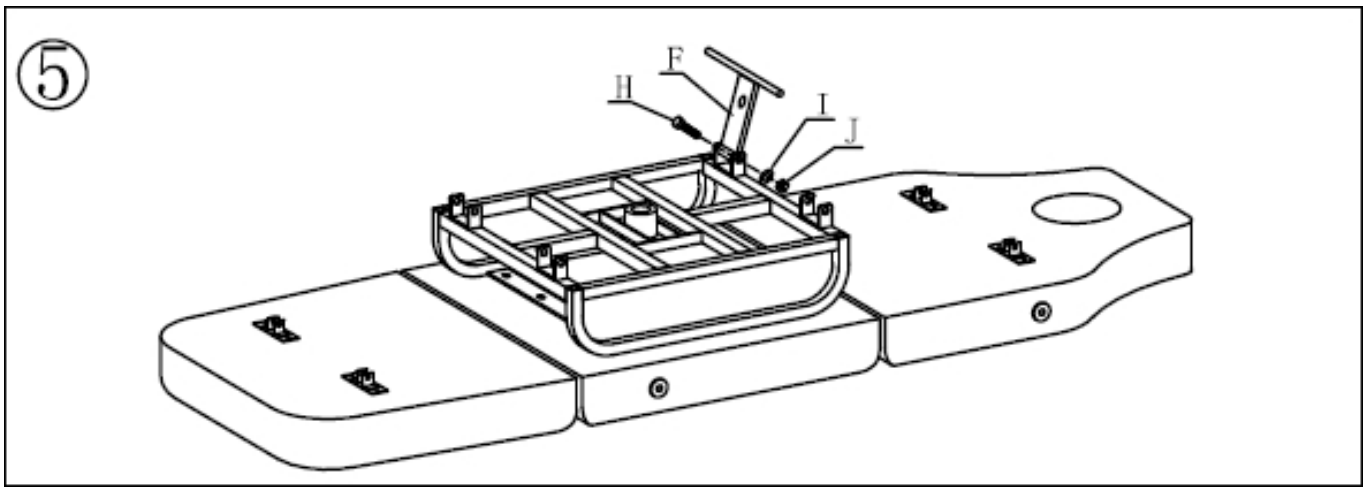


5. Helyezze be az F alkatrészt, és rögzítse az I, J és H alkatrészekkel.

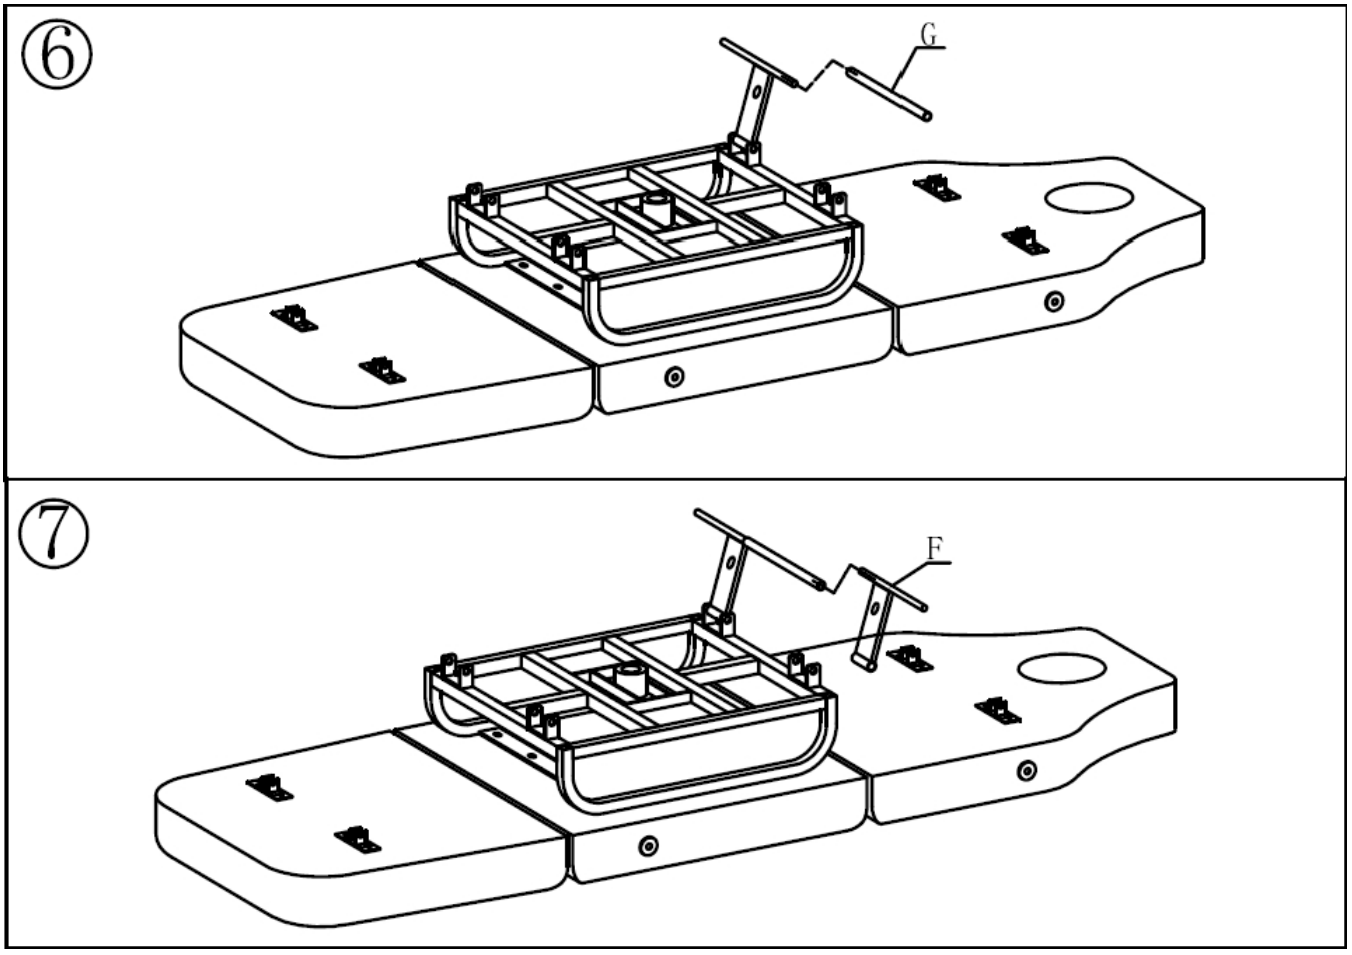


6,7. A G alkatrésszel kösse össze a két F alkatrészt.

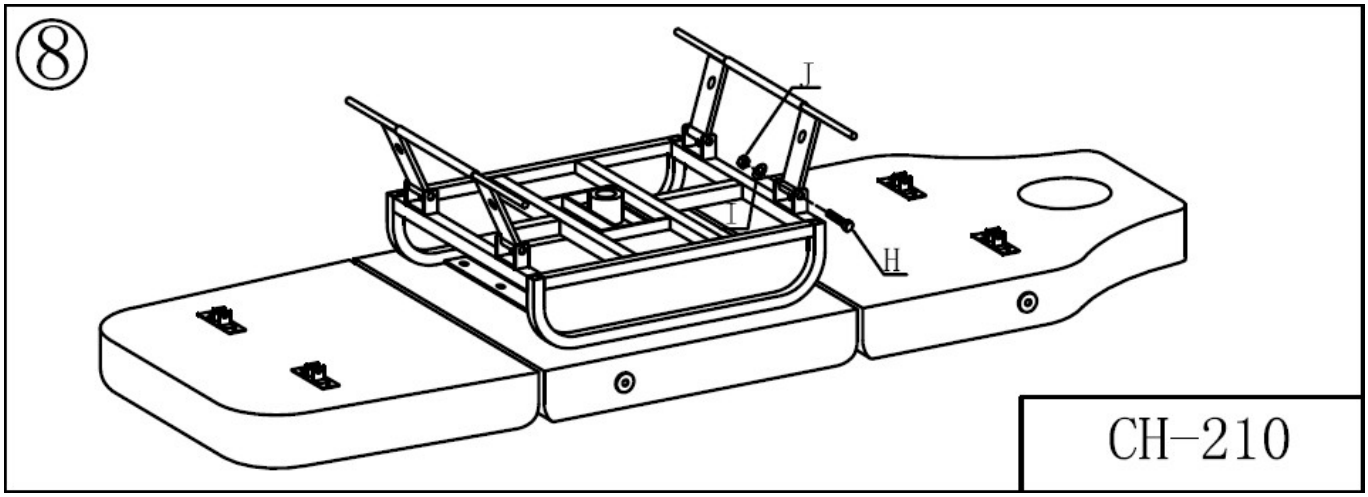


8. Húzza meg a J és H elemekkel, majd ismételje meg a másik oldalon.

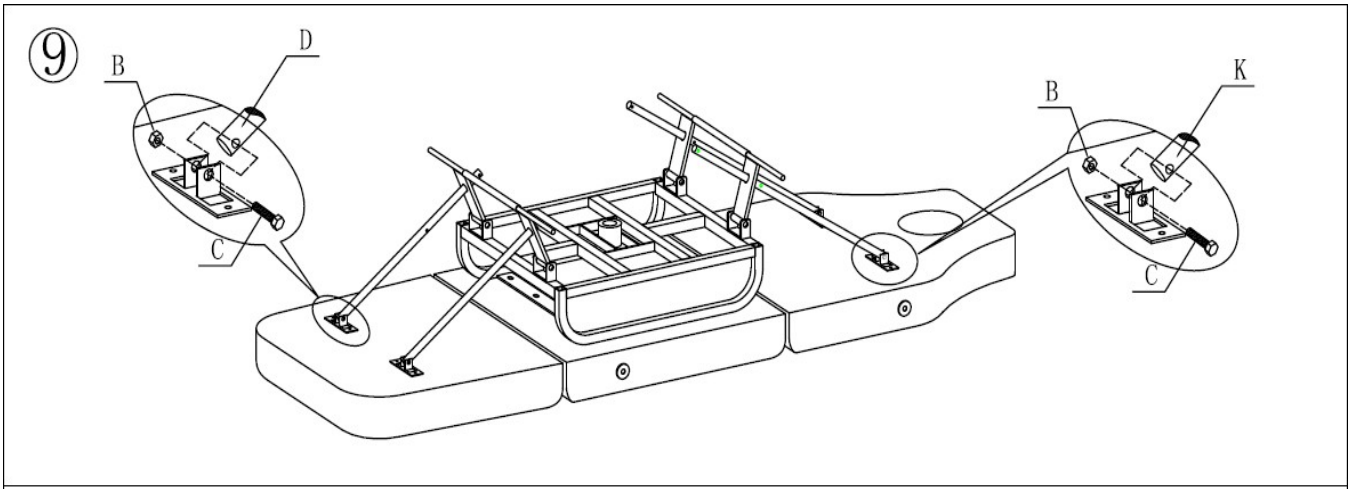

9. Helyezze be a D és K elemeket, majd csavarozza őket a helyükre a B és C elemekkel.

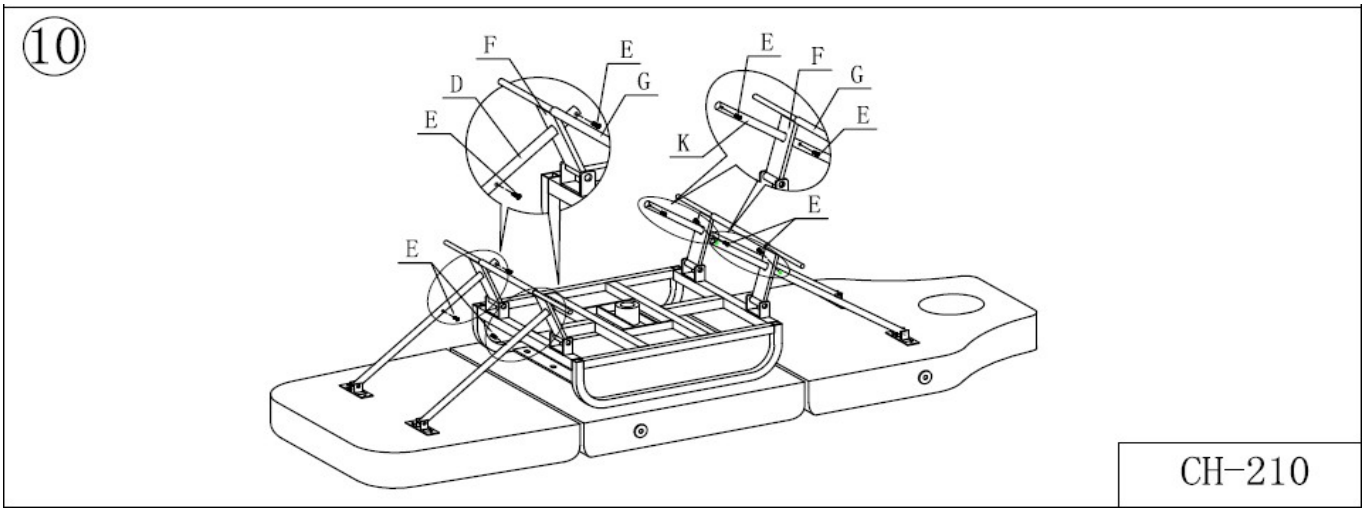

10. Rögzítse a konzolokat az E elemekkel.

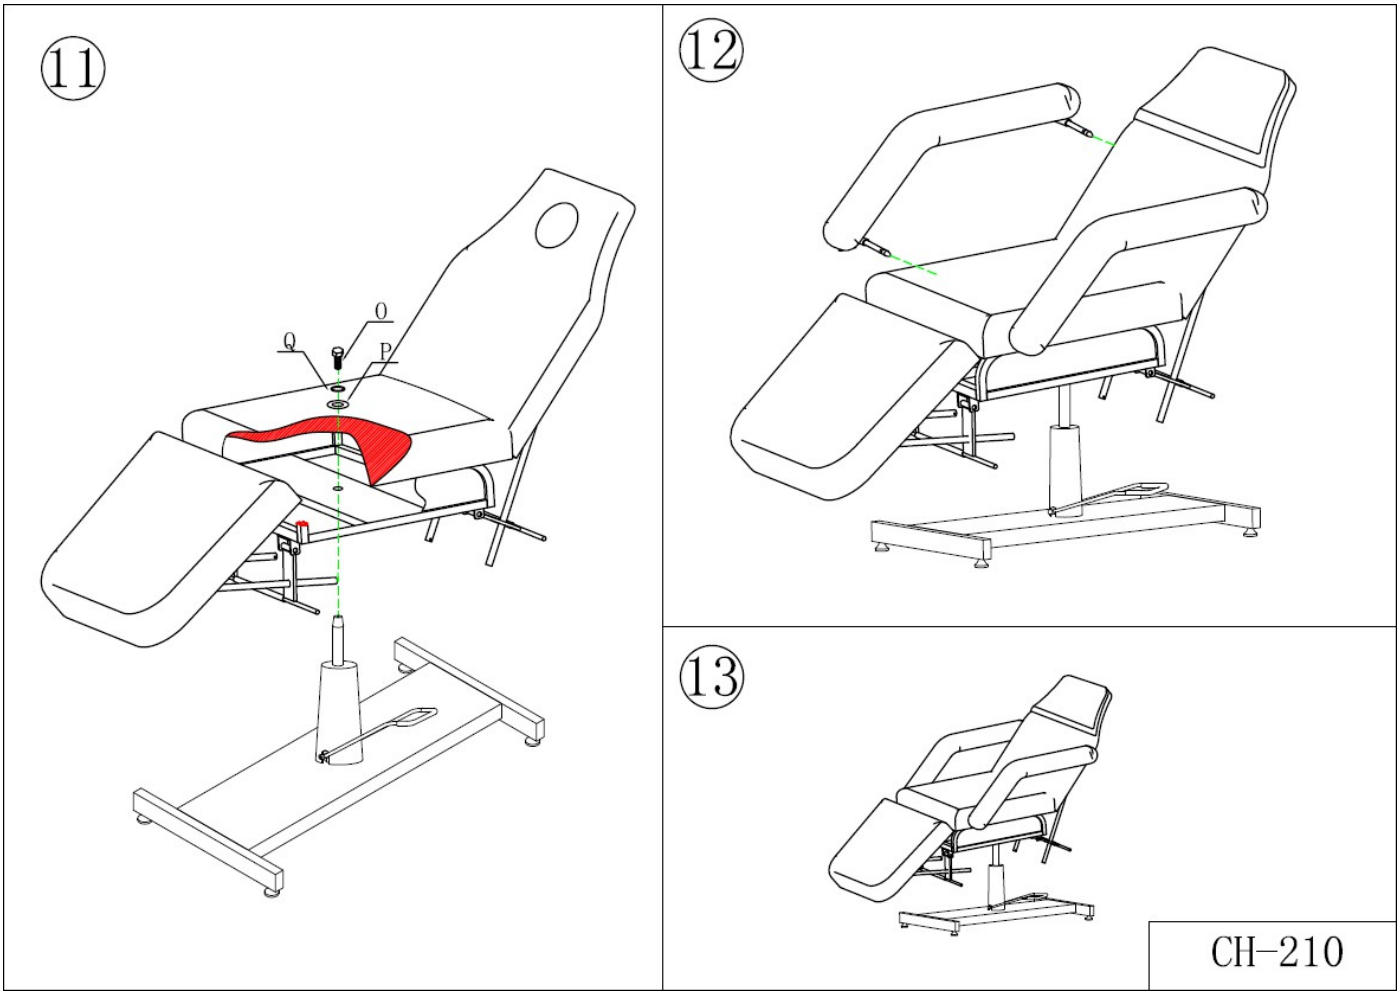

11. Helyezze az ülést a működtető csapra, majd rögzítse a Q, P és O elemekkel.

12. Helyezze be a kartámaszokat az ábra szerint.

A szék funkciói:

-A szék emelése: emelje meg a széket a kar megnyomásával

-A szék leengedése: nyomja le a kart, amíg a szék teljesen le nem ereszkedik

-Ülésforgás-reteszelés: emelje fel a kart a végső állásig

Figyelem!

Ne üljön le hirtelen, és ne dobjon nehéz tárgyakat a székre. Tilos a széket mozgatni vagy szállítani, ha rajta emberek vagy más nehéz tárgyak vannak. Ne álljon a székre a lábával vagy térdével, ne hintázzon rajta, ne üljön a karfákra, és ne engedje, hogy egynél több személy üljön rajta.

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

A tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.

A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne felejtsd el minden használat után megtisztítani és fertőtleníteni a széket. Ajánlatos havonta egyszer alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

A fém és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen elérhető területek vagy sarkok tisztításához hasznos lehet egy kis kefe. Ne használjon túl sok tisztítószert a készüléken. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

A leghatékonyabb az enyhe tisztítószer. Az ammónia és a legtöbb oldószer használható a makacs foltok eltávolítására. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.

- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadék szennyeződéshez vezethetnek.

- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV Ülésfelület

- Törölje le a szék felületét egy speciális bőrtisztítóval, majd törölje le egy tiszta, puha ruhával.

Karbantartás:

1. **Napi tisztítás**
   A port puha, száraz ruhával távolítsa el.
2. **Makacs szennyeződések eltávolítása**
   Mint tudjuk, a makacs szennyeződéseket nehéz eltávolítani egy szokásos száraz ruhával. Ilyen esetekben először használjon puha ruhát hígított semleges tisztítószerrel, majd törölje le egy száraz ruhával.
3. **Benzol, hígítószerek, benzin vagy más oldószerek használata tilos.**
   Ezek az anyagok károsíthatják a bőrt vagy korróziót okozhatnak a termékben.
4. **Tárolási és használati feltételek**
   Ne tegye ki a terméket erős napfénynek vagy nedvességnek. Ellenkező esetben a termék megsérülhet.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A készülék professzionális berendezés, amely szépségszalonokban használható. A készüléket kizárólag képzett szépségápolási szakemberek használhatják, hogy elkerüljék a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.

Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg más célra használni, mint amit a használati utasítás megad. Minden szervizelést és javítást kizárólag egy hivatalos szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) végezhet.

Ne szerelje be és ne üzemeltesse a készüléket folyadékok közelében, nedves területeken vagy nedves kézzel, hogy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.

Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által kijelölt szervizközponttal:

a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa zajokat bocsát ki,

c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.

Ne helyezze a készüléket instabil kocsiba, polcra vagy járműbe. A készülék megsérülhet, ha leesik.

A készülék megadott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy percet várni, mielőtt újra megnyomná a bekapcsológombot (a bekapcsolás és kikapcsolás között, illetve fordítva).

Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék helytelen működésének, megrongálódásának vagy akár meggyulladásának veszélye.

FIGYELEM:

A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodás esetén a veszély elkerülése érdekében forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, hogy megértsék a vele járó kockázatokat.

A készülék nem gyermekek számára készült. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy olyan személyek tartózkodnak a közelében, akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges megfelelő ismeretekkel.

Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy érintése egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezéseket és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosító központokba kell vinni. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Kövesse az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. A környezet védelme érdekében, az elektromos é s elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően, a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd gyűjtőpontokra kell szállítani.

használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtése. Használati idejük végén a régi készülékek értékes újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell elküldeni. Ezért azokat megfelelő gyűjtőhelyekre kell vinni, vagy átadni az ACTIVESHOP Sp. z o.o. cégnek.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket (–) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten, kizárólag eredeti csomagolásában szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, 75% relatív páratartalom feletti hőmérsékleten kell tárolni. Üzemi hőmérséklet-tartomány: (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás közben a készüléket nem szabad ledobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.