

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Hidravlični kozmetični stol Sillon 210



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025





Poiščite
različne
jezike




Dimenzije:





Sestava:

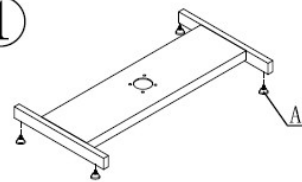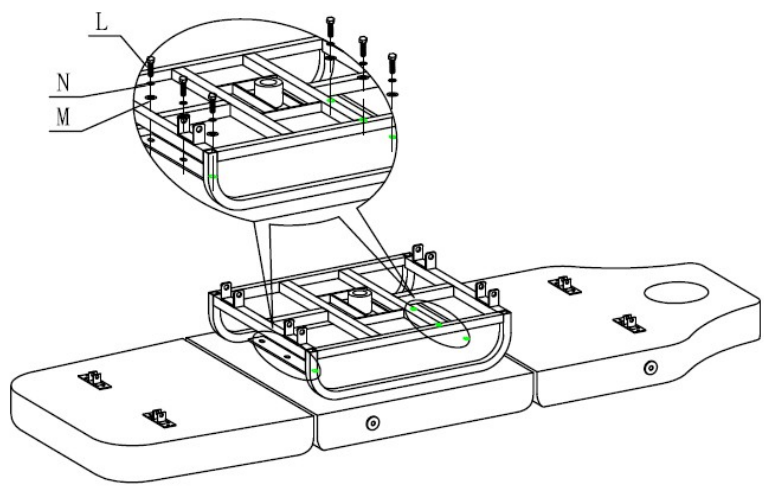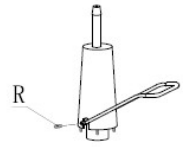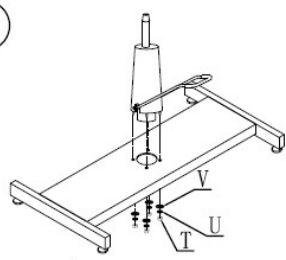A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	<div>①</div> 	
<div>④</div> 						<div>②</div> 	
						<div>③</div> 	
						CH-210	


1. Vstavite podložke v podnožje stola.
2. Namestite ročico za nastavitev višine na aktuator z uporabo komponente R.
3. Cilinder namestite na podnožje stola in ga pritrdite z deli V, U in T.
4. Kovinski okvir sedeža namestite na spodnjo stran stola in ga pritrdite s komponentami L, M in N.

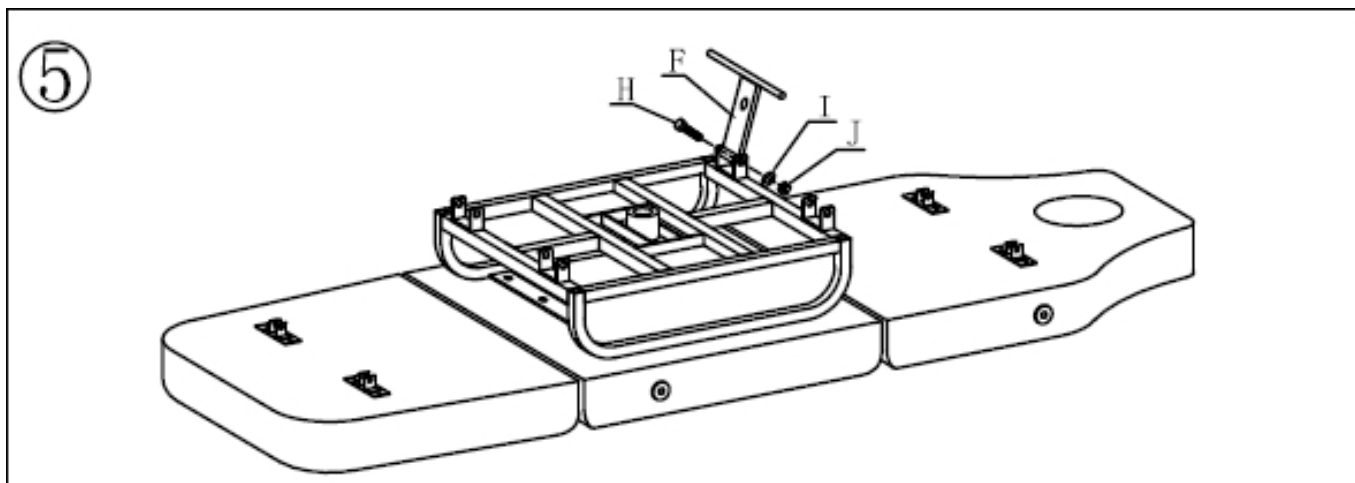


5. Namestite komponento F in jo pritrdite s komponentami I, J in H.

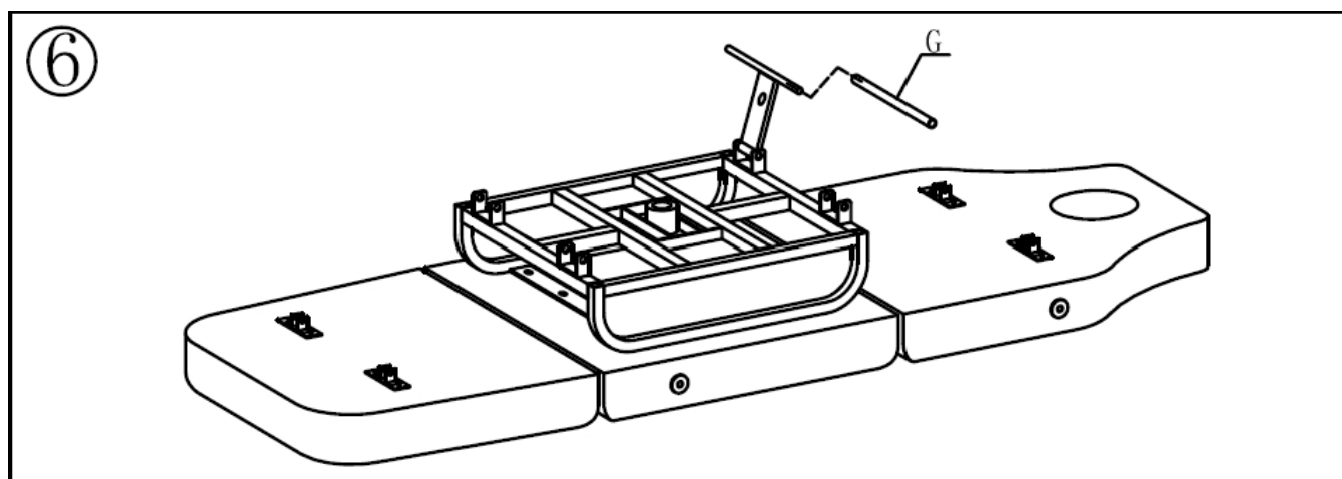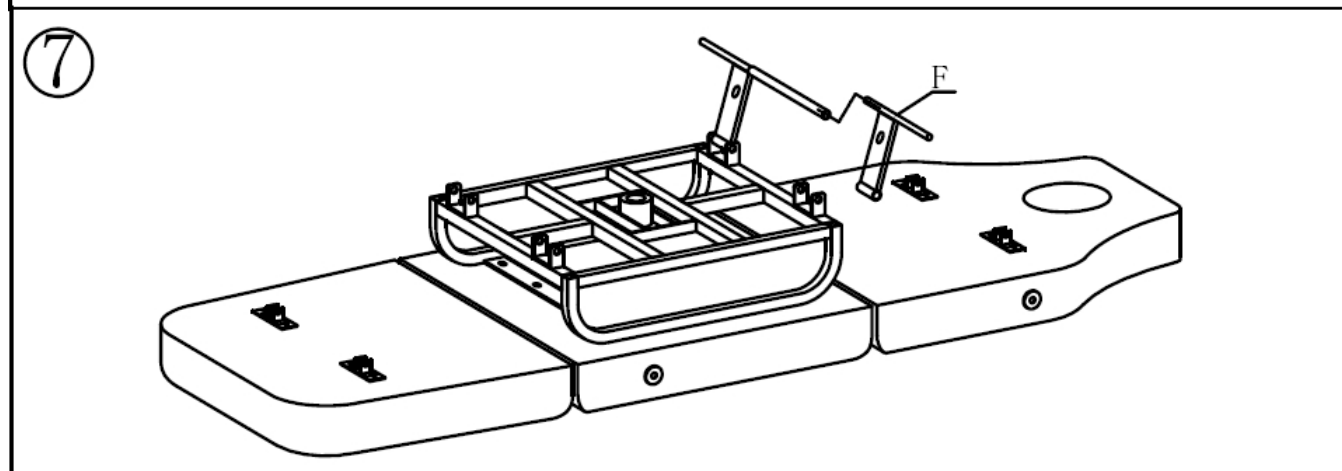


- 6,7. S komponentami G povežite obe komponenti F.

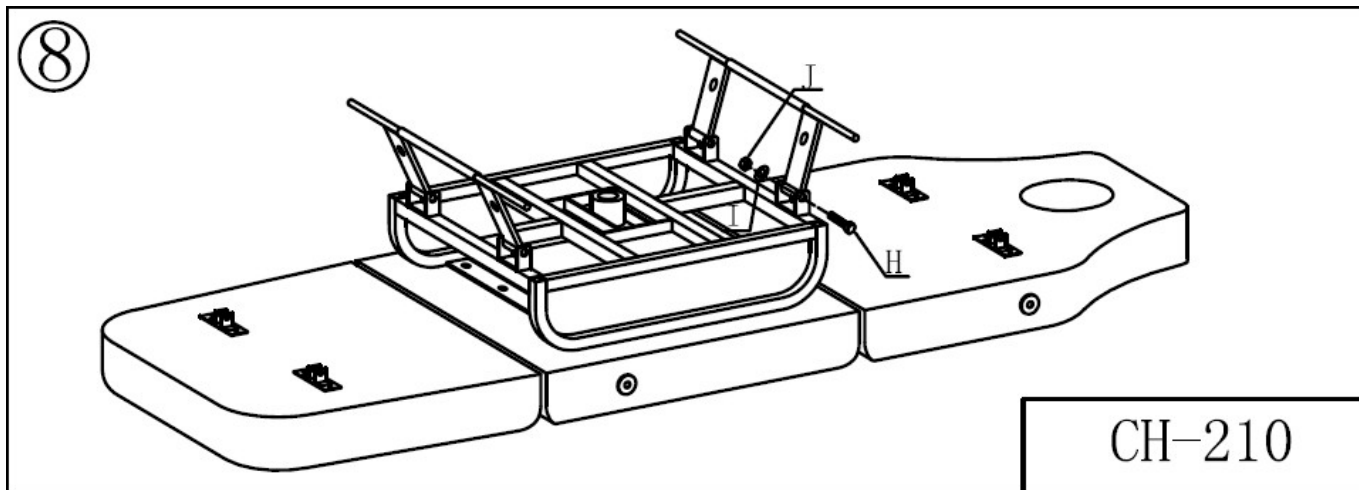


8. Pritrdite z elementi J in H, nato ponovite na drugi strani.

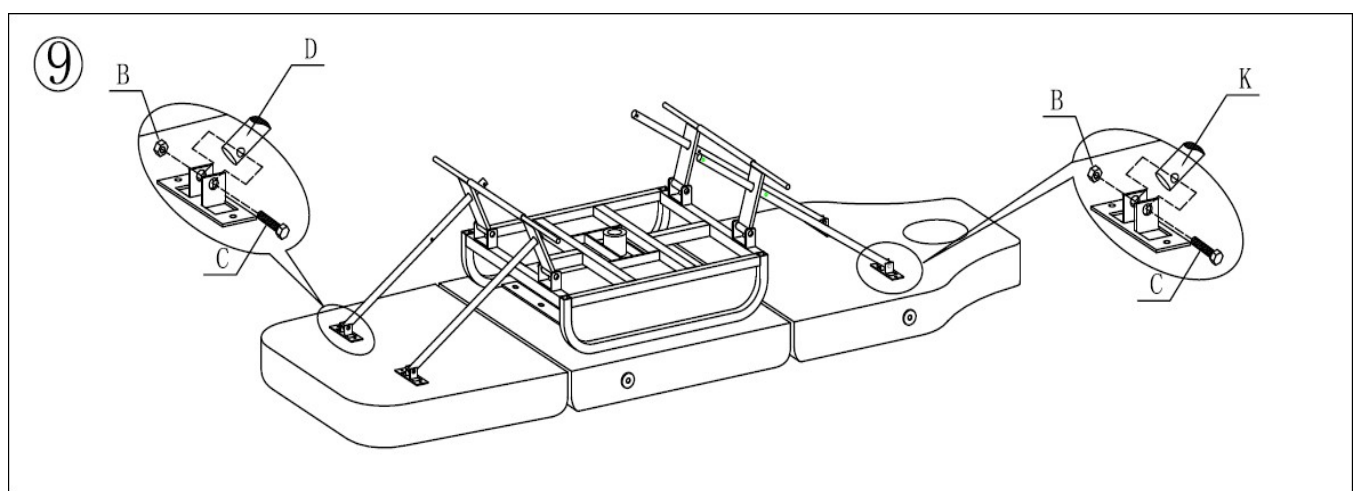

9. Vstavite elemente D in K, nato jih privijte na mesto z elementi B in C.

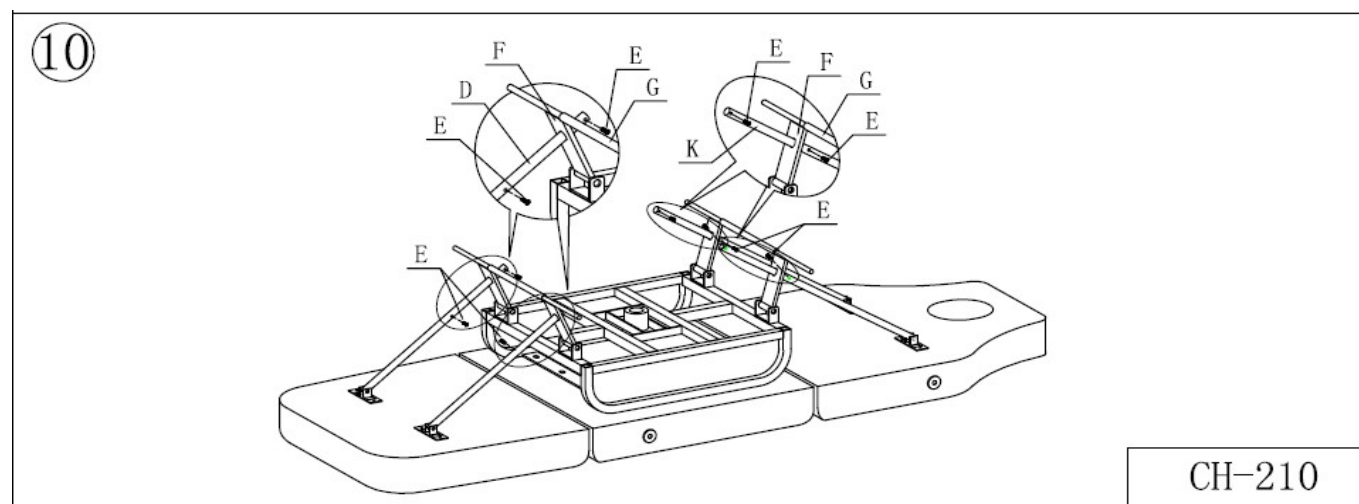

10. Pritrdite nosilce z elementi E.

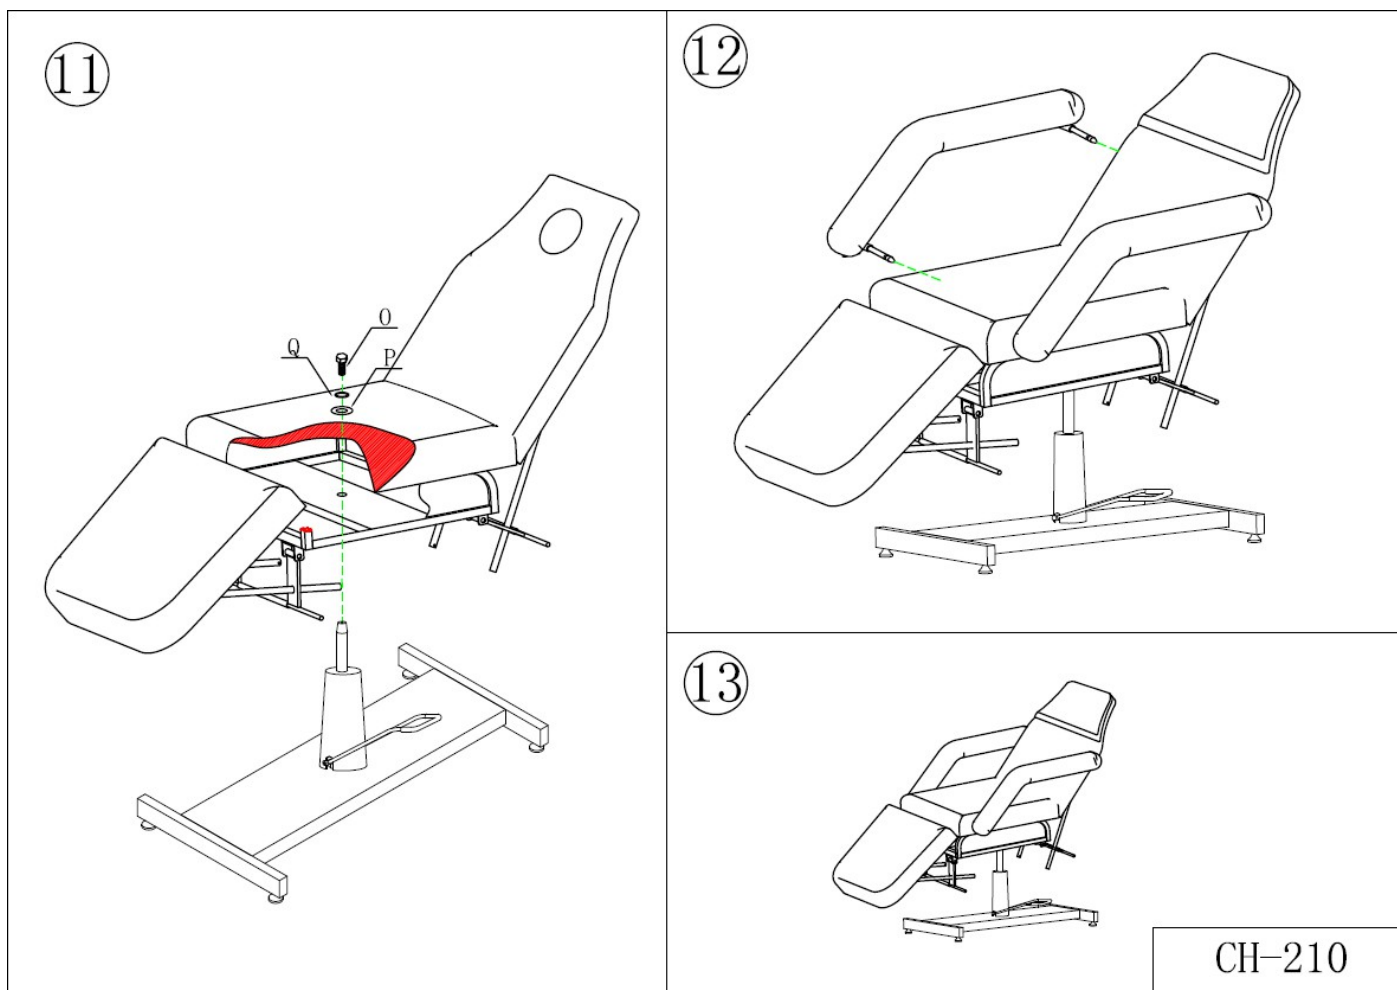

11. Namestite sedež na sornik aktuatorja in ga pritrdite z elementi Q, P in O.

12. Vstavite naslonjala za roke, kot je prikazano na sliki.

Funkcije stola:

- Dvigovanje stola: stol dvignite s pritiskom na ročico
- Spuščanje stola: pritisnite navzdol, dokler se stol popolnoma ne spusti
- Blokada vrtenja sedeža: dvignite ročico do konca

Opozorilo!

Ne sedajte se na stol nenadoma in ne mečite težkih predmetov nanj. Prepovedano je premikati ali prenašati stol, če so na njem ljudje ali drugi težki predmeti. Ne stopajte na stol z nogami ali koleno, ne gugajte se na njem, ne sedajte na naslonjalah za roke in ne dovolite, da na njem sedi več kot ena oseba.

Čiščenje in razkuževanje naprave:

Pred čiščenjem napravo odklopite iz napajanja.

Da bi površina stola ostala v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Ne pozabite stol po vsaki uporabi očistiti in razkužiti. Priporočljivo je enkrat na mesec opraviti temeljito razkuževanje.

I Kovinske in plastične površine

Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih mest ali kotov je primerna majhna krtača. Na napravo ne nanesite preveč čistilne tekočine. Nato napravo razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

Najbolje deluje blaga čistilna raztopina. Za odstranjevanje trdovratnih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (tuš, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti, naprave ne izpostavljajte pogojem, ki lahko povzročijo onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino stola enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje, nato pa jo obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje:

- 1. Dnevno čiščenje**
Odstranite prah z mehko, suho krpo.
- 2. Odstranjevanje trdovratne umazanije**
Kot vemo, je trdovratno umazanijo težko odstraniti z običajno suho krpo. V takih primerih najprej uporabite mehko krpo z razredčenim nevtralnim detergentom, nato pa obrišite s suho krpo.
- 3. Uporaba benzena, razredčil, bencina ali drugih topil je prepovedana.**
Ta sredstva lahko poškodujejo usnje ali povzročijo korozijo izdelka.
- 4. Pogoji shranjevanja in uporabe**
Izdelka ne izpostavljajte močnemu soncu ali vlagi. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe izdelka.

VARNOSTNI UKREPI

Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Napravo smejo uporabljati le usposobljeni kozmetični strokovnjaki, da se med zdravljenjem izognejo neželenim učinkom.

Naprave ne razstavljajte in je ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisiranja in popravila mora opravljati izključno pooblaščen servisni tehnik (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Naprave ne nameščajte ali uporabljajte v bližini tekočin, na vlažnih površinah ali z mokrimi rokami, da v napravo ne morejo priti tekočine.

V naslednjih primerih takoj izključite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga zagotavlja ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke,
c) je poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.

Na kable ne polagajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

Zaradi varnostnih razlogov po vsaki uporabi naprave izključite napajalni kabel iz vtičnice.

V odprtino naprave ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino vstopi tuj predmet, izključite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade.

Da bi zagotovili predvideno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).

Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo pregretja naprave.

PREVIDNO:

V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se za preprečitev nevarnosti obrnite na pooblaščen servisni center.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave, tako da razumejo s tem povezana tveganja.

Naprava ni namenjena uporabi otrok. Otrokom ni dovoljeno igrati se z napravo.

Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o njeni uporabi.

Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in hraniti izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Rabljene električne naprave, oprema in embalaža morajo biti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi odneseni v centre za recikliranje. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte predpise za odstranjevanje te vrste opreme. Za zaščito okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljeno

električno opremo je treba zbrati ločeno in nato odnesti na zbirna mesta.

zbiranje rabljene elektronske in električne opreme. Stare naprave ob koncu svoje življenjske dobe vsebujejo dragocene reciklirane sestavne dele, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba odnesti na ustrezna zbirna mesta ali pa jih predati podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (–) 20 °C in (+) 50 °C, izključno v originalni embalaži. Napravo je treba skladiščiti v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo, ki ne presega 75 %. Območje delovnih temperatur: (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali padati, izpostavljati mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.

