

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kozmetikai karosszék hyd. Sillon 210



Importőr:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl Rev.

A/05/2025





Különböző
nyelvek
beolvasás
a




Méreték:





Összeszerelés:

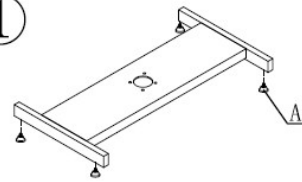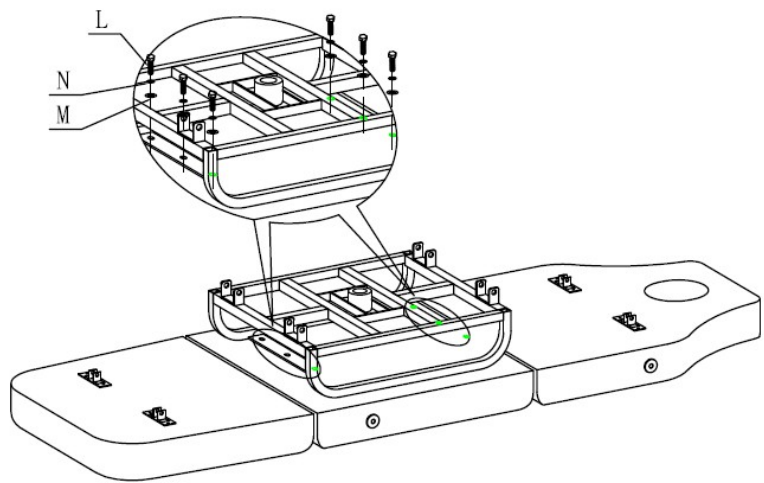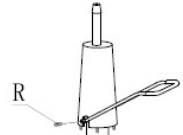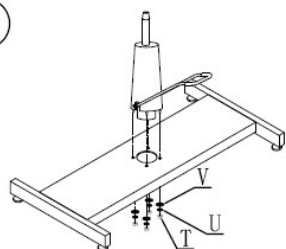A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
						CH-210	


1. Csúsztassa a párnákat az ülőlapba.
2. Szerelje fel a magasságállító kart a működtetőre az R elem segítségével.
3. Illessze a működtetőt az ülésalapra, majd húzza meg a V, U és T elemekkel.
4. Helyezze a fém üléskeretet az ülésalapra, és rögzítse azt az L, M és N elemekkel.

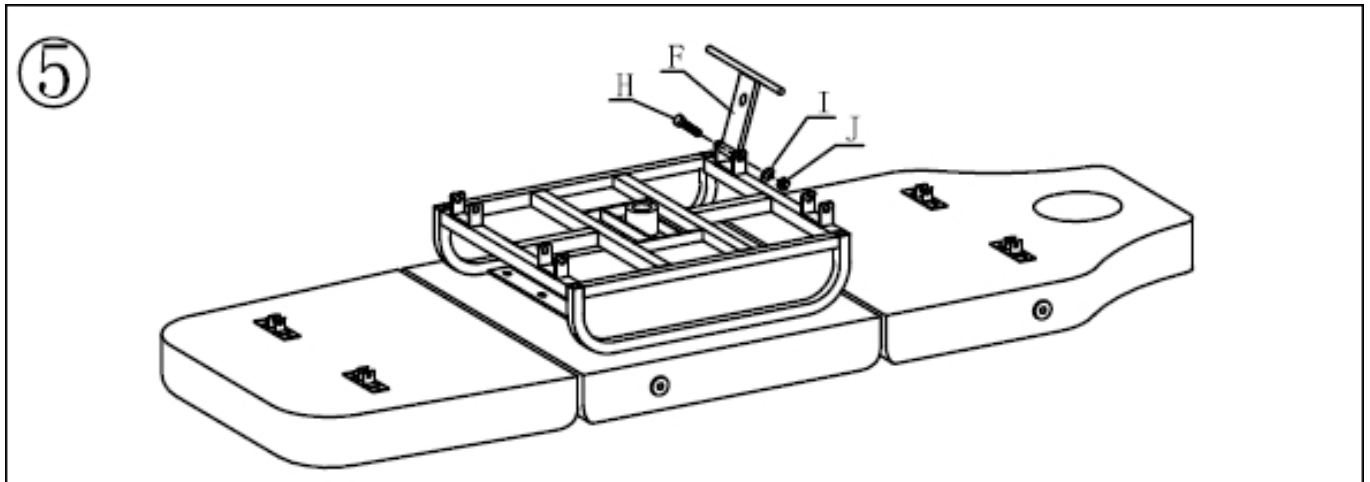


5. Szerelje fel az F elemet az I, J és H elemekkel való meghúzásával.

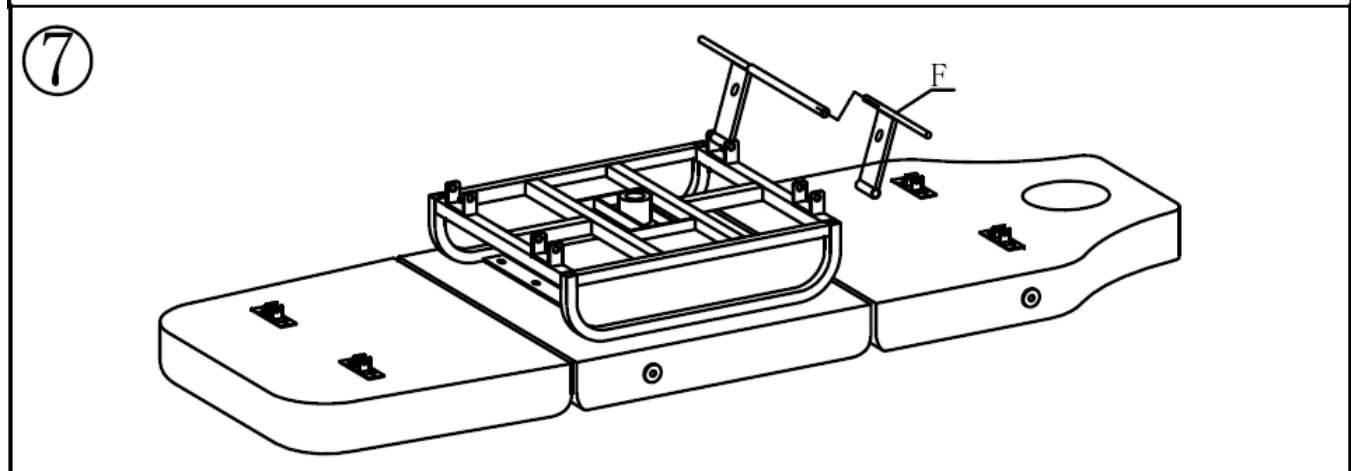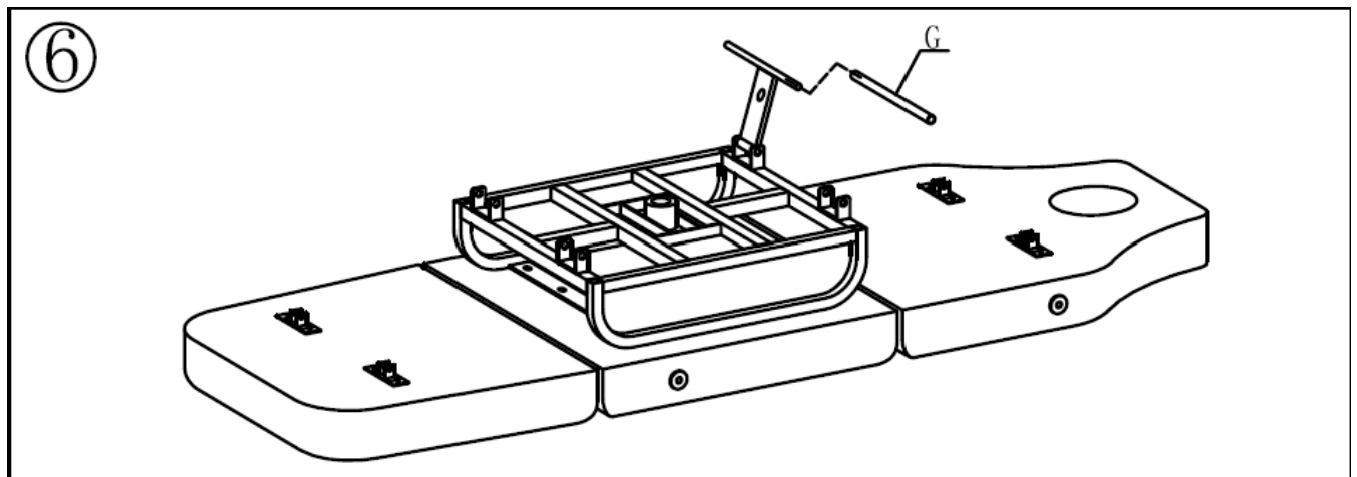


- 6.7 A G elemmel kösse össze a két F elemet.

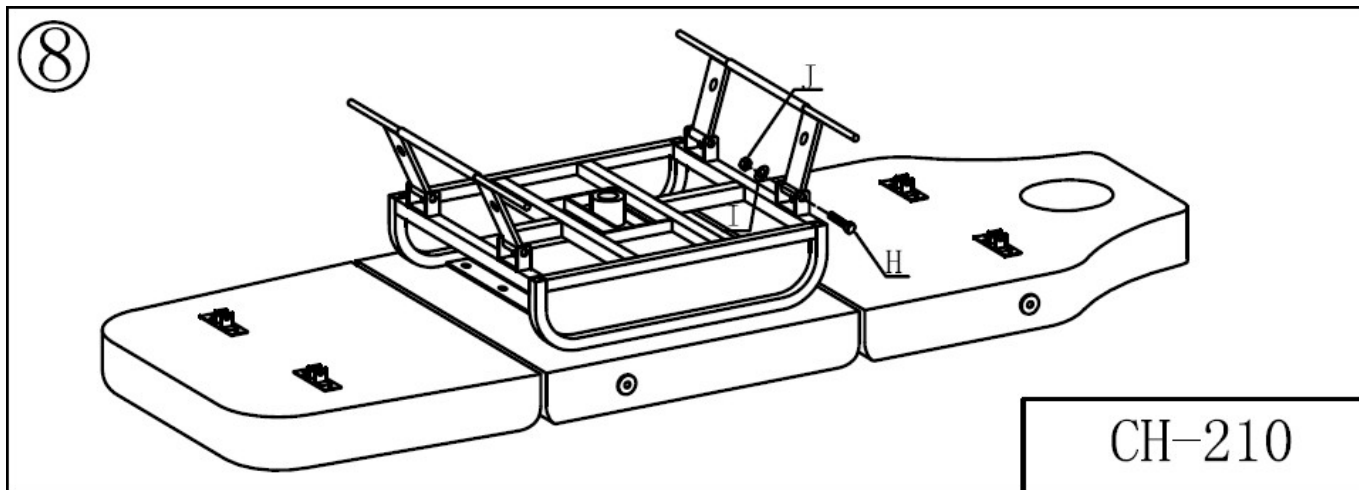

8. Húzza meg a J és H elemmel, és ismételje meg a másik oldalon.

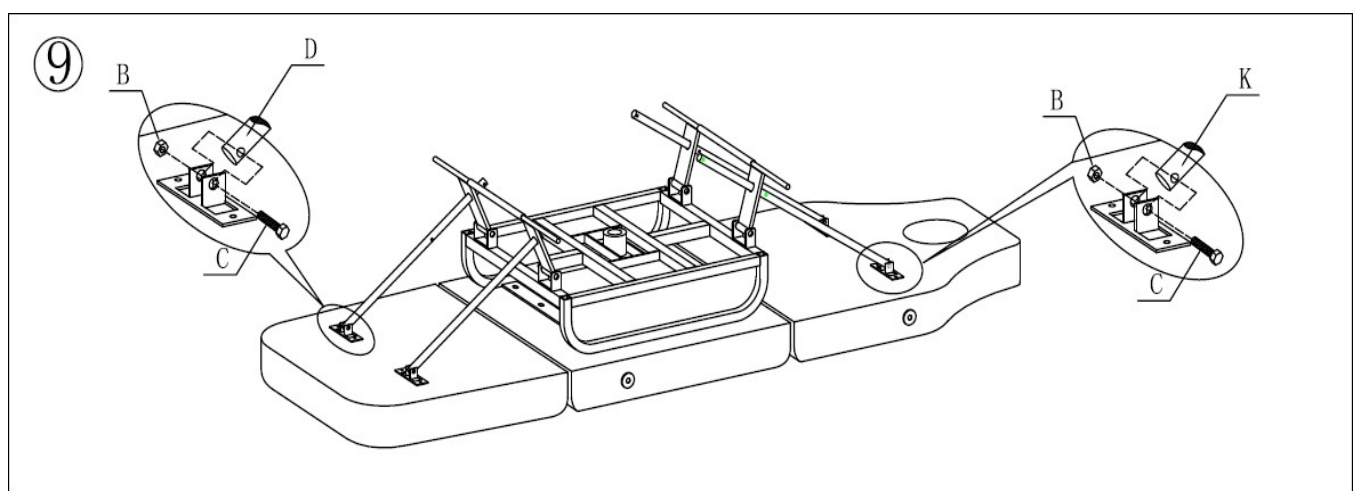


9. Helyezze be a D és K elemeket, és csavarozza be őket a B és C elemekkel.

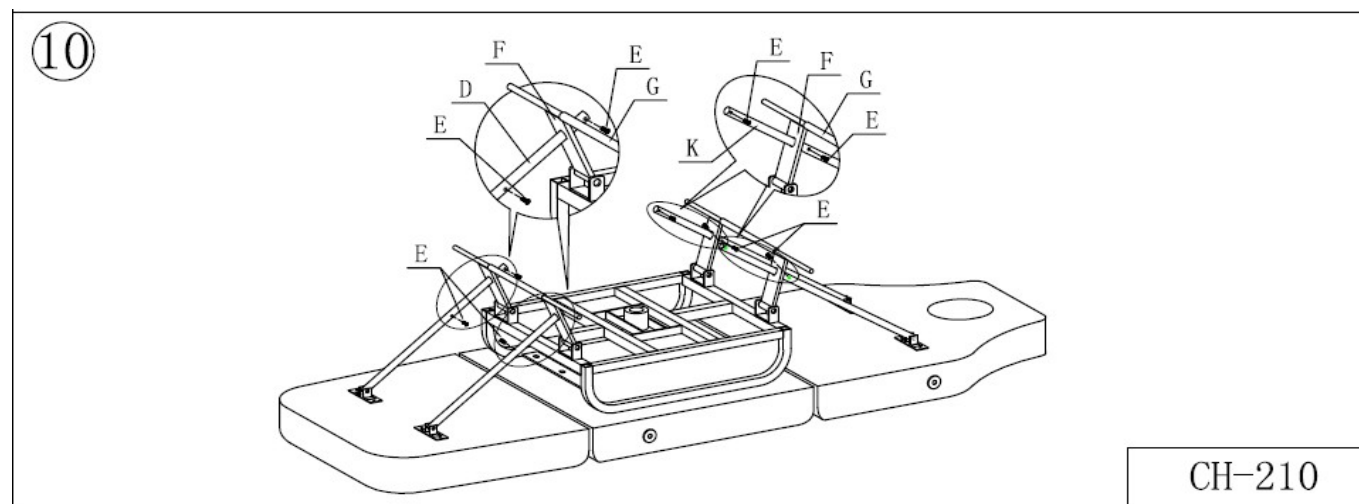


10. Rögzítse a támasztólábakat az E elemmel.


11

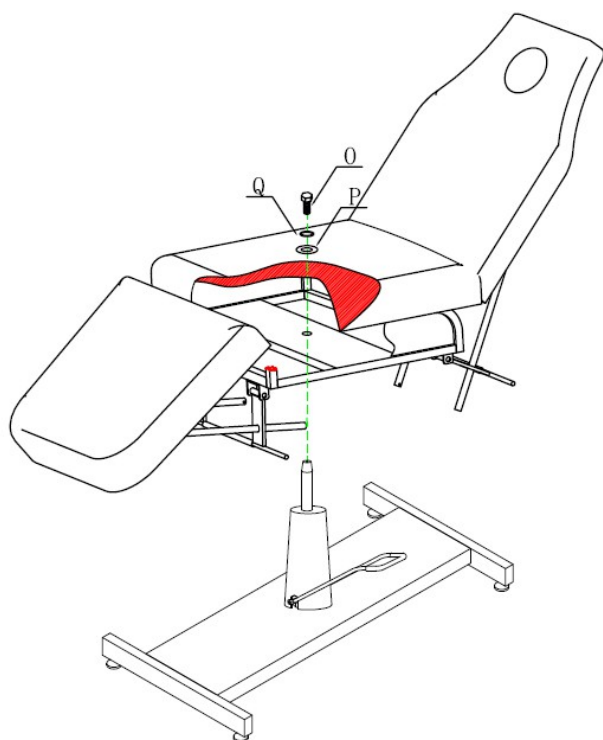

12

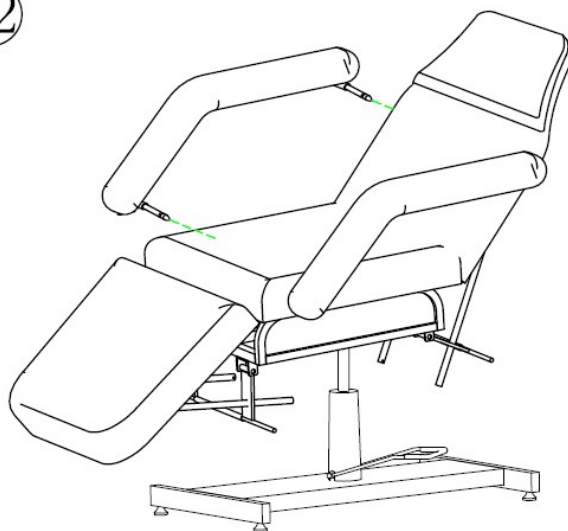

13

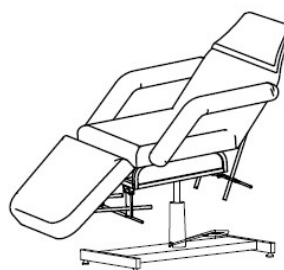

CH-210

11. Illessze az ülést a működtetőszárra, és húzza meg a Q, P és O segítségével.

12. Csúsztassa be a kartámaszokat az ábrán látható módon.

Az ülés funkciói:

- Az ülés felemelése: a kar megnyomásával emelje fel az ülést.
- Az ülés leengedése: nyomja lefelé, amíg az ülés teljesen le nem esik.
- Az ülés elforgatásának rögzítése: emelje a kart a lehető legjobban felfelé.

Vigyázat!

Ne üljön le hirtelen, és ne dobja a súlyát az ülésre. Ne mozgassa vagy helyezze át az ülést úgy, hogy emberek vagy terhek vannak rajta. Ne álljon a székre lábával vagy térdével, ne hintázzon, ne üljön a karfára, és ne üljön rá több emberre.

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje át azokat nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acélfelületek

A tisztítás enyhe tisztítószeres oldattal működik a legjobban. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás:

- 1. Napi tisztítás**
A por eltávolítása puha, száraz ruhával.
- 2. A makacs szennyeződések eltávolítása**
Mint tudja, a makacs szennyeződéseket nehéz eltávolítani egy normál száraz ruhával. Ebben az esetben először használjon puha kendőt hígított semleges tisztítószerrel, majd törölje át száraz ruhával.
- 3. Benzol, hígítók, benzin vagy más oldószerek használata tilos.**
Ezek a szerek károsíthatják a bőrt vagy megrongálhatják a terméket.
- 4. Tárolási és üzemeltetési feltételek**
Ne tegye ki a terméket erős napfénynek vagy nedvességnek. Ennek elmulasztása a termék károsodását okozhatja.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A készülék szépségszalonokban való használatra szolgáló professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:

(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,

c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetékét a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.

A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).

A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.

Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.

A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt

az elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd a gyűjtőhelyekre kell vinni, ahol

az elektronikai és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyekre. Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft. részére kell átadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

