

ACTIVESHOP[®]

Istruzioni per l'uso

Lavabo per parrucchieri TRYCHO nero



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2025



Scansione
per
diverse
lingue



Attenzione!

1. Verificare che la tensione corrisponda alle specifiche del dispositivo.
2. Non utilizzare le mani bagnate per collegare o scollegare la fonte di alimentazione.
3. Non danneggiare il cablaggio e non manomettere il circuito.
4. Non utilizzare un panno bagnato per pulire l'interruttore di alimentazione, la spina o altre parti elettriche dell'apparecchio.
6. Assicurarsi che i bambini non giochino vicino alla lavatrice senza la supervisione di un adulto.
7. Non mettere le mani o i piedi nelle fessure della lavatrice.
8. Assicurarsi che la spina sia inserita fino in fondo nella presa di corrente, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche o incendi dovuti al surriscaldamento.
9. In caso di anomalie o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e scollegare l'alimentazione.
10. Non esporre la lavatrice alla luce diretta del sole.
11. Non spingere o tirare la lavatrice su un pavimento irregolare.
12. Non stare in piedi sull'autolavaggio.
14. Non collocare la lavatrice in ambienti umidi come il bagno per evitare scosse elettriche o altri guasti. Anche il telecomando deve essere protetto dal contatto con l'acqua.
15. Non collocare la lavatrice in aree in cui si svolgono lavori di pittura o verniciatura o in cui si utilizza ossigeno.
16. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con limitazioni fisiche, sensoriali, problemi mentali o inesperienza.
17. Se la spina è danneggiata, contattare il servizio di assistenza ACTIVESHOP.
18. Le persone affette da osteoporosi o malattie cardiache non dovrebbero utilizzare la lavatrice.
19. Il cavo di alimentazione deve essere posato in modo tale che le persone che passano non possano inciampare e cadere.
20. Scollegare la spina dell'idropulitrice quando non viene utilizzata.

Dati tecnici:

Dimensioni: 1935× 706× 880 mm

Peso netto: 89 kg

Peso lordo: 133 kg

Capacità di carico: 140 kg


Materiale di riempimento: Spugna

Pelle: PU/PVC



Tensione di ingresso: AC100~130V/220~240V, 50/60Hz

Tensione di uscita: DC 24V


Potenza nominale: 60 W

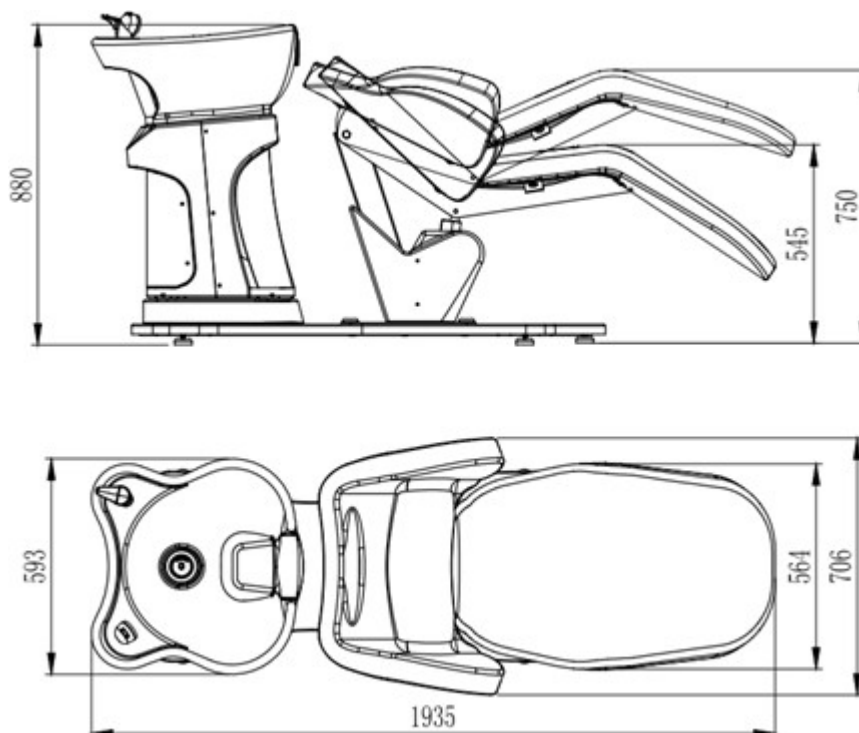


Montaggio:

Nome	Aspetto	Specifiche tecniche	Numero
Sede			1
Porta rubinetto per lavaggio dei capelli			1
Cornetta cornetta per doccia			1
Vite di fissaggio		M8*100	4
brugola		Φ5	1
Vite di montaggio		Φ22*M8*25	2
Vite di montaggio		Φ22*M8*35	2


1. Utilizzare le viti di montaggio per installare il sedile come mostrato.

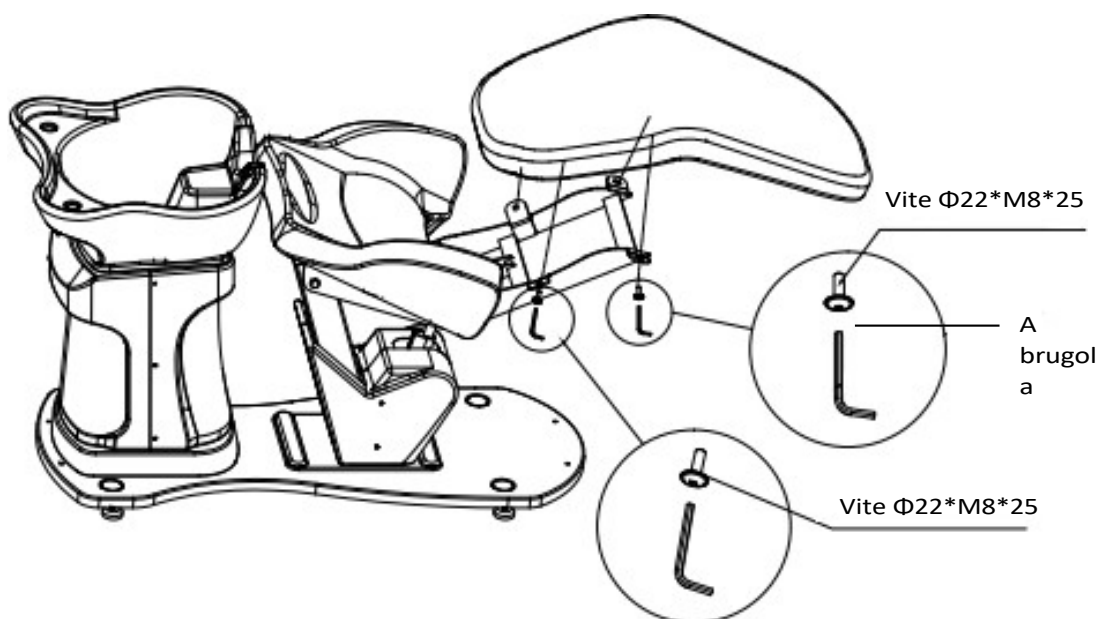


2. Rimuovere il coperchio posteriore.

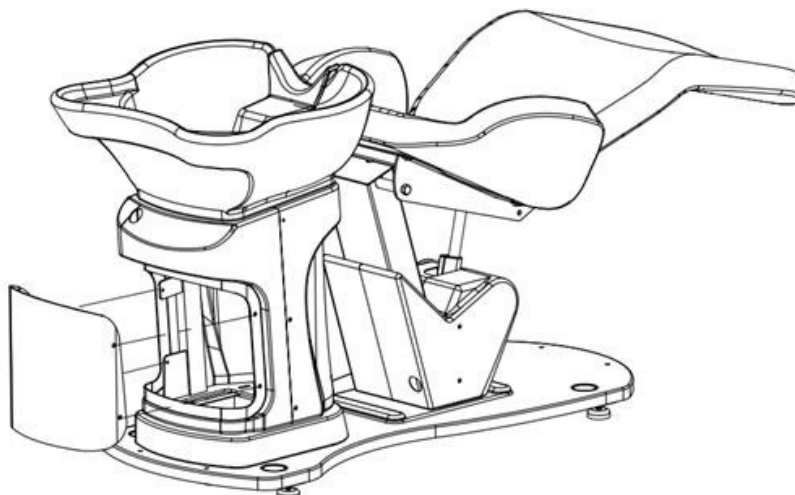


3. Installare la batteria del lavabarba come mostrato nell'immagine sottostante.

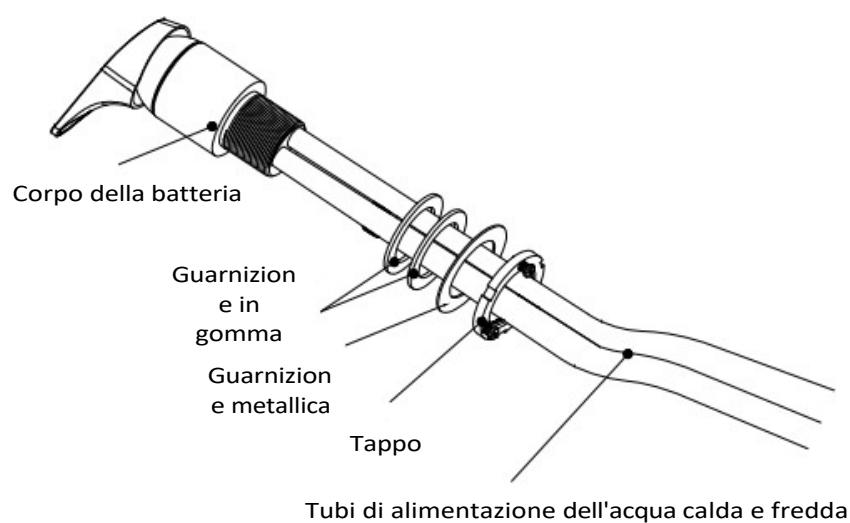


Svitare il corpo del rubinetto e installare il rubinetto

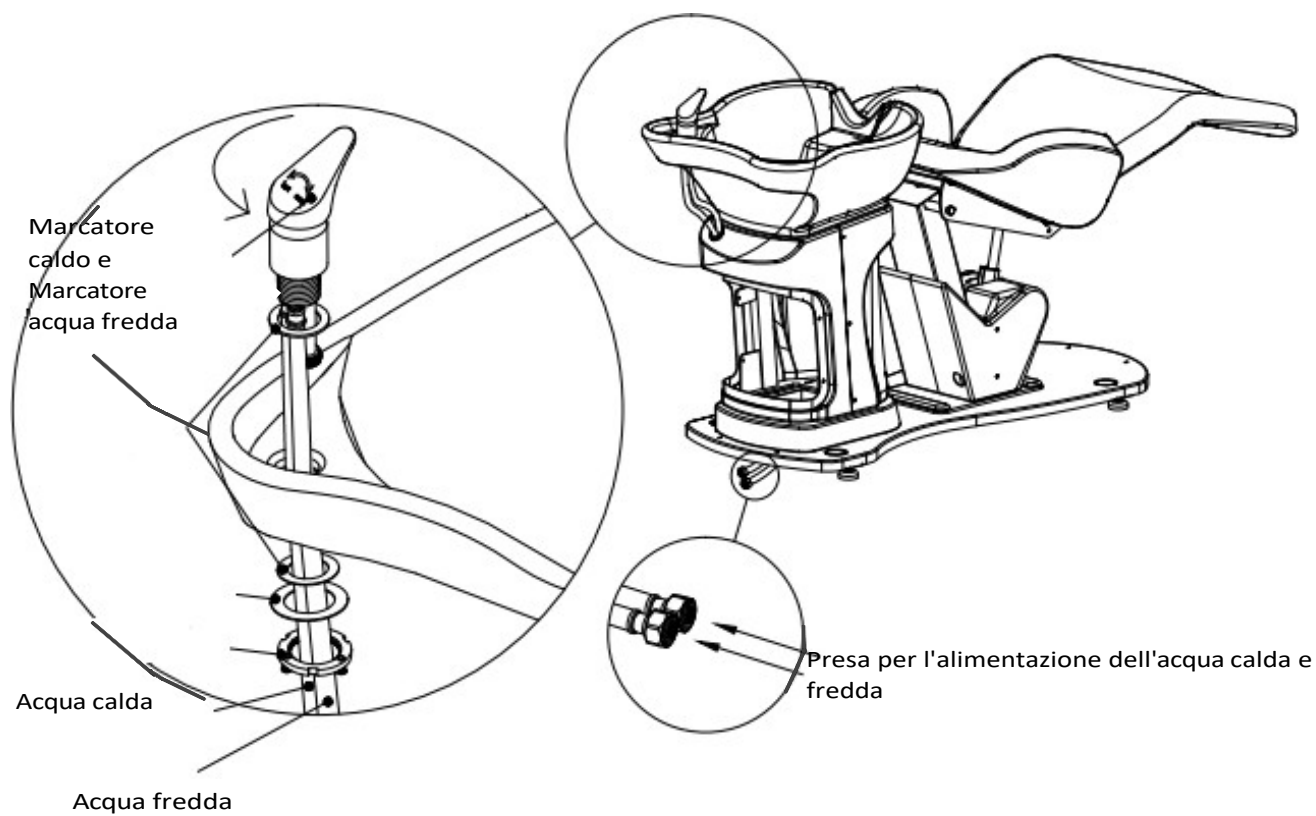


4. Installare la manopola della doccia come illustrato di seguito.

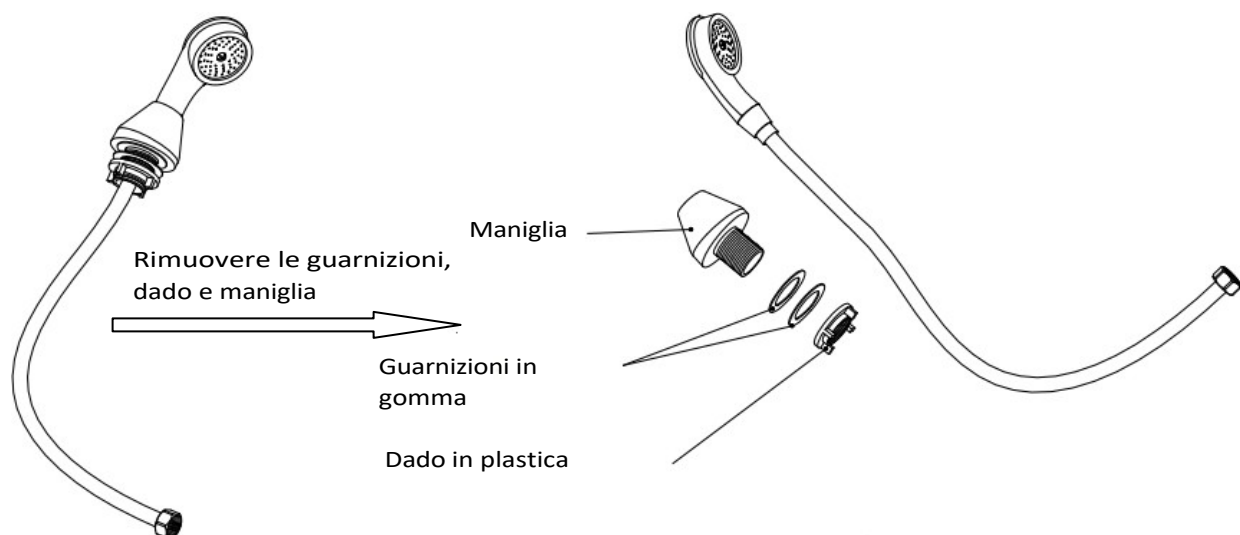


Collegare il tubo flessibile del ricevitore all'uscita della batteria

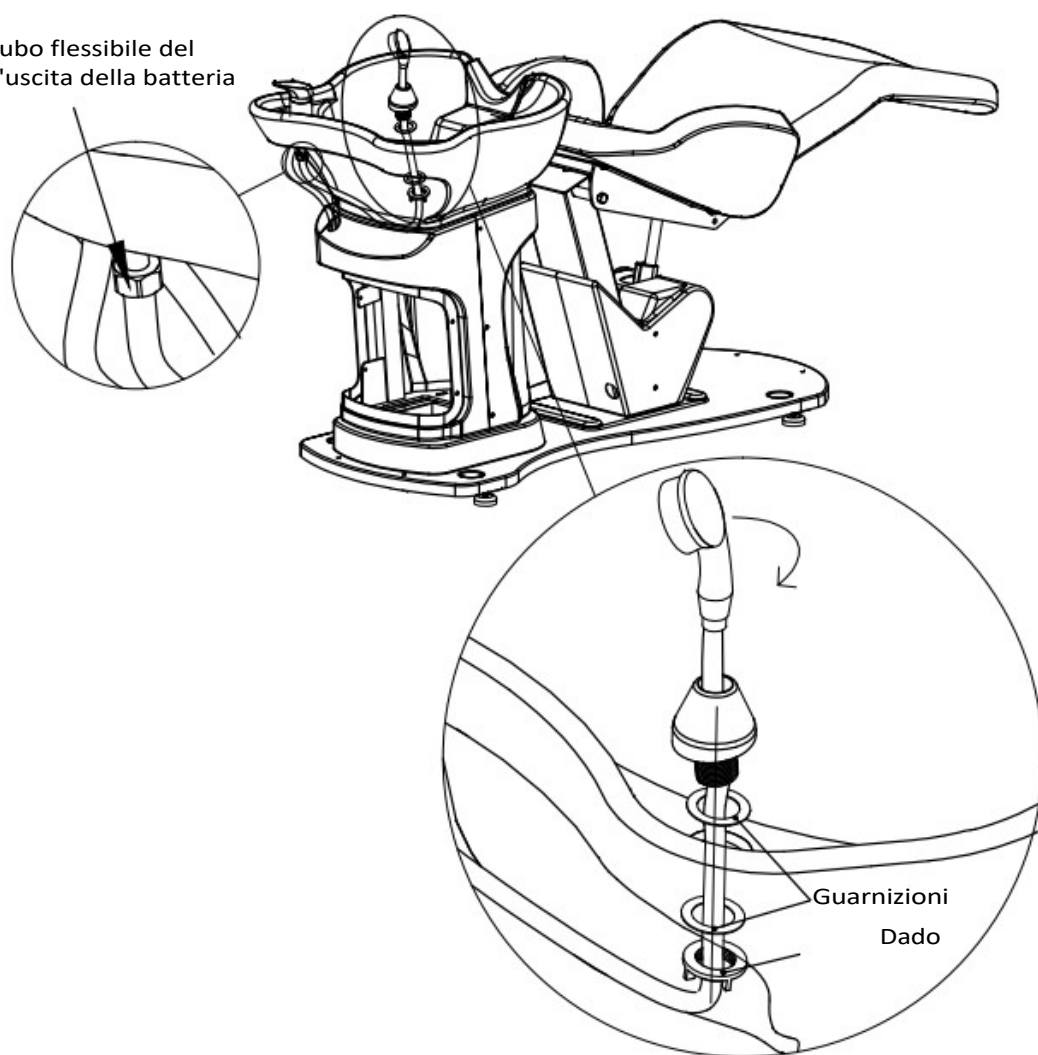


5. Inserire lo scarico nel foro di scarico. Una volta montati i vari componenti, montare il coperchio della rondella posteriore.

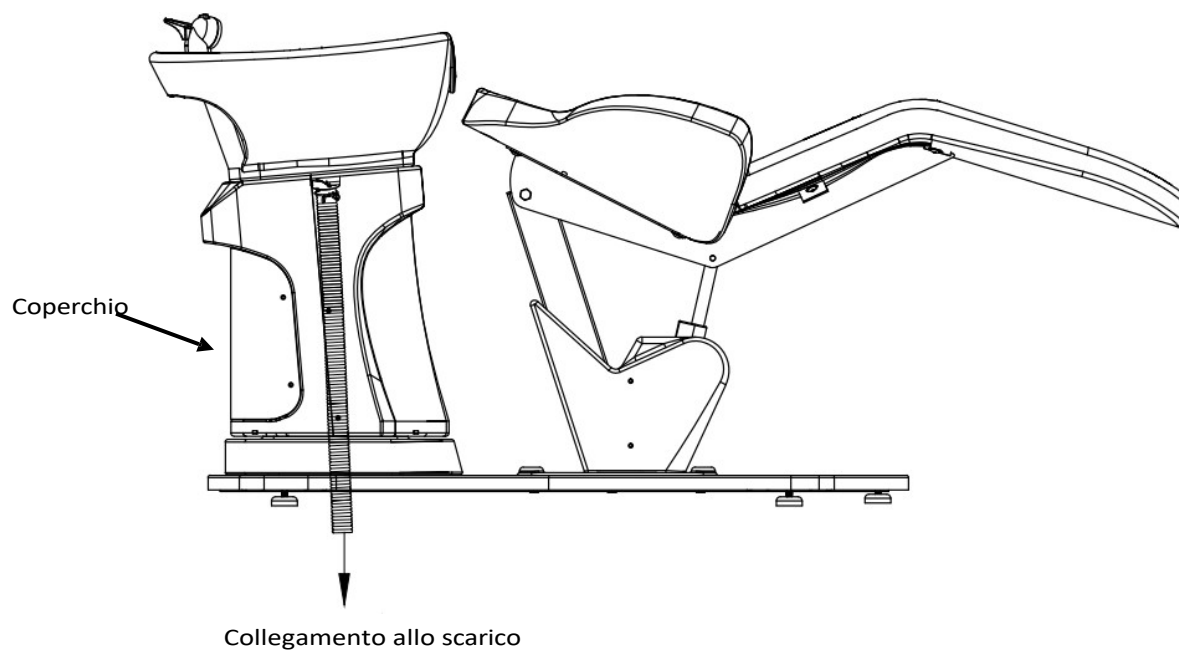


Schema dei fori dei tubi:

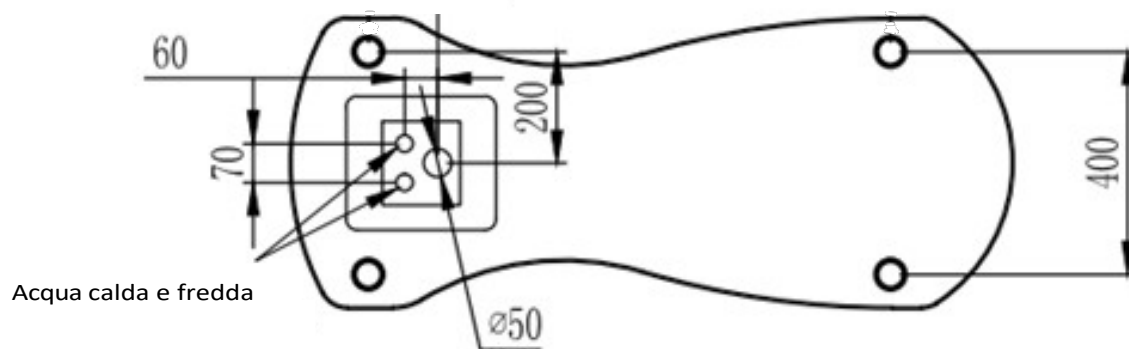

6. Serrare le viti di fissaggio.

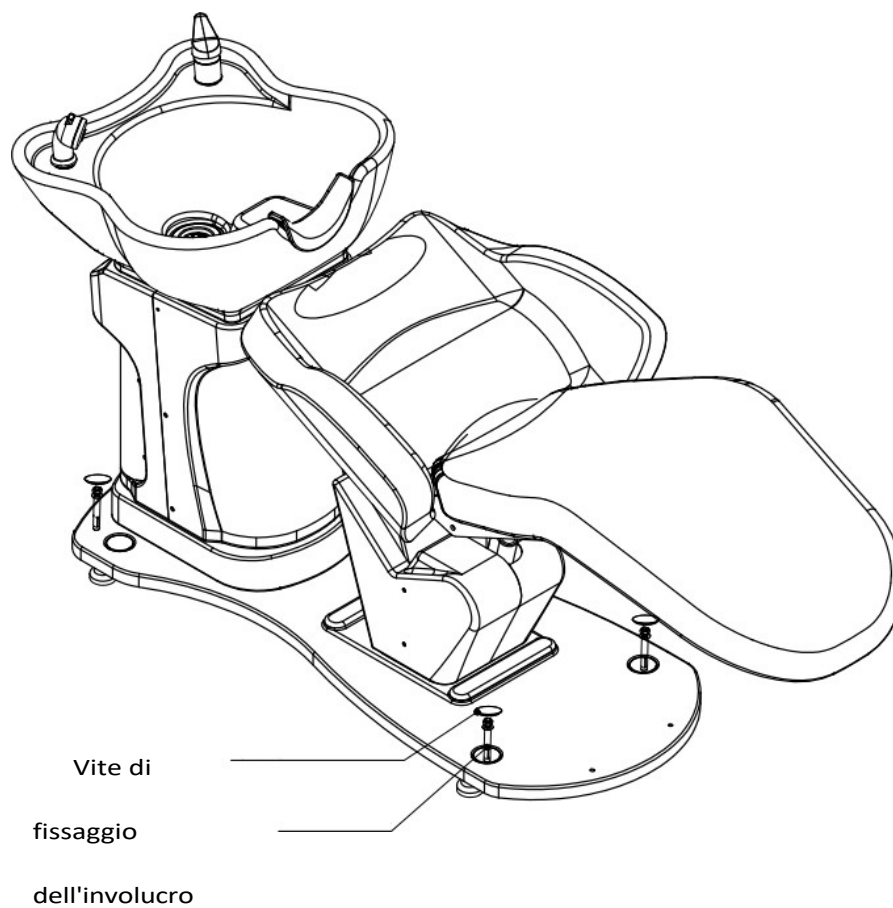

Pedale:

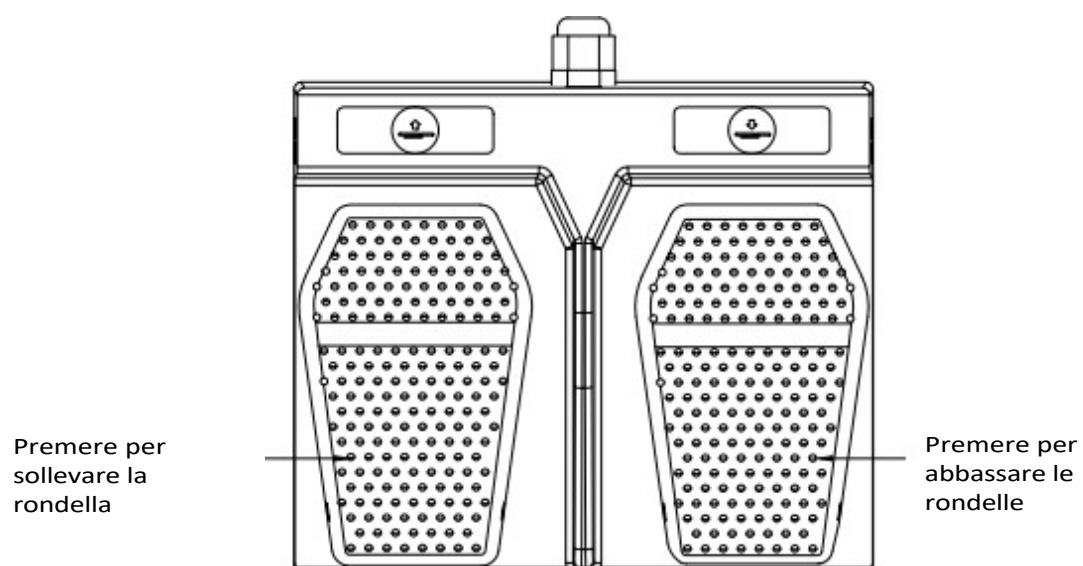

Manutenzione:

1. Pulizia quotidiana
La polvere può essere rimossa con un panno morbido e asciutto.
2. Rimuovere lo sporco più difficile
Come sapete, è difficile rimuovere lo sporco più difficile con un semplice asciugamano asciutto. In questo caso, è possibile utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente neutro diluito, detergente neutro per pulire la superficie. Poi si può passare un panno asciutto.
3. Vietato l'uso di benzina, diluenti, paraffina o altri solventi.
Queste sostanze possono danneggiare la pelle o causare corrosione e danni all'aspetto del prodotto.
4. Condizioni di conservazione e di utilizzo
Non esporre il prodotto alla luce solare intensa o all'umidità. Ciò potrebbe causare danni al prodotto.
5. Condizioni di utilizzo consentite
Il prodotto può essere utilizzato a una temperatura compresa tra -5°C e 50°C e a un'umidità compresa tra il 45% e l'85%.
85%.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o utilizzare il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che i liquidi non possano penetrare nel dispositivo.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, b) l'apparecchio emette un odore strano, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio. di lavoro con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Nel caso in cui un oggetto estraneo entri nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario In caso contrario, vi è il rischio che l'apparecchio non funzioni correttamente, si danneggi o addirittura si bruci.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri malfunzionamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e prive di esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando i bambini o le persone senza sufficienti conoscenze Le avvertenze relative all'uso dell'apparecchio si trovano nelle sue vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.