

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

TRYCHO fodrász mosdóasztal fekete



Importőr:

Z O.O.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl Rev.

A/08/2025



Különböző
nyelvek
beolvasás
a



Figyelem!

1. Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a készülék specifikációinak.
 2. Ne használja nedves kezét az áramforrás csatlakoztatásához vagy leválasztásához.
 3. Ne rongálja meg a vezetékeket, és ne babráljon az áramkörrel.
 4. Ne használjon nedves ruhát a hálózati kapcsoló, a dugó vagy a készülék egyéb elektromos alkatrészeinek tisztításához.
 6. Gondoskodjon arról, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül ne játszanak a mosógép közelében.
 7. Ne dugja a kezét vagy lábát a mosógép résein belülré.
 8. Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van dugva, hogy teljesen a konnektorba legyen dugva, különben túlmelegedés miatt áramütés vagy tűz keletkezhet.
 9. Rendellenesség vagy meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a használatot, és húzza ki a tápegységet.
 10. Ne tegye ki a mosógépet közvetlen napfénynek.
 11. Ne tolja vagy húzza a mosógépet egyenetlen padlón.
 12. Ne álljon rá a mosóra.
 14. Ne helyezze a mosógépet nedves helyiségekbe, például a fürdőszobába, hogy elkerülje az á r a m ü t é s t vagy más hibákat. A távirányítót is védeni kell a vízzel való érintkezéstől.
 15. Ne helyezze a mosógépet olyan helyiségekbe, ahol festési vagy lakkozási munkálatok folynak, vagy ahol oxigént használnak.
- oxigén.
16. A készüléket nem használhatják fizikai korlátokkal, érzékszervi károsodással, mentális problémákkal vagy tapasztalatlansággal rendelkező személyek.
 17. Ha a dugó megsérült, forduljon az ACTIVESHOP szervizhez.
 18. Csontritkulásban vagy szívbetegségben szenvedő személyek ne használják a mosógépet.
 19. A tápkábelt úgy kell lefektetni, hogy az arra járó emberek ne botoljanak meg és ne essenek el.
 20. Húzza ki a mosógépet a konnektorból, ha nem használja.

Műszaki adatok:

Méretetek: 1935× 706× 880 mm.

Nettó súly: 89 kg Bruttó

súly: 133 kg


Terhelhetőség: 140 kg

Töltőanyag: Szivacs Bőr: PU/PVC


Bemeneti feszültség: AC100~130V/220~240V,50/60Hz

Kimeneti feszültség: DC 24V


Névleges teljesítmény: 60 W

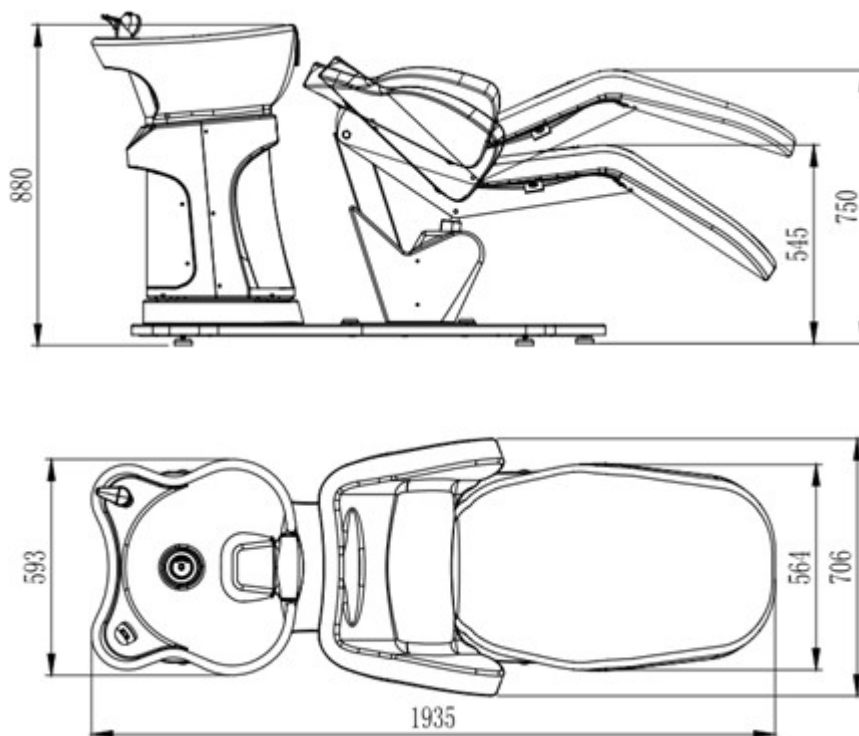


Felszerelés:

Név:	Megjelenés	Műszaki adatok	Szám
Ülés			1
Csaptelep tartó hajmosó			1
Kihangosító zuhanykagyló			1
Rögzítő csavar		M8*100	4
Inbuszkulcs		Φ5	1
Szerelőcsavar		Φ22*M8*25	2
Szerelőcsavar		Φ22*M8*35	2


1. A szerelőcsavarok segítségével szerelje fel az ülést a képen látható módon.

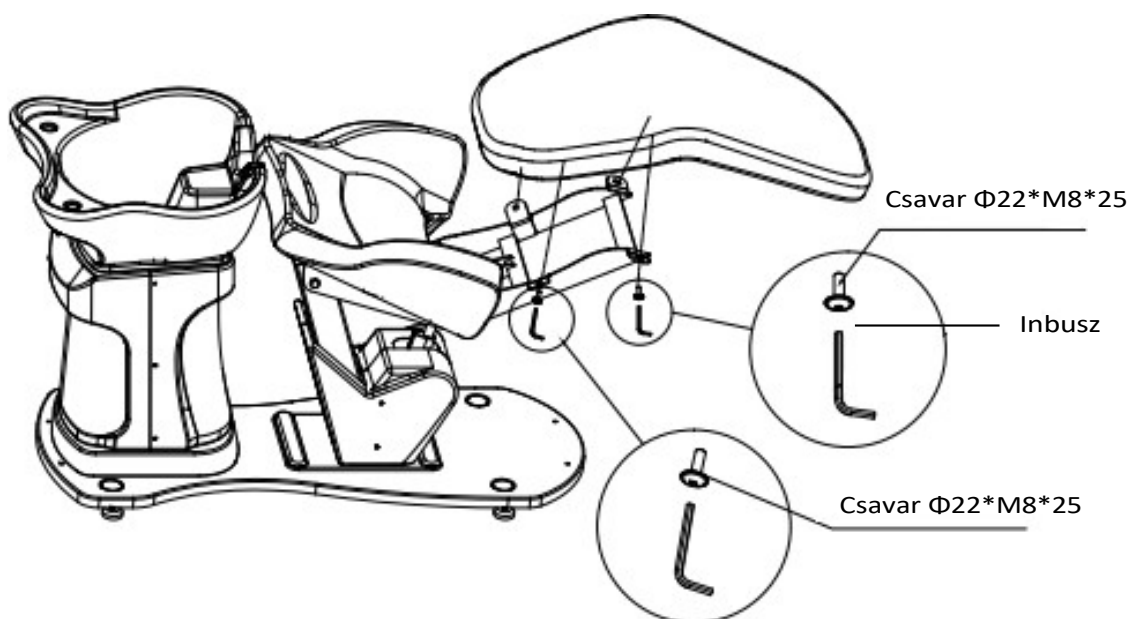


2. Távolítsa el a hátsó burkolatot.

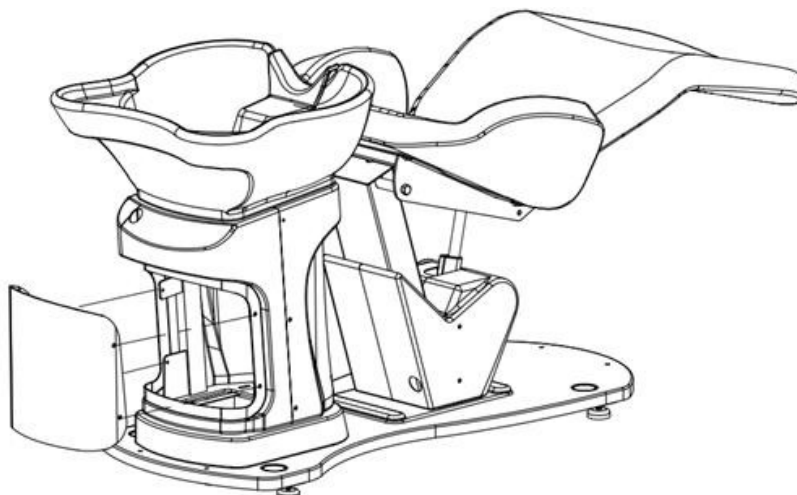


3. Szerelje be a borbélymosó akkumulátort a következő képen látható módon.

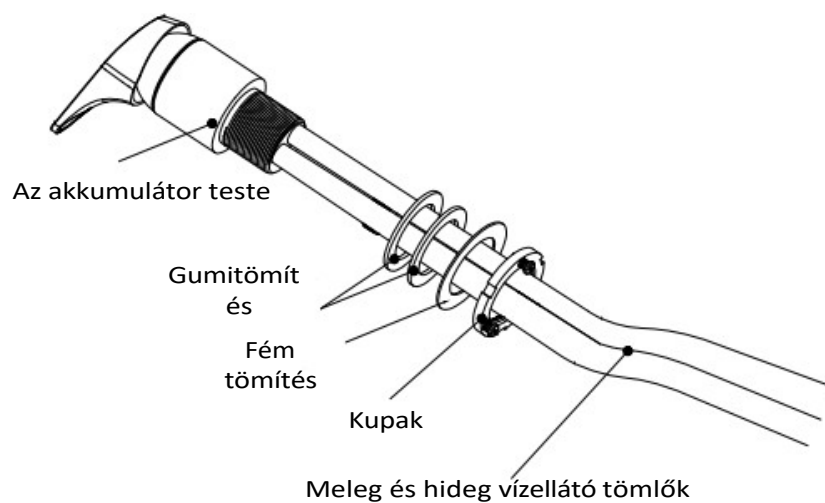


Csavarja ki a
csaptelep testét és
szerelje be a
csaptelepet

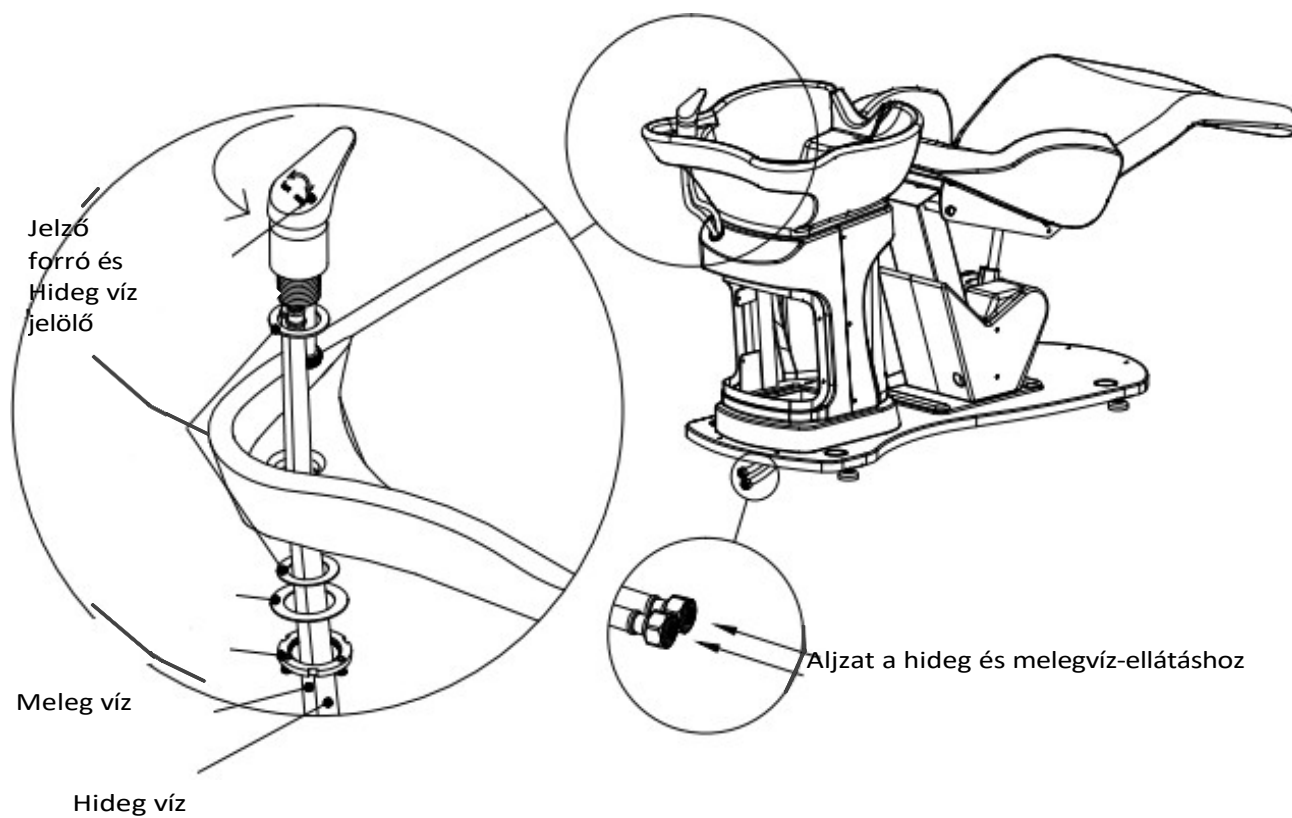


4. Szerelje be a zuhanykart az alábbi ábrának megfelelően.

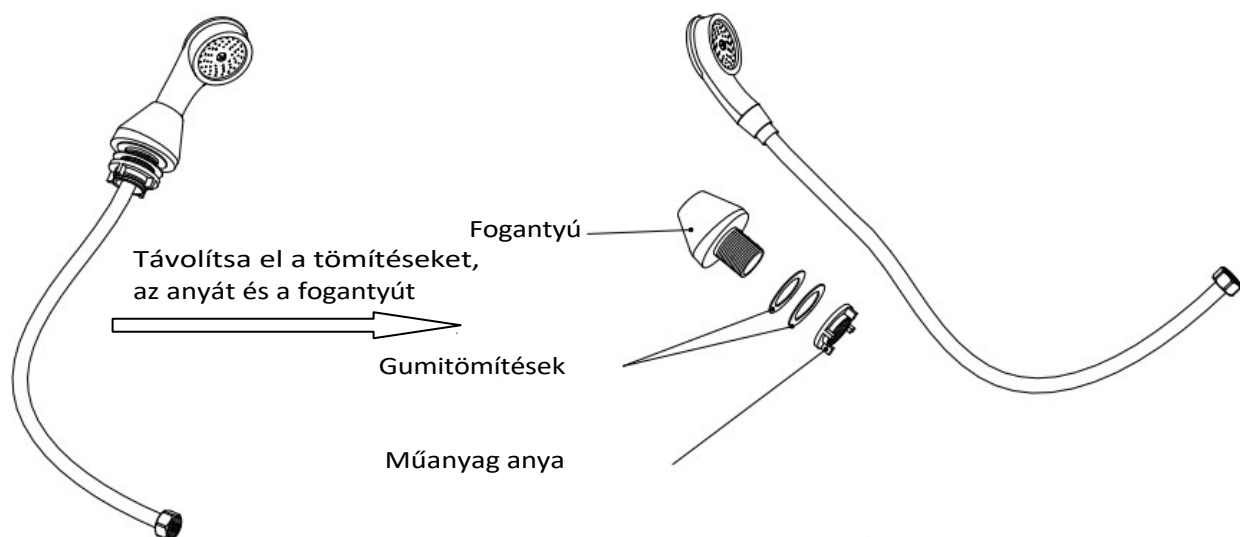


Csatlakoztassa a kézibeszélő
tömlőt az akkumulátor
kivezetéséhez

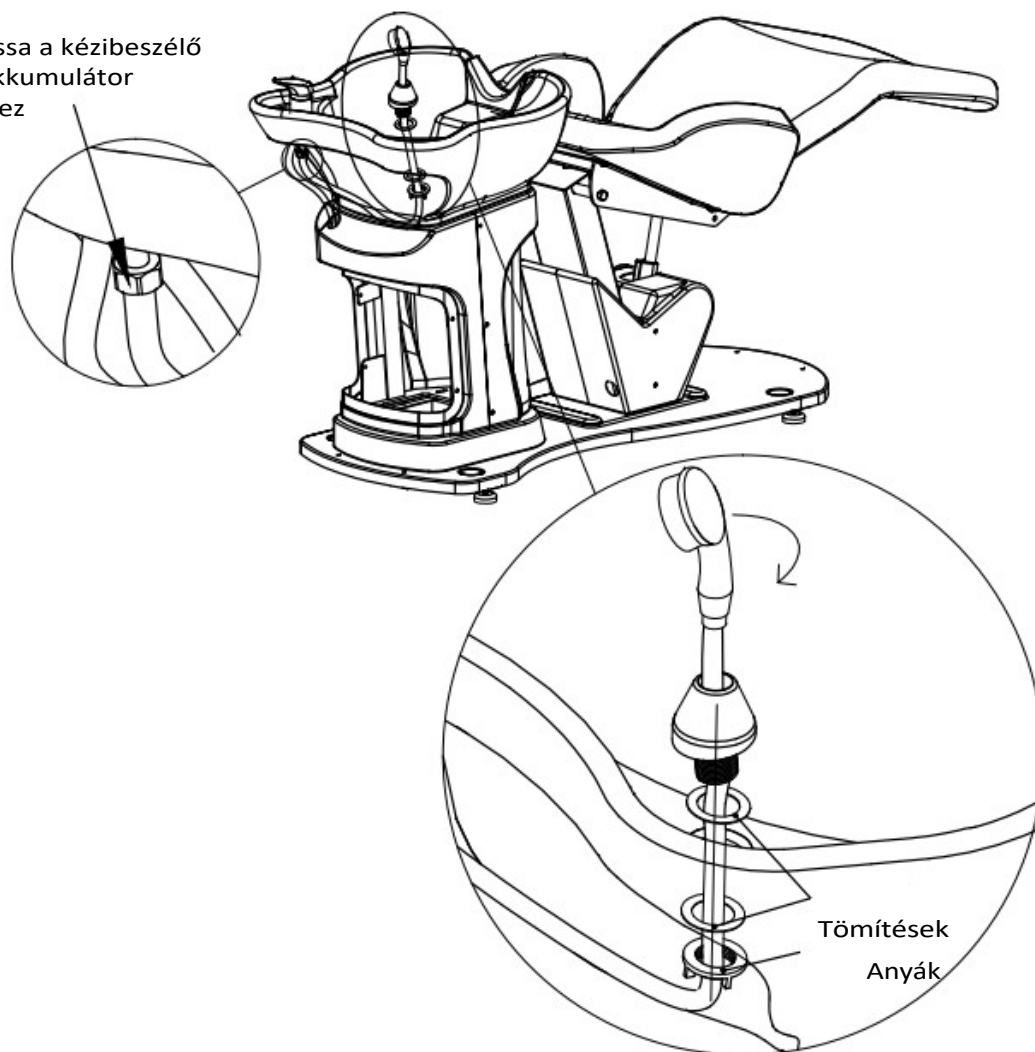


5. Illessze a lefolyót a lefolyónyílásba. A különböző alkatrészek felszerelése után szerelje fel a hátsó alátétfedelelet.

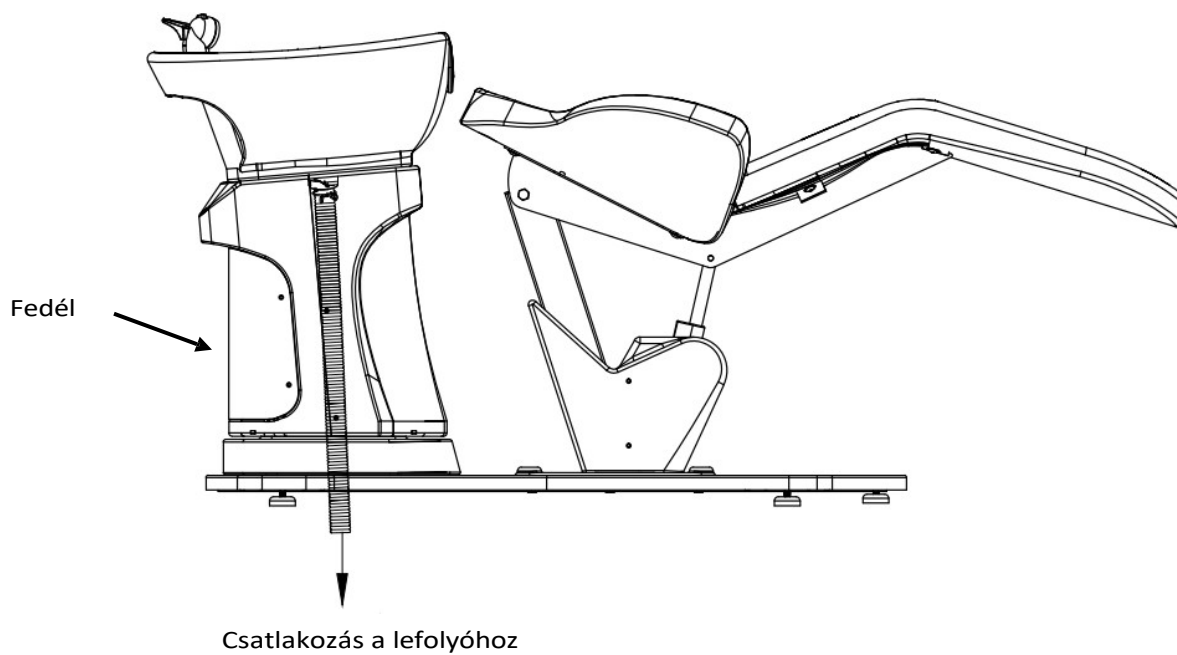


A csőfuratok ábrája:

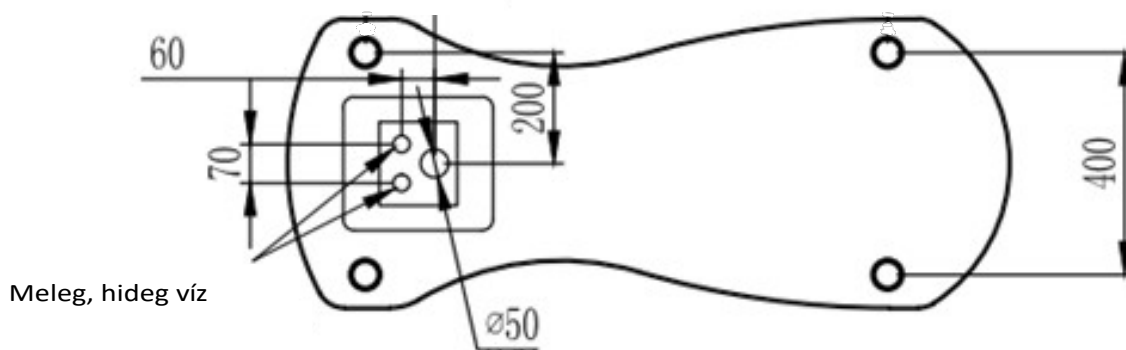

6. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

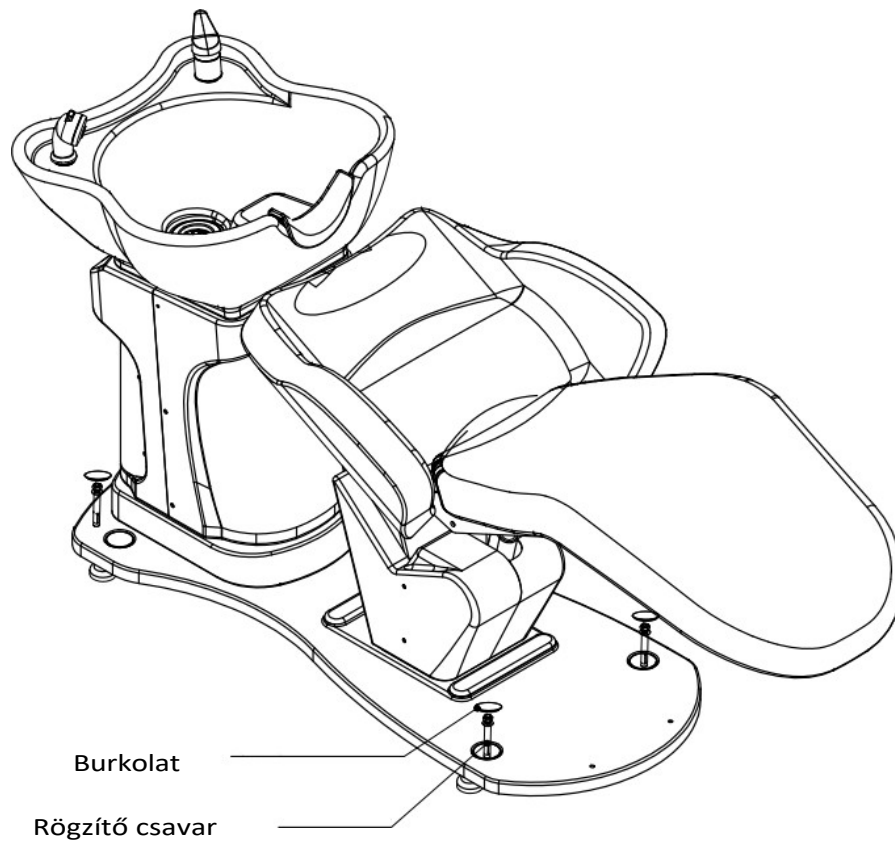

Lábpedál:

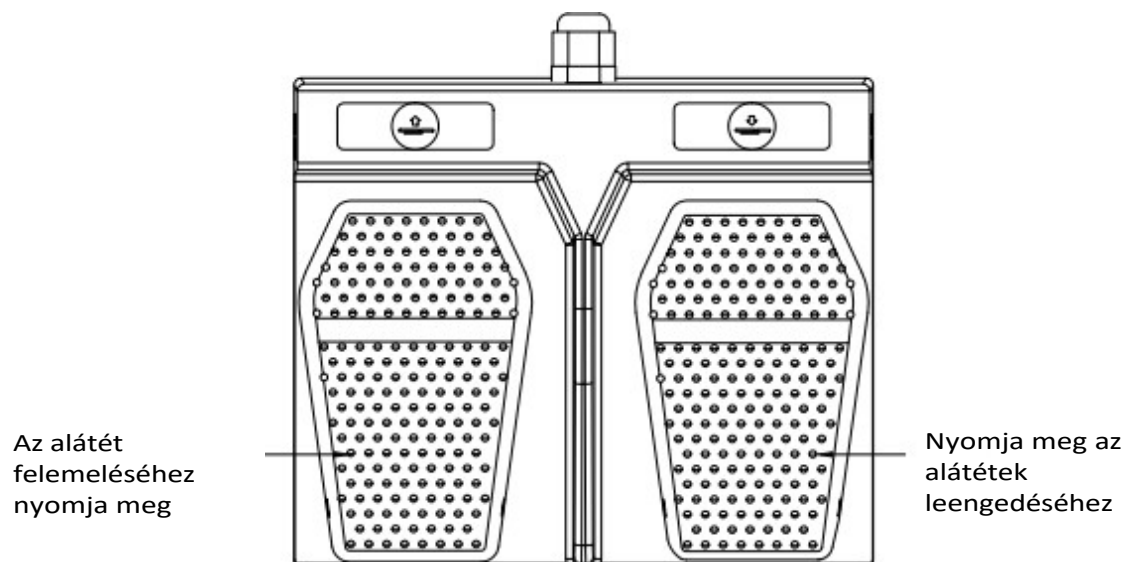

Karbantartás:

1. Napi tisztítás
A port puha, száraz törülközővel lehet eltávolítani.
2. A kemény szennyeződések eltávolítása
Mint tudjuk, a nehezebb szennyeződések nehéz egyszerű száraz törülközővel eltávolítani. Ebben az esetben használhat egy hígítva megnedvesített puha törülközőt, semleges tisztítószerrel, hogy először megtisztítsa a felületet. Ezt követően száraz törülközővel törölhetjük át.
3. Tilos benzint, hígítót, paraffint vagy más oldószert használni.
Ezek az anyagok károsíthatják a bőrt, illetve korróziót és a termék megjelenésének károsodását okozhatják.
4. Tárolási és használati feltételek
Ne tegye ki a terméket erős napfénynek vagy nedvességnek. Ez a következőket okozhatja károsíthatja a terméket.
5. A használat megengedett feltételei
A termék -5°C és 50°C közötti hőmérsékleten és 45% és 85% közötti páratartalom mellett használható.
85%.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhető a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a készüléket a jelen használati útmutatóban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok, nedves helyek közelében vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Abban az esetben, ha idegen tárgy kerülne a nyílásba, vegye ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár kiégésének veszélye.

FIGYELEM!

1. A tápkábel vagy egyéb meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel, hogy elkerülje a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb képességű személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor gyermekek vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek a készülék használatára vonatkozóan a készülék közelében vannak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C közötti tartományban. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.