

ACTIVESHOP®


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chauffe-cire iWAX DIAMOND
Modèle AX900



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024

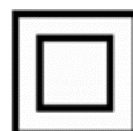

Données techniques	
Tension nominale	220V/240V
Puissance électrique	100W
Fréquence nominale	50/60HZ

Attention


- L'appareil doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter l'accumulation de saleté, de poussière et d'autres substances indésirables. L'accumulation de ces substances peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, voire l'endommager.
- Il est interdit d'enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela peut entraîner un dysfonctionnement du cordon.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit alimenté par une source dont la tension nominale est correcte. Veillez à ce que la fiche soit correctement insérée dans la prise. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution ou des brûlures.
- Le câble ne doit pas être modifié, étiré, plié ou tordu de manière excessive.
- Rien de lourd ne doit être placé sur le câble.
- L'appareil ne doit pas être heurté ou projeté. Si l'appareil est endommagé par un choc ou une chute, vous ne pourrez plus l'utiliser.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Pour les réparations, contactez le distributeur auprès duquel l'appareil a été acheté ou un centre de service agréé.

Nettoyage et stockage


- Débranchez l'appareil et assurez-vous qu'il a refroidi avant de le nettoyer ;
- En utilisant un nettoyant pour cire spécial pour l'appareil, éliminez les saletés indésirables.

Montage et utilisation

- Placez la cartouche de cire dans l'appareil, puis débranchez l'appareil de l'alimentation électrique,
- Tourner le bouton sur ON - le voyant rouge indique que l'appareil a commencé à fonctionner,
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, la lumière s'éteint et se rallume pour maintenir une température constante de la cire.
température constante de la cire,
- Attendez environ 15 à 30 minutes en fonction du type de cire et de la température réglée,
- Vérifiez toujours la température de la cire avant de l'appliquer sur la peau pour éviter les brûlures,
- Lorsque vous avez fini de travailler, éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse,
- Nettoyez ensuite l'appareil.



Couvercle en plastique

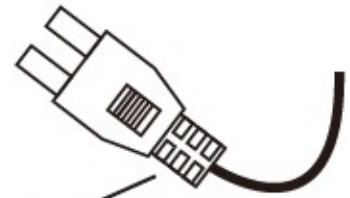

Bouchon



Récipient en acier inoxydable



**Contrôle électronique de la température
avec thermostat et voyant lumineux**



Élément chauffant à 360

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service agréé de la société ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants :
(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons étranges,
c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contacter un centre de service agréé - cela évitera tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'équipement, si une supervision ou des instructions sont fournies pour l'utilisation de l'équipement en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE

concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être endommagé.

stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.

