

ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

UV LED Glow V1 Lampe




Importeur:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024



Die UV-LED-Lampe **Glow V1** ist eine professionelle Lampe der neuesten Generation, die dank der Dual-LED-Technologie alle Gele, Hybridlacke und andere lichthärtende Präparate schnell und gleichmäßig härtet. Sie strahlt ein weißes Licht aus, das die Augen nicht ermüdet. Die Lampe verfügt über einen "LOW HEAT MODE", der eine schrittweise Erwärmung der Lampe bis zu 99 Sekunden ermöglicht. Durch die längere Aushärtungszeit und die allmähliche Leistungserhöhung wird eine Faltenbildung des Lacks vermieden.

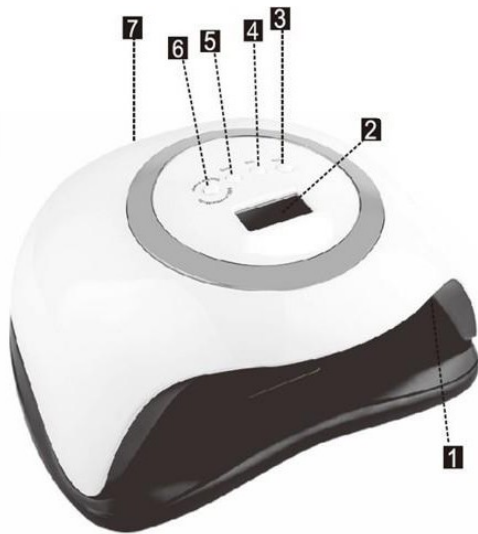

1. Infrarot-Bewegungssensor
2. Bildschirm
3. 10s Zeitschaltuhr
4. 30s Zeitschaltuhr
5. 60s Ein/Aus-Schalter
6. 99s Ein/Aus-Schalter (Niedrigwärme-Modus)
7. Stromanschluss

TECHNISCHE DATEN:

1. Lampe: UV+ LED
2. Nennleistung: 100/240V; 50/60Hz
3. Leistung: 168W
4. Lichtband: 365nm+ 405nm
5. Anzeige: LCD-Digitalanzeige
6. Abmessungen: 235x223x102 mm
7. Die Lampe ist in zwei Farben erhältlich: weiß-gold und weiß-blau

INSTALLATION:

1. Schließen Sie das Netzteil an die Lampe an.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeit oder stecken Sie Ihre Hand in die Lampe
3. Es gibt 4 Zeittasten auf dem Gerät: 10S, 30S, 60S, 99S,

Wenn eine Hand in die Lampe eingeführt wird, aktiviert ein Sensor das Gerät. Die maximale Betriebszeit ohne Auswahl des entsprechenden Modus beträgt 120 Sekunden. Der ausziehbare Boden der Lampe erleichtert die Durchführung der Pediküre-Behandlung.

HINWEIS!!!

Der 99-Sekunden-Modus besteht darin, dass die Lampenleistung allmählich erhöht wird. Dadurch wird das brennende Gefühl während der Anwendung von Aufbauagel vermieden. Die Wahl der Aushärtungszeit eines Hybridlacks oder einer Gelmasse sollte immer gemäß den Empfehlungen des Markenherstellers angepasst werden.

EMPFEHLUNGEN:

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Lampe zum ersten Mal benutzen.
2. Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht, da dies Ihr Augenlicht schädigen kann.
3. Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
4. Eine zu lange Bestrahlung kann zu Hautschäden führen.
5. Verwenden Sie Produkte, die für die LED-Lichthärtung geeignet sind.
6. Denken Sie daran, den Stecker des Geräts zu ziehen, wenn Sie es nicht mehr verwenden.
7. Halten Sie das Gerät von Kindern fern
8. Halten Sie das Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
9. Halten Sie das Gerät von entflammaren und brennbaren Materialien fern.
10. Die Lampe wurde ausschließlich zum Aushärten aller Arten von Hybridlacken und Gelverbindungen entwickelt, nicht für normalen Nagellack. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Ihr Nagellack kompatibel ist.

PRODUKTMERKMALE:

1. **UV/LED-Doppellicht.** 2x schnellere Aushärtung als herkömmliche Nagellampen, zeitsparendes Potential.
Zeit
2. **Vier Zeiteinstellungen** - 10s, 30s, 60s, 99Sekunden, Sie können die Zeit je nach Nagellack
Nagellack und Nagelzustand einstellen.
3. **Niedriger Heizmodus.** Heat-Modus (allmählich erwärmt), um alle Probleme zu lösen Nagelplatte brennen durch
härtende Gele verursacht
4. **LCD-Anzeige.** Leicht ablesbare Zeitanzeige bei Tag und Nacht.
5. **Abnehmbare untere Schale.** Leicht zu entfernen, das hilft bei der Fußarbeit.
6. **Automatischer Infrarotsensor. Ohne die Taste rechtzeitig zu berühren, schaltet sich die Lampe
automatisch
ein- und ausgeschaltet, wenn man die Hände in die Lampe steckt oder herausnimmt.**
7. **Schützt Augen und Haut. Anstelle des üblichen violetten Lichts verwendet die Nagellampe ein sanftes
weißes Licht, das schmerzlos und unschädlich für Nägel, Augen und Haut ist.**

VORSICHT!!!

**Weichen Sie das Gerät nicht ein. Desinfizieren Sie nicht mit übermäßigen Mengen an Flüssigkeit. Wasser
oder Desinfektionsflüssigkeit, die in das Innere des Geräts gelangt, kann es beschädigen. Es wird empfohlen,
die UV/LED-Lampe mit speziellen Produkten zu pflegen.**

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Es sollte nur von qualifiziertem
Kosmetikpersonal bedient werden, um unerwünschte Effekte während der Behandlung zu vermeiden.
2. Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es für andere Zwecke als die in dieser Anleitung angegebenen zu
verwenden.
dieser
Betriebsanleitung. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt
werden
(Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen -.
so dass
keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle, die
von
ACTIVESHOP Sp. z o.o. in den folgenden Fällen:
 - a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen,
 - b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,
 - c) das Netzkabel beschädigt ist,
 - d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt ist.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand
auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät
beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Für den Fall, dass ein Fremdkörper in die
Öffnung des
ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beschädigt werden,
wenn es herunterfällt.
beschädigt werden.
9. Um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät in einem Abstand von einer
eine Minute vor dem
dem erneuten Drücken des Netzschalters (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls
besteht die
Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder eines anderen Fehlers an eine autorisierte
autorisierten Kundendienst, um jede Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn folgende Maßnahmen
getroffen werden

körperlichen und geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelnder Kenntnis des Geräts, wenn sichergestellt ist, dass

bereitgestellt wird

Beaufsichtigung oder Unterweisung in der sicheren Verwendung des Geräts, so dass die d a m i t v e r b u n d e n e n Gefahren verstanden werden.

verstanden.

3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen ohne ausreichende Kenntnisse über

.

das Gerät in seiner Nähe benutzen.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts oder Kontakt mit dem Gerät

Elektrogerät

kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen. Deshalb sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen sollten zu einem umweltverträglichen

Recyclingzentrum gebracht werden. Elektrogeräte sollten nicht in Containern mit Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die Regeln für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend übergeben an an Sammelstellen Sammelstellen Abfall Geräte elektronische und elektrische Geräte. Unter Ende der Versorgung, a auch alte Geräte enthalten vollständig wiederverwertbare Bestandteile und sollten daher an die

r. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden und können auch bei ACTIVESHOP LTD. abgegeben werden.



LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden.

Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%.

Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen

oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.