

ACTIVESHOP[®]

Návod k obsluze Frézka Sprint 48



Dovozce:


Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Profesionální frézka Sprint 48, která se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování, malými rozměry a moderním designem. Přehledný a čitelný ovládací panel, intuitivní ovládání, poskytuje vynikající pracovní možnosti zkušeným i začínajícím uživatelům. Frézovací hlava dosahuje otáček od 0 do 30 000.

Žací hlava je vybavena zámek žacího ústrojí typu **TWIST-LOCK**, který umožňuje výměnu žacího ústrojí jedním pohybem.

POZNÁMKA: Změna napětí na 110 V způsobí trvalé a nevratné poškození stroje.

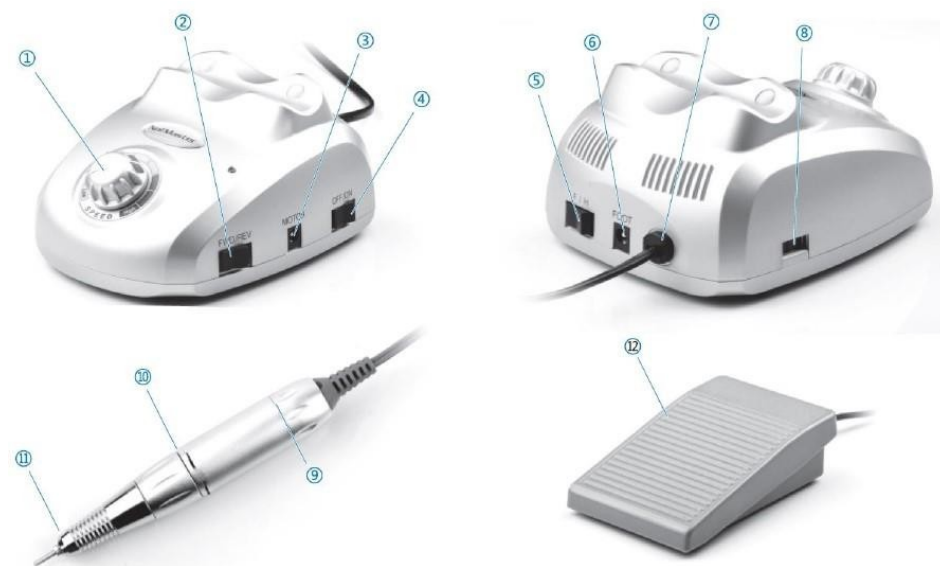

SPECIFIKACE:

1. Knoflík pro regulaci otáček
2. Přepínač rychlosti: ve směru a proti směru hodinových ručiček
3. Připojovací zásuvka hlavy
4. Vypínač
5. Nožní ovládání/ruční spínač
6. Připojovací zásuvka pro nožní ovládání
7. Napájecí kabel
8. Přepínač napětí 110/220V
9. Frézovací hlava
10. Spínač TWIST-LOCK
11. Bezpečnostní kolík pro zásuvku frézy
12. Nožní pohon

POZOR!

Odblokování rukojeti během provozu vede k poškození stroje. Výměna nožů za chodu motoru poškodí spojku. Na toto poškození se nevztahuje záruka. Výměna frézy by měla být prováděna v otevřené poloze rukojeti (odblokované) a frézka musí být po tuto dobu vypnutá.

OBSLUHA FRÉZKY:

1. Pro nabíjení frézy zapojte příslušný adaptér do elektrické zásuvky.
2. Připojte hlavu do zásuvky se třemi žilami.
3. Vyměňte frézu:


A. Držte hlavu v ruce, abyste otevřeli čelisti frézy, otočte pohyblivým kroužkem ve směru hodinových ručiček, dokud , , dokud neuslyšíte "cvaknutí" a ukazatel bude nad otevřeným visacím zámekem.

B. Vyjměte zkušební tyč

C. Poté do vložte frézu, která potřebujete

D. Stejně jako v prvním kroku zavřete čelisti frézky otáčením pohyblivého kroužku proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte "cvaknutí" a ukazatel nebude nad zavřeným zámekem.

4. Zapněte frézku a pomocí tlačítka start/pauza postupně nastavte rychlost frézky.
5. Změna směru otáčení - vpřed/vzad

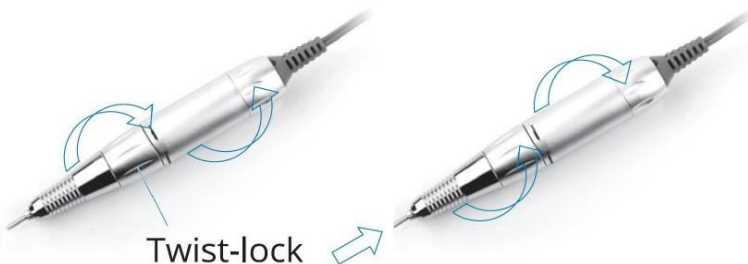

POZNÁMKA!!!

Hlavy nenamáčejte. Nedezinfikujte je nadměrným množstvím kapaliny. Voda nebo dezinfekční kapalina, která se dostane dovnitř hlavice, ji může poškodit. Před případnou dezinfekcí odstraňte z hlavice prach. Doporučuje se provádět údržbu hlavice vhodným prostředkem na údržbu.

POZOR!

Hlavici je třeba čistit a chránit před prachem.

Z důvodu špatného používání a poškození hlavy prachem nebudou reklamace uznány.

UPOZORNĚNÍ!!!

Otevírací mechanismus čelistí, může klást větší odpor, když fréza není ve sklícidle. To je normální a je to způsobeno konstrukcí hlavy.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

1. Napájení: 220-240 V, 50-60 Hz
2. Ergonomický kryt
3. Otáčení vpravo a vlevo
4. Vypínač a regulace otáček na základně
5. Plynulé nastavení otáček
6. Rukojeť s otočným zámkem (výměna jednoho nože)
7. Průměr frézy 2,32 mm
8. Indikátor výkonu: 35W
9. Hmotnost základny: 780g
10. Hmotnost hlavy: 7,5 kg 160g
11. Frézka je k dispozici v bílé, černé a stříbrné barvě

MODEL	ROZMĚRY V mm		
	Šířka	Délka	Výška
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Základní problémy a řešení:

Frézka se nezapíná.

- Zkontrolujte, zda je frézka zapojena do sítě - připojte frézku k napájení.
- Zkontrolujte, zda je frézka zapnutá - zapněte frézku (č. 9 na obrázku).
- Zkontrolujte, zda není poškozený kabel hlavy - vyměňte kabel hlavy (k dostání na adrese Activeshop)
- zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel - obraťte se na servisní oddělení Activeshopu.

Hlava se přehřívá.

- zkontrolujte, zda je zámek Twist-Lock správně zavřený.

POZOR!!!

Fréza se musí vyměnit, když je frézka vypnutá pomocí spínače (č. 9 na obrázku). Snížení otáček (č. 4 na schématu) na minimum nevypíná frézku, ale pouze snižuje její otáčky na minimum (není viditelné pouhým okem). Výměna frézy na zapnuté frézce při minimálních otáčkách může způsobit přehřátí hlavy a následné poškození (na které se nevztahuje záruka).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřících místech nebo s mokřkýma rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina,
 - b) spotřebič vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu,
 - d) došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávného provozu spotřebiče jeho poškození nebo dokonce popálení.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaného servisního pracovníka.
- servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby nezkušené a neznalé zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
 3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
 4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
 5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení.

V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10°C do (+) 40°C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.