

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend Freespingi Sprint 48



Importija:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Professionaalne freespink Sprint 48, mida iseloomustab kvaliteetne töötlus, väikesed mõõtmed ja kaasaegne disain. Selge ja loetav juhtpaneel, intuiitiivne juhtimine, pakub suurepäraseid töövõimalusi nii kogenud kui ka algajale kasutajale. Freesimispea saavutab kiirused 0 kuni 30 000.

Lõikurijuhil on **TWIST-LOCK** tüüpi lõikurilukk, mis võimaldab lõikurit ühe liigutusega vahetada.

MÄRKUS: Pinge muutmine 110 V-le kahjustab masinat jäädavalt ja pöördumatult.

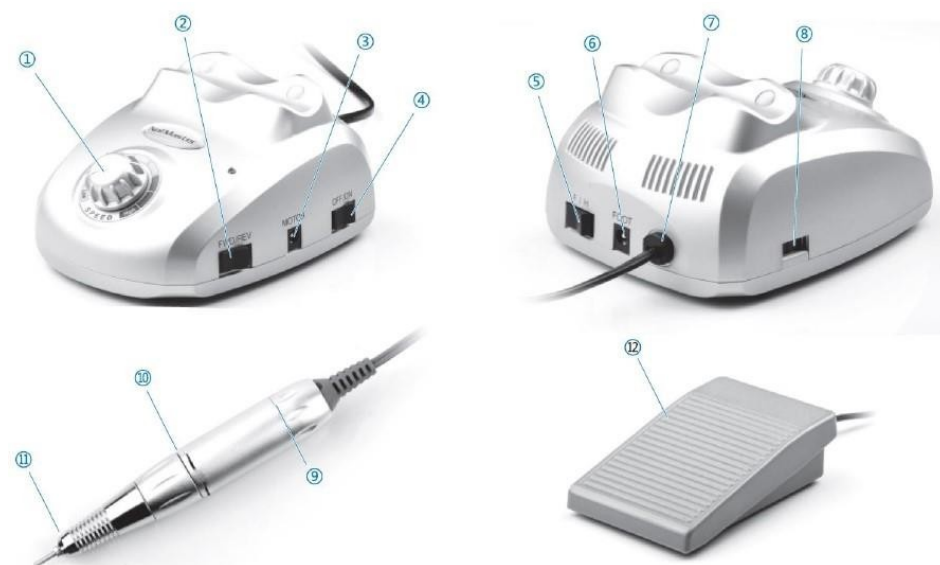

SPETSIFIKATSIOONID:

1. Kiiruse reguleerimise nupp
2. Kiiruse lüliti: päripäeva ja vastupäeva
3. Peaühenduse pistikupesa
4. Sisse/välja lüliti
5. Jalalüliti/käsilüliti
6. Jalajuhtseadme ühenduspesa
7. Toitejuhe
8. Pinge ülemineku lüliti 110/220V
9. Freespingi pea
10. TWIST-LOCK lüliti
11. Pistikupesa ohutusnõel freesijäämiku jaoks
12. Jalamootor

TÄHELEPANU!

Käepideme lukustuse avamine töö ajal kahjustab masinat. Lõikuri vahetamine mootori töötamise ajal kahjustab sidurit. Sellele kahjustusele ei kehti garantii. Freesijat tuleb vahetada käepideme avatud asendis (lukustamata) ja freesimismasin peab sel ajal olema välja lülitatud.

FREESPINGI KÄITAMINE:

1. Ühendage vastav adapter lõiketera laadimiseks elektripistikupessa
2. Ühendage pea kolme südamikuga pistikupessa
3. Vahetage frees:

 - A. Hoidke pead käes, et avada freesilõuad, keerake liikuvat rõngast päripäeva kuni , kuni kuulete heli "klõps" ja osuti on avatud lukkude kohal.
 - B. Eemaldage testvarras
 - C. Seejärel sisestage lõikur, n

on vaja

 - D. Nagu esimeses etapis, keerake freesilõugade sulgemiseks liikuvat rõngast vastupäeva, kuni kuulete "klõpsu" ja indikaator on suletud lukustiku kohal.

4. Lülitage freeser sisse, seejärel kasutage käivitamise/peatamise nuppu, et seadistada freeseri kiirus järjestikku
5. Muutke pöörlemissuunda - edasi/tagasi



MÄRKUS!!!

Ärge leotage päid. Ärge desinfitseerige liigse vedelikuga. Vee või desinfitseerimisvedeliku sattumine pea sisse võib seda kahjustada. Enne võimalikku desinfitseerimist eemaldage pealt tolmu. Soovitav on hooldada pead sobiva hooldusvahendiga.

TÄHELEPANU!

Pea tuleb puhastada ja kaitsta tolmu eest.

Halva kasutuse ja tolmu tõttu kahjustatud pea tõttu ei võeta kaebusi vastu.

MÄRKUS!!!

Lõugade avamismehhanism, võib osutada suuremat vastupanu, kui lõikur ei ole pingi sees. See on normaalne ja tuleneb pea konstruktsioonist.



TEHNILISED ANDMED:

1. Toide: 220-240V, 50-60Hz
2. Ergonoomiline korpus
3. Parem- ja vasakpoolne pööramine
4. Sisse- ja väljalülituslülitid ning kiiruse reguleerimine aluse peal
5. Pidev kiiruse reguleerimine
6. Keerdrukuga käepide (ühe lõikuri vahetus)
7. Lõikuri läbimõõt 2,32 mm
8. Toiteindikaator: 35W
9. Aluse kaal: 780g
10. Pea kaal: 160g
11. Freesimismasin on saadaval valge, musta ja hõbedase värvusega.

MUDEL	MÕÕTMED mm		
	Laius	Pikkus	Kõrgus
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Põhiprobleemid ja lahendus:

Freesimismasin ei lülitu sisse.

- kontrollige, kas see on ühendatud voluvõrku - ühendage freespingi voluvõrku.
- Kontrollige, et freespingi on sisse lülitatud - lülitage freespingi sisse (skeemil nr 9).
- kontrollige, et peakaabel ei ole kahjustatud - vahetage peakaabel välja (saadaval aadressil Activeshop)
- kontrollige, kas toitejuhe on kahjustatud - võtke ühendust Activeshopi teenindusosakonnaga

Pea on ülekuumenenud.

- kontrollige, et Twist-Lock oleks õigesti suletud.

MÄRKUS!!!

Freesi tuleb vahetada, kui freespingi on lüliti (joonisel nr 9) abil välja lülitatud. Kiiruse (joonisel nr. 4) vähendamisel miinimumini ei lülitata freesi välja, vaid ainult vähendatakse selle kiirust miinimumini (palja silmaga ei ole nähtav). Kui freesi vahetamine sisselülitatud freespingil minimaalsel kiirusel võib põhjustada pea ülekuumenemist ja sellest tulenevaid kahjustusi (mis ei kuulu garantii alla).

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutud volitatud teeninduskeskuse poole:
 - a) seadmesse on sattunud vedelikku,
 - b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
 - c) toitejuhe on kahjustatud,
 - d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seadme ebaõige töö selle kahjustumine või isegi põlemine.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsiliste ja vaimsete võimetega isikud ja kogenematud ja seadet mitte tundvad isikud, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seoses seadme ohutu kasutamisega, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete direktiivile 2012/19/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20°C kuni (+) 50°C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10°C kuni (+) 40°C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.