

ACTIVESHOP[®]

Mode d'emploi Fraiseuse Sprint 48



Importateur :


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-
610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Fraiseuse professionnelle Sprint 48, caractérisée par une grande qualité de fabrication, des dimensions réduites et un design moderne. Le panneau de commande clair et lisible, l'utilisation intuitive, offrent d'excellentes possibilités de travail pour les utilisateurs expérimentés et novices. Le porte-outil atteint des vitesses de 0 à 30 000.

Le porte-outil est équipé d'un dispositif de verrouillage **TWIST-LOCK**, qui permet de changer le porte-outil en un seul mouvement.

NOTE : Le changement de tension à 110V endommagera la machine de façon permanente et irréversible.

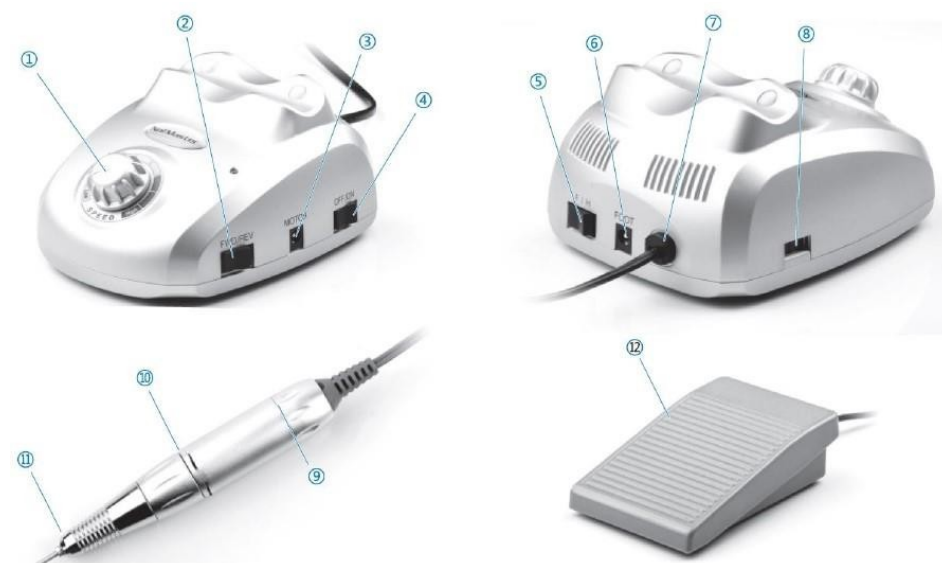

CARACTÉRISTIQUES :

1. Bouton de réglage de la vitesse
2. Interrupteur de vitesse : sens des aiguilles d'une montre et sens inverse des aiguilles d'une montre
3. Prise de raccordement de la tête
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Commande au pied/interrupteur manuel
6. Prise de connexion pour la commande au pied
7. Câble d'alimentation
8. Commutateur de tension 110/220V
9. Tête de la fraiseuse
10. Interrupteur TWIST-LOCK
11. Goupille de sécurité pour la prise de la fraise
12. Entraînement par pédale

ATTENTION !

Le déverrouillage de la poignée en cours d'utilisation endommagera la machine. Changer de fraise alors que le moteur est en marche endommagera l'embrayage. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. La fraise doit être changée en position ouverte de la poignée (déverrouillée) et la fraiseuse doit être éteinte pendant ce temps.

UTILISER LA FRAISEUSE :

1. Branchez l'adaptateur approprié sur une prise électrique pour charger la fraise
2. Branchez la tête sur la prise avec trois fils.
3. Changer la fraise :

A. Tenez la tête dans votre main pour ouvrir les mâchoires de la fraise, tournez l'anneau mobile dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" et l'aiguille se met à clignoter.

jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" et que le pointeur se trouve sur le cadenas ouvert.

B. Retirer la tige de test

C. Ensuite, insérez cutter, que

dont vous avez besoin

D. Comme dans la première étape, pour fermer les mâchoires de la fraiseuse, tournez l'anneau mobile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" et que l'indicateur soit au-dessus du cadenas fermé.

4. Mettez la défonceuse en marche, puis utilisez le bouton start/pause pour régler la vitesse de la défonceuse de manière séquentielle

5. Modifier le sens de rotation - avant/arrière



REMARQUE !

Ne pas tremper les têtes. Ne pas désinfecter avec des quantités excessives de liquide. L'eau ou le liquide désinfectant qui pénètre dans la tête peut l'endommager. Enlever la poussière de la tête avant une éventuelle désinfection.

Il est conseillé d'entretenir la tête avec un produit d'entretien approprié.

ATTENTION !

La tête doit être nettoyée et protégée de la poussière.

En raison d'une mauvaise utilisation et de dommages causés à la tête par la poussière, les réclamations ne seront pas acceptées.

REMARQUE !!!

Le mécanisme d'ouverture des mâchoires peut opposer plus de résistance lorsque la fraise n'est pas dans le mandrin. Ceci est normal et est dû à la conception de la tête.



DONNÉES TECHNIQUES :

1. Alimentation électrique : 220-240V, 50-60Hz
2. Boîtier ergonomique
3. Rotation à droite et à gauche
4. Interrupteur marche/arrêt et réglage de la vitesse sur la base
5. Réglage continu de la vitesse
6. Poignée à verrouillage rotatif (changement de lame unique)
7. Diamètre de la fraise 2,32 mm
8. Indicateur de puissance : 35W
9. Poids de la base : 780g
10. Poids de la tête : 160g
11. Fraiseuse disponible en blanc, noir et argent.

MODÈLE	DIMENSIONS EN mm		
	Largeur	Longueur (mm)	Hauteur
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Problèmes de base et solutions :

La fraiseuse ne s'allume pas.

- Vérifier qu'elle est branchée sur le réseau électrique - brancher la fraiseuse sur le réseau électrique.
- Vérifier que la fraiseuse est sous tension - mettre la fraiseuse sous tension (n° 9 sur le schéma).
- vérifier que le câble de la tête n'est pas endommagé - remplacer le câble de la tête (disponible chez Activeshop)
- vérifier que le câble d'alimentation n'est pas endommagé - contacter le service après-vente d'Activeshop

La tête surchauffe.

- vérifier que le Twist-Lock est correctement fermé

REMARQUE !!!


La fraise doit être changée lorsque la fraiseuse est arrêtée à l'aide de l'interrupteur (No. 9 sur le schéma). La réduction de la vitesse (n° 4 sur le schéma) au minimum n'éteint pas la fraiseuse, mais réduit seulement sa vitesse au minimum (non visible à l'œil nu). Le changement de fraise sur une fraiseuse allumée à la vitesse minimale peut entraîner une surchauffe de la tête et les dommages qui en découlent (non couverts par la garantie).

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé par ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :
 - a) du liquide a pénétré dans l'appareil,
 - b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,
 - c) le cordon d'alimentation est endommagé
 - d) l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même d'être endommagé. d'un mauvais fonctionnement de l'appareil, d'un endommagement ou même d'une brûlure.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé pour éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites, ainsi que par des personnes inexpérimentées et ne connaissant pas bien l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

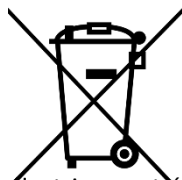

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement.

Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20°C et (+) 50°C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+) 10°C et (+) 40°C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.