

ACTIVESHOP®

Használati utasítás Sprint 48 marógép



Importőr:


Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Professzionális Sprint 48 marógép, amelyet kiváló minőségű kivitelezés, kis méretek és modern design jellemez. A világos és jól olvasható kezelőpanel, az intuitív kezelés kiváló munkalehetőséget biztosít a tapasztalt és a kezdő felhasználók számára egyaránt. A marófej 0 és 30 000 közötti fordulatszámot ér el.

A vágófej **TWIST-LOCK** vágórögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a vágófej egy mozdulattal történő cseréjét.

MEGJEGYZÉS: A feszültség 110 V-ra történő megváltoztatása tartósan és visszafordíthatatlanul károsítja a gépet.

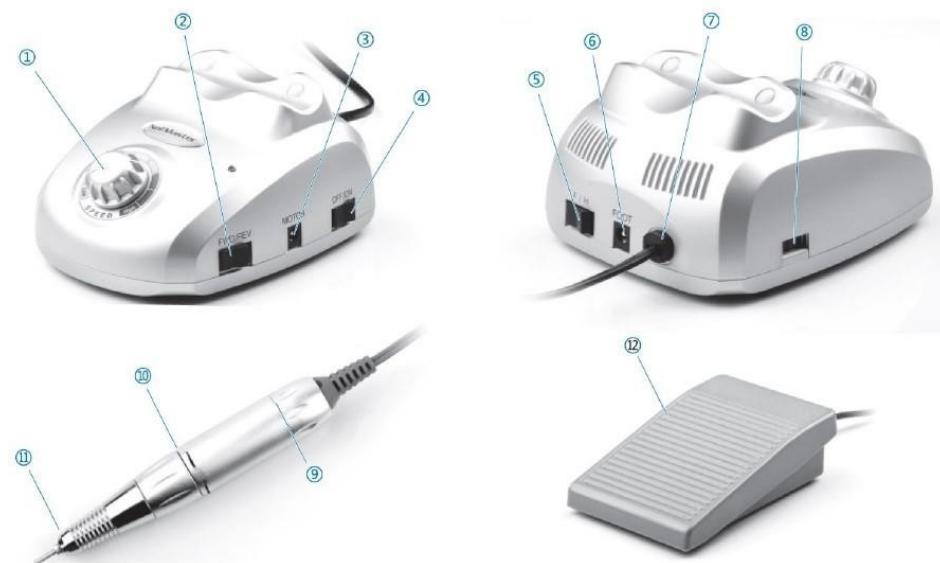

SPECIFIKÁCIÓK:

1. Sebességszabályozó gomb
2. fordulatszám kapcsoló: az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban
3. Fej csatlakozó aljzat
4. Be-/kikapcsoló
5. Lábvezérlő/manuális kapcsoló
6. Csatlakozó aljzat a lábvezérlőhöz
7. Tápkábel
8. Feszültségváltó kapcsoló 110/220V
9. Marógépfej
10. TWIST-LOCK kapcsoló
11. Biztonsági csap az aljzathoz a marógéphez
12. Lábhajtás

FIGYELEM!

A fogantyú működés közbeni kioldása károsítja a gépet. A vágókések cseréje a motor működése közben károsítja a tengelykapcsolót. Ez a kár nem tartozik a garancia hatálya alá. A marót a fogantyú nyitott (kioldott) állásában kell cserélni, és a marógépet ez idő alatt ki kell kapcsolni.

A MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSE:

1. A marógép feltöltéséhez csatlakoztassa a megfelelő adaptert egy elektromos aljzatba
2. Csatlakoztassa a fejet a hárommagvas aljzathoz
3. Cserélje ki a marót:

A. Tartsa a fejet a kezében, hogy kinyissa a maró pofáit, forgassa a mozgatható gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba amíg , amíg hallja a hangot. "kattanást", és a mutató a nyitott lakat fölé kerül.

B. Vegye ki a teszttrudat

C. Ezután helyezze be a vágógépet,

kell

D. Az első lépéshez hasonlóan a marógép pofáinak lezárásához forgassa a mozgatható gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg "kattanást" nem hall, és a mutató a zárt lakat fölé nem kerül.

4. Kapcsolja be a marógépet, majd a start/szünet gombbal állítsa be a marógép fordulatszámát egymás után
5. A forgás irányának megváltoztatása - előre/hátra



MEGJEGYZÉS!!!

Ne áztassa be a fejeket. Ne fertőtlenítse túlzott mennyiségű folyadékkal. A fej belsejébe kerülő víz vagy fertőtlenítő folyadék károsíthatja azt. Az esetleges fertőtlenítés előtt távolítsa el a port a fejről. Célszerű a fejet megfelelő karbantartó termékkel karbantartani.

FIGYELEM!

A fejet meg kell tisztítani és védeni kell a portól.

A rossz használat és a fej por okozta sérülése miatt reklamációt nem fogadunk el.

MEGJEGYZÉS!!!

A pofák nyitómechanizmusa, nagyobb ellenállást tanúsíthat, ha a vágó nem a tokmányban van. Ez normális, és a fej kialakításának köszönhető.



MŰSZAKI ADATOK:

1. Tápellátás: 220-240V, 50-60Hz
2. Ergonomikus ház
3. Jobb és bal oldali forgatás
4. Be-/kikapcsoló és sebességszabályozó az alapon
5. Folyamatos sebességbeállítás
6. Csavart fogantyú (egyszeri vágógépcsere)
7. Vágóeszköz átmérője 2,32 mm
8. Teljesítményjelző: 35W
9. Alap súlya: 3535 mm: 780g
10. A fej súlya: 160g
11. A marógép fehér, fekete és ezüst színben kapható.

MODELL	MÉRETEK mm-ben		
	Szélesség	Hosszúság	Magasság
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Alapvető problémák és megoldás:

A marógép nem kapcsol be.

- ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a tápegységhez - csatlakoztassa a marógépet a tápegységhez.
- Ellenőrizze, hogy a marógép be van-e kapcsolva - kapcsolja be a marógépet (9. sz. az ábrán).
- ellenőrizze, hogy a fejkábel nem sérült-e meg - cserélje ki a fejkábelt (kapható a következő címen Activeshop)
- ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e meg - forduljon az Activeshop szervizéhez

A fej túlmelegszik.

- ellenőrizze, hogy a Twist-Lock megfelelően zárva van-e

MEGJEGYZÉS!!!

A marógépet akkor kell kicserélni, amikor a marógépet a kapcsolóval (az ábrán a 9. számmal) kikapcsolták. A fordulatszám (4. sz. az ábrán) minimálisra csökkentése nem kapcsolja ki a marógépet, hanem csak a fordulatszámát csökkenti a minimálisra (szabad szemmel nem látható). A bekapcsolt marógépen minimális fordulatszámon történő marógépcsere a fej túlmelegedését és ebből következően károsodását okozhatja (a garancia nem terjed ki rá).

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikusok által történő működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
 - a) folyadék került a készülékbe,
 - b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki,
 - c) a tápkábel megsérült,
 - d) a készüléket felborították vagy a készülékház megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a hibás a készülék helytelen működése, károsodása vagy akár a leégés veszélye.

FIGYELEM!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon egy erre felhatalmazott szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű személyek és a készülékkel kapcsolatos tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.

A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein leadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20°C és (+) 50°C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Működési hőmérséklet (+) 10°C és (+) 40°C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.