

ACTIVESHOP[®]

Betriebsanleitung

OCHO TECHNIC 65W Fräsmaschine



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Die professionelle Fräsmaschine OCHO TECHNIK 65W zeichnet sich durch hohe Verarbeitungsqualität, geringe Abmessungen und modernes Design aus. Das übersichtliche und gut lesbare Bedienfeld und die intuitive Bedienung bieten sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Anwendern hervorragende Arbeitsmöglichkeiten. Die ergonomische Form und das geringe Gewicht machen das Arbeiten zum Vergnügen. Der Messerkopf ist mit einer **TWIST-LOCK-Verriegelung** ausgestattet, die es ermöglicht, das Messer mit einer einzigen Bewegung zu wechseln.

SPEZIFIKATIONEN:

1. Steuereinheit - Basis
2. Start/Pause-Taste
3. Änderung der Drehrichtung
4. Taste Taste zum Verrin
Geschwindigkeitstaste
5. Taste Taste für
höhere Geschwindigkeit
6. Kopfständer
7. Bithalter
8. Buchse für Stromversorgung
9. Ein/Aus-Schalter
10. Buchse für die Stromversorgung des Kopf
11. Kutter
12. Verschluss des Messers - TWIST LOCK
13. Kopf des Messers




HINWEIS!!!

Bei längerem Gebrauch mit starkem Druck bleibt das Messer irgendwann stehen und zeigt nach einiger Zeit pulsierende Bewegungen. Auf dem Display des Steuergeräts erscheint eine EI-Meldung, die auf eine Überlastung hinweist. Dies kann zu einer Überhitzung des Kopfes und in der Folge zu einer Beschädigung des Kopfes führen (nicht durch die Garantie abgedeckt).

BETRIEB DER FRÄSMASCHINE:

1. Stecken Sie den entsprechenden Adapter in eine Steckdose, um die Fräsmaschine aufzuladen
2. Stecken Sie den Kopf in eine Steckdose mit drei Adern
3. Setzen Sie den entsprechenden Fräser ein
4. Schalten Sie die Fräsmaschine ein (Nr. 9 im Diagramm), dann betätigen Sie die Start/Pause-Taste (Nr. 2 im Diagramm), dann stellen Sie die Drehzahl der Fräsmaschine ein (Nr. 4 und 5 im Diagramm)
5. Ändern Sie die Drehrichtung von - auf vorne/außen (Nr. 3 im Diagramm)

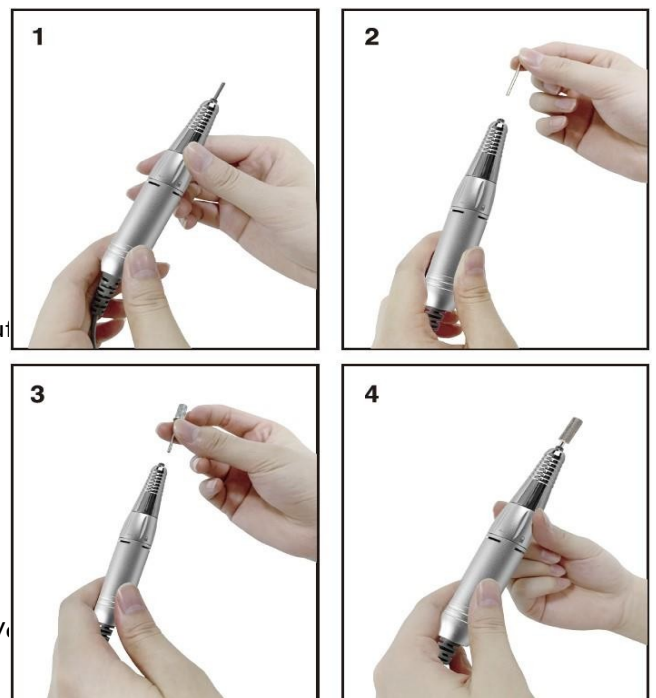

BEDIENUNG DES KOPFES:

1. Halten Sie den Kopf in der Hand (wie in der Abbildung rechts dargestellt), um die Backen des Messers zu öffnen, drehen Sie den beweglichen Ring im Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klick" hören und der Zeiger sich über dem geöffneten Vorhängeschloss befindet.
2. Entfernen Sie den Teststab
3. Setzen Sie dann das benötigte Messer ein
4. Wie im ersten Schritt, um die Backen des Messers zu schließen, drehen Sie den beweglichen Ring in die andere Seite (gegen den Uhrzeigersinn), bis Sie ein "Klicken" hören und der Zeiger über dem geschlossenen Vorhängeschloss steht.

HINWEIS!!!

Das Entriegeln des Griffs während des Betriebs führt zu Schäden an der Maschine. Das Wechseln der Messer bei laufendem Motor beschädigt die Kupplung. Dieser Schaden ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Das Messer sollte in geöffneter Stellung des Griffs (entriegelt) gewechselt werden und das Messer muss während dieser Zeit ausgeschaltet sein.

ACHTUNG!!!

Der Fräser muss gewechselt werden, wenn die Fräsmaschine mit dem Schalter (Nr. 9 im Diagramm) ausgeschaltet wird. Wenn Sie die Drehzahl (Nr. 4 im Diagramm) auf das Minimum reduzieren, schalten Sie die Fräse nicht aus, sondern reduzieren nur ihre Drehzahl auf das (mit bloßem Auge nicht sichtbare) Minimum. Ein Fräserwechsel bei eingeschalteter Fräse mit minimaler Drehzahl kann zu einer Überhitzung des Fräskopfes und damit zu Schäden führen (nicht durch die Garantie abgedeckt).

Steuergerät - BASE:

	TECHNISCHE DABE: • Stromanschluss: 110-240 V/50-60Hz • ergonomisches Gehäuse • Rechts- und Linkslauf • Ein/Aus-Schalter und Geschwindigkeitsregler an der Basis • stufenlose Geschwindigkeitseinstellung • Twist-Lock-Griff (Messerwechsel mit einem Handgriff) • Fräserdurchmesser 2,32 mm • Leistungsaufnahme 65W • Gewicht: 695g • Fräsmaschine in verschiedenen Farben erhältlich - weiß - schwarz
--	--

MODELL	ABMESSUNGEN IN mm		
	Breite	Länge	Höhe
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

HINWEIS!!!

Der Kopf muss gereinigt und vor Staub geschützt werden.

Bei unsachgemäßem Gebrauch und Beschädigung des Kopfes durch Staub werden Reklamationen nicht akzeptiert.

GRUNDLEGENDE PROBLEME UND LÖSUNGEN:

Die Fräsmaschine lässt sich nicht einschalten.

- Prüfen Sie, ob der Stecker eingesteckt ist - Schließen Sie die Fräsmaschine an das Stromnetz an.
- Prüfen Sie, ob die Fräsmaschine eingeschaltet ist - Schalten Sie die Fräsmaschine mit dem Schalter (Nr. 9 im Diagramm) ein.
- Kopfkabel auf Beschädigung prüfen - Kopfkabel ersetzen (erhältlich im Activeshop)
- Netzkabel auf Beschädigung prüfen - Activeshop Service kontaktieren

Der Kopf ist überhitzt.

- Twist-Lock auf korrekte Verriegelung prüfen

ACHTUNG!!!

Die Köpfe dürfen nicht eingeweicht werden. Desinfizieren Sie nicht mit übermäßigen Mengen an Flüssigkeit. Das Eindringen von Wasser oder Desinfektionsmittel in den Kopf kann diesen beschädigen. Entfernen Sie vor einer eventuellen Desinfektion den Staub vom Kopf. Es ist ratsam, den Kopf mit speziellen Pflegeprodukten zu warten.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Das Gerät darf nur von qualifiziertem kosmetischem Personal bedient werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service von ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen,
 - b) Das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
 - c) das Netzkabel wurde beschädigt,
 - d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer **S t ö r u n g e n** an das durch eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe sind.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt müssen gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Abfall gebrauchte elektrische und elektronische gebrauchte Elektrogeräte

müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden

Elektro- und Elektronikgeräte.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der ACTIVESHOP GmbH abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.