

ACTIVESHOP[®]

Kasutusjuhend

OCHO TECHNIC 65W freespinklaam OCHO TECHNIC 65W



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



OCHO TECHNIK 65W professionaalne freespink, mida iseloomustab kvaliteetne töötus, väikesed mõõtmed ja kaasaegne disain. Selge ja loetav juhtpaneel ning intuiitiivne juhtimine, pakuvad suurepäraseid töövõimalusi nii kogenud kui ka algajale kasutajale. Ergonoomilise kuju ja kerge konstruktsiooni tõttu on sellega meeldiv töötada. Pea on varustatud **TWIST-LOCK** tüüpi lõikelukuga, mis võimaldab lõikurit ühe liigutusega vahetada.

SPETSIFIKATSIOONID:

1. Juhtplokk - alus
2. Start/pause nupp
3. Pöörlemissuuna muutmine
4. Nupp vähendamisnup
5. Nupp kiiruse suurendamise nupp
6. Pea statiiv
7. Biti hoidja
8. Pesa toiteallika jaoks
9. Sisse/välja lüliti
10. Pistikupesa pea toiteallika jaoks
11. Cutter
12. Lõikurilukk - TWIST LOCK
13. Lõikuri pea




MÄRKUS!!!

Pikaajalisel kasutamisel tugeva survega jääb lõikur mingil hetkel seisma ja mõne aja pärast näitab pulseerivaid liigutusi. Juhtimisseadme ekraanile ilmub EI-teade, mis näitab ülekoormust. See võib põhjustada pea ülekuumenemist ja sellest tulenevalt pea kahjustumist (ei kuulu garantii alla).

FREESPINGI KÄITAMINE:

1. Ühendage vastav adapter freespingi laadimiseks elektripistikupessa
2. Ühendage pea kolme südamikuga pistikupessa
3. Sisestage sobiv lõikur
4. Lülitage freemasin sisse (joonisel nr 9), seejärel kasutage käivitus/pause nuppu (joonisel nr 2), seejärel seadistage freemasina kiirus (joonisel nr 4 ja 5).
5. Muutke pöörlemissuunda - ees/tagasi (joonisel nr 3)

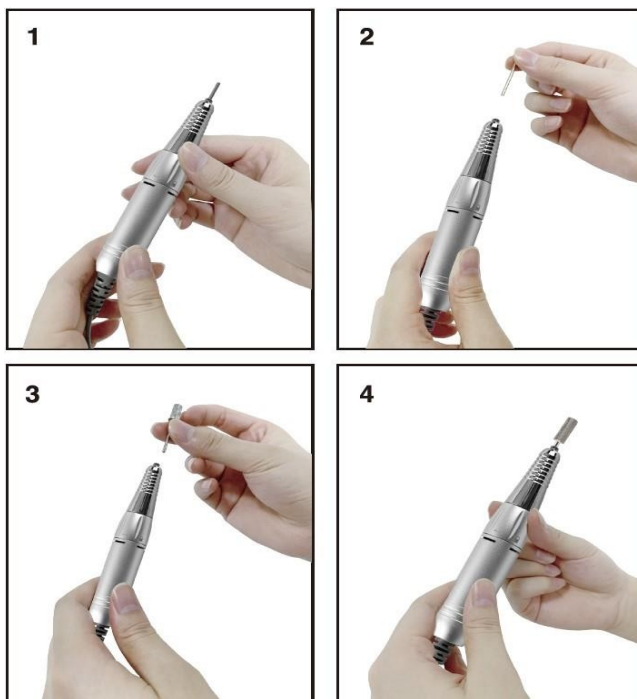

PEA KÄITAMINE:

1. Hoidke pead käes (nagu näidatud joonisel paremal), et avada lõikuri lõuad, keerake liikuvat rõngast päripäeva, kuni kuulete heli "klõps" ja osuti on avatud lukkude kohal.
2. Eemaldage testvarras
3. Seejärel sisestage vajaminev lõikur
4. Nagu esimeses etapis, keerake lõikeri lõugade sulgemiseks liikuvat rõngast sisse teistpidi. pool (vastupäeva), kuni kuulete "klõpsatust" ja näpp on suletud tabaluku kohal.

MÄRKUS!!!

Käepideme lahti lukustamine töö ajal kahjustab masinat. Lõikurite vahetamine mootori töötamise ajal kahjustab sidurit. See kahju ei kuulu garantii alla. Lõikurit tuleb vahetada käepideme avatud asendis (lukustamata) ja lõikur peab sel ajal olema välja lülitatud.

TÄHELEPANU!!!

Freesi tuleb vahetada, kui freespink välja lülitatakse, kasutades lüliti (joonisel nr 9). Kiiruse vähendamine (joonisel nr 4) miinimumini ei lülita freesi välja, vaid vähendab ainult selle kiirust miinimumini (mis ei ole palja silmaga nähtav). Kui sisselülitatud freespinkide vahetamine minimaalsel pöörlemiskiirusel võib põhjustada pea ülekuumenemist, mis võib põhjustada kahjustusi (mida garantii ei hõlma).

Juhtimisseade - BASE:

	TEHNILINE DABE: • toiteallikas: 110-240 V/50-60 Hz • ergonoomiline korpus • parempoolne ja vasakpoolne pööramine • sisse-väljalüliti ja kiiruse reguleerimine aluse peal • astmeline kiiruse reguleerimine • keeratav käepide (lõikuri vahetus ühe liigutusega) • lõikuri läbimõõt 2,32 mm • võimsus 65W • kaal: 695 g • Värvides saadaval olevad freespingid - valge - must
--	--

MUDEL	MÕÕTMED mm		
	Laius	Pikkus	Kõrgus
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

MÄRKUS!!!

Pea tuleb puhastada ja kaitsta tolmu eest.

Halva kasutamise ja tolmu tõttu pea kahjustamise tõttu ei võeta vastu kaebusi.

PÕHIPROBLEEMID JA LAHENDUSED:

Freessimasin ei lülitu sisse.

- kontrollige, et see on ühendatud - ühendage freespink voluvõrku.
- kontrollige, et freespingi on sisse lülitatud - lülitage freespingi sisse lüliti abil (skeemil nr 9)
- kontrollida peakaablit kahjustuste suhtes - vahetada peakaabel välja (saadaval aadressil Activeshop)
- kontrollige toitekaablit kahjustuste suhtes - võtke ühendust Activeshopi teenindusosakonnaga.

Pea on ülekuumenenud.

- kontrollige, kas Twist-Lock on õigesti lukustatud

TÄHELEPANU!!!

Ärge leotage päid. Ärge desinfitseerige liigse vedelikuga. Peasse sattuv vesi või desinfitseerimisvahend võib seda kahjustada. Enne võimalikku desinfitseerimist eemaldage pealt tolmu. Soovitatav on hooldada pead spetsiaalsete hooldustoodetega.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt võimaldab vältida soovimatuid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - a) seadmesse on sattunud vedelikku,
 - b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
 - c) toitejuhe on kahjustatud,
 - d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude r i k e t e korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse poolt, et vältida ohte.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed.

tuleb elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. elektroonika- ja elektriseadmed.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seepärast tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP Ltd. aadressil.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.