

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Activ Power freespink N20



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Pola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Tehnilised andmed

Nimipinge	220V/240V
Elektriline võimsus	35W
Nimisagedus	50/60Hz
Pöördemoment	3,5 N.cm
Pea kaal	160g
Pea mõõtmed	13.5cm x 2.7cm

Märkus

1. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.
2. Toitekaablit ei tohi seadme ümber keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
3. Veenduge alati, et seadet toidetakse õige pingeväärtusega allikast. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupesasse sisestatud. Selle eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletushaavu.
4. Kaablit ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada ega väänata.
5. Kaablile ei tohi asetada midagi rasket.
6. Takistada tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikusse, alusele või päisesse tolmueemaldajate abil.
7. Ärge lööge ega visake seadet. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustatud, ei saa seda edasi kasutada.
8. Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole, kellelt seade osteti, või volitatud teeninduskeskuse poole.

Paigaldamine

1. Määrake kõigi pistikute asukoht
2. Sisestage peakaabli pistik vastavalt pistikupesade asendile pistikupesas.
3. Enne pea ühendamist veenduge, et alus on välja lülitatud.

Jalgpedaali ühendamine

- Hinnake visuaalselt, kas nii aluse kui ka juhtseadme pistik on kahjustatud.
- Ühendage jalgujuhtimispuldi pistik alusega.
- Jalgpuldi juhtimiseks lülitage nupp On/Off/Foot Control (sisse/välja/jalgujuhtimine) jalgrežiimile.

Ettevalmistus enne kasutamist

- Veenduge, et pea kiirus on seadistatud miinimumtasemele.
- Veenduge, et lõikur on korralikult lukustatud. Kui ei ole, kasutage lülitit "twist lock".
- Hoidke pead kinni ja lülitage sisse toitenupp.

Toote kasutamine

- Kasutage potentsiomeetrit soovitud kiiruse seadmiseks.
- Töökiiruse suurendamiseks liigutage potentsiomeetrit paremale.
- Töökiiruse vähendamiseks liigutage potentsiomeetrit vasakule.

Vasakule/paremale kiiruse seadistamine

- Tööriista pöörlemissuunda saab muuta aluse lülitiga (FOR/REV). Pöörlemissuuna muutmine on võimalik ainult siis, kui mootor on välja lülitatud.

Režiimide muutmine

- Valige soovitud režiimi kasutades aluse HAND/FOOT nuppu.
- HAND - töötamine pea taga potentsiomeetri abil.
- FOOT - operatsioon pea pärast jalalüliti abil

jalalülitiga, olles eelnevalt seadistanud kiiruse alusega ühendatud potentsiomeetril.

Lõikuri vahetamine

Lõikuri vahetamiseks keerake Twist Lock nuppu vastupäeva "R" suunas.


Sel hetkel saate lõiketera spindlist välja vahetada ja selle uue vastu välja vahetada.

Kui lõikur on spindlis, keerake Twist Lock nuppu päripäeva suunas "S", kuni kuulete iseloomulikku "klõpsu".

Soovitud lõikuri kiirus sõltub lõikuri tüübist ja materja Selles osas


Palun vaadake selle kohta tootja teavet

***Mitte kunagi lülitage Twist-Lock nuppu töö ajal ümber.**

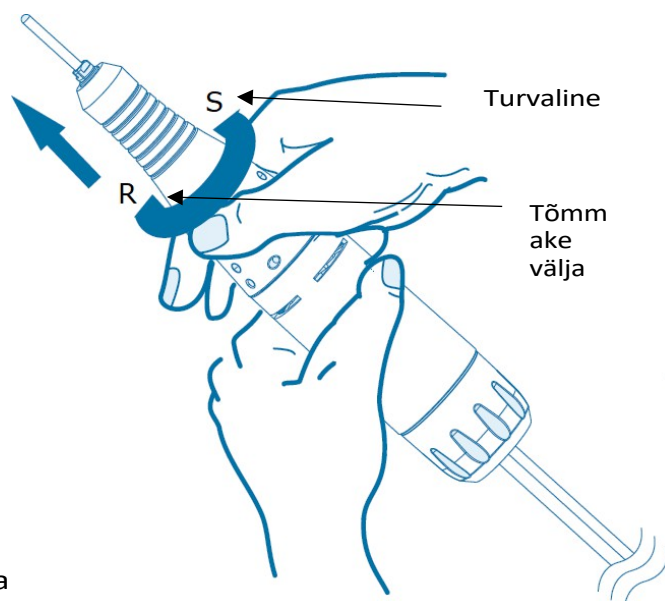

Lõikuri läbimõõt Pöörlemine max.

Lõikuri läbimõõt	Pöörlemine max.
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

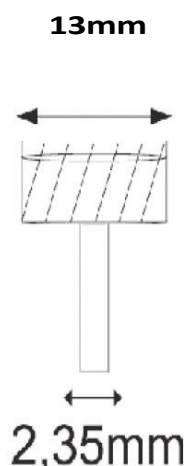

OHUTUSNÕUDED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib soovimatuid tagajärgi ravi ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Ltd.).

3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seade ei satuks vedelikke.

4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:

(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,

c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.

6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutiline intervall.

10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.

2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.

3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige selliste seadmete kõrvaldamise eeskirju kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja üle anda elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.