

ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fraiseuse VIVA 602 S



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b, rue Graniczna, bâtiment
DC2A 54-610 Wrocław,
Pologne_
www.activeshop.com.pl Rév.
A/08/2024



Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V 2 A
Tension de sortie	12 V 2 A
Puissance	36 W
Vitesse de rotation	45 000 tr/min

Dimensions




Remarque

1. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saleté, de poussière et d'autres substances indésirables. L'accumulation de ces substances peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, voire l'endommager.
2. Il est interdit d'enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du cordon.
3. Assurez-vous toujours que l'appareil est alimenté par une source dont la tension nominale est correcte. Assurez-vous que la fiche est correctement branchée dans la prise. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des brûlures.
4. Il ne faut pas modifier, étirer, plier excessivement ou tordre le câble.
5. Ne placez aucun objet lourd sur le câble.
6. Empêchez la poussière ou d'autres éléments nuisibles de pénétrer dans la fiche, la base ou la tête en utilisant des filtres à poussière.
7. Ne pas heurter ni jeter l'appareil. Si l'appareil est endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, ne continuez pas à l'utiliser.
8. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Pour toute réparation, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou un service après-vente agréé.

Structure de l'appareil

Icône du sens de rotation Icône de la batterie

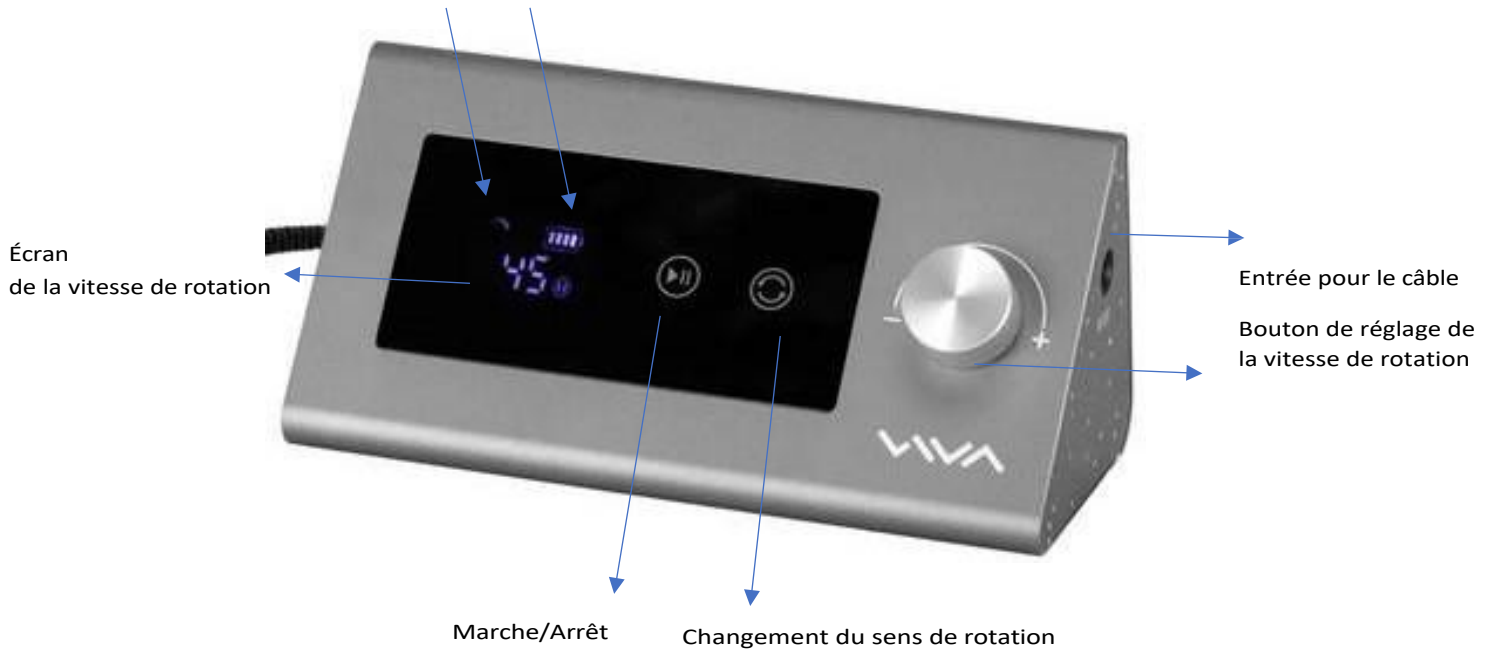

Mode d'emploi :

1. Assurez-vous que la fraise est correctement positionnée et verrouillée. La tête est équipée d'un système twist-lock qui vous permet de monter et de retirer facilement la fraise.
2. Branchez l'appareil sur le secteur, puis mettez-le en marche à l'aide du bouton Start/Stop.
3. Réglez la vitesse de rotation (tr/min) à l'aide du bouton rotatif en le tournant vers la gauche ou vers la droite.
4. Vous pouvez sélectionner le sens de rotation en appuyant sur le bouton .
5. Une fois l'opération terminée, réduisez la vitesse au minimum, éteignez l'appareil et débranchez-le.

Remplacement de la fraise

1. Pour remplacer la fraise, tournez le bouton Twist Lock vers la gauche, en direction du symbole représentant un cadenas ouvert.
2. Vous pouvez alors retirer la fraise de la broche et la remplacer par une nouvelle.
3. Une fois la fraise placée dans la broche, tournez le bouton Twist Lock vers la droite, en direction du symbole du cadenas fermé, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » caractéristique.
4. La vitesse de rotation souhaitée de la fraise dépend du type et du matériau de la fraise. À cet égard, veuillez vous reporter aux informations fournies par le fabricant.

Remarque

L'erreur Er1 peut s'afficher à l'écran si la fraise n'est pas correctement insérée ou si elle n'est pas verrouillée.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. Son utilisation exclusive par du personnel qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le traitement.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un technicien du service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, dans des endroits humides ou avec les mains mouillées, afin d'éviter que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
 - A) Du liquide s'est infiltré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits inhabituels, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise à chaque fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil
7. Ne mettez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt, et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, de détérioration, voire d'incendie.

ATTENTION :

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, veuillez contacter un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes à mobilité réduite, ayant des capacités physiques ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances en matière d'utilisation de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou une formation sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité soit assurée, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou tout contact avec cet appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort ; il convient donc de l'utiliser et de le ranger hors de portée des enfants.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL



Les appareils électriques, les accessoires et les emballages usagés doivent être remis à des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les poubelles ménagères. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/UE relative à l' des équipements électriques et électroniques usagés , , les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément, puis remis à des points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.

À la fin de leur durée de vie, les anciens appareils contiennent des composants de qualité pouvant être recyclés ; c'est pourquoi ils doivent être remis en vue de leur recyclage. Il convient donc de les déposer dans les points de collecte appropriés ; vous pouvez également les remettre à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (–) 20 °C et (+) 50 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement : de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, il est interdit de jeter ou de laisser tomber l'appareil, de l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.