ACTIVESHOP®


GEBRUIKSAANWIJZING

Cosmetica-assistent 084




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Afmetingen apparaat:

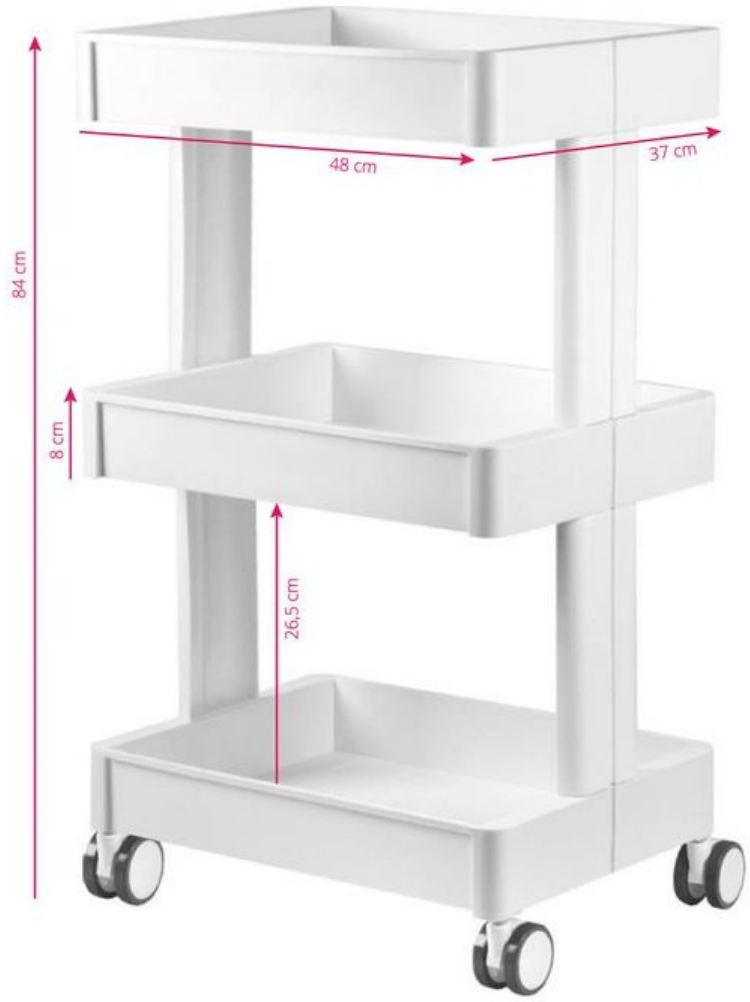

De set bevat:

- 4 wielen
- 3 legplanken
- 4 zijwanden van de tafel

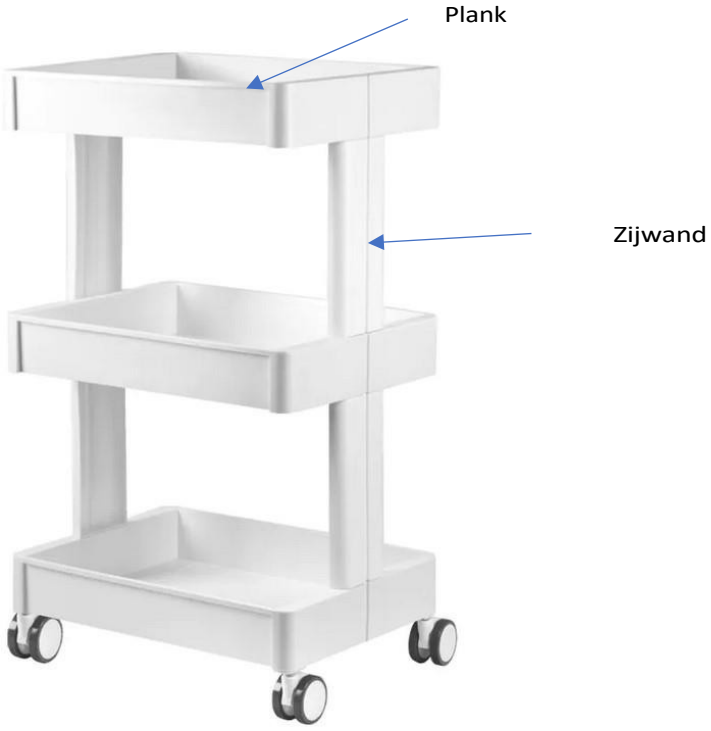

Montage-instructies

De tafel bestaat uit 3 legplanken die aan elkaar gekoppeld moeten worden met behulp van de zijwanden. De onderste plank heeft gaten aan de onderkant voor het monteren van wielen. Plaats het zijpaneel in de groeven in het legbord. Zet de wand rechtop en duw hem in de lipjes van het legbord. Zoals op de afbeelding hieronder.



Leg er vervolgens nog een plank bovenop en druk deze stevig aan zodat de plank stevig vastzit. Zoals op de afbeelding hieronder.

De plank aan beide zijden heeft lipjes waarin je de zijpanelen moet steken om hem te monteren en de eenheid in elkaar te zetten.



Instructies voor het monteren van de wielen

Bevestig de wielen aan de onderste plank. De onderste plank heeft gaten aan de onderkant voor de wielen (één in elke hoek). De pin moet in het gat worden geduwd om het wiel vast te zetten. Zoals in de afbeelding hieronder.



VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Buig de onderdelen van het apparaat niet.
2. Niet langdurig blootstellen aan zonlicht, water of vocht.
3. Overbelast het apparaat niet met te veel gewicht.
4. Bescherm tegen contact met vuur en ontvlambare stoffen.
5. Plaats het apparaat niet op een onstabiele ondergrond.
6. Gooi niet met het apparaat.
7. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
8. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Houd u aan de regels voor het weggooien van dit type apparatuur. Om te beschermen, moet u het apparaat op de juiste manier weggooien.

milieu in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Oude afgedankte apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C

°C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.