ACTIVESHOP®


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Asistent cosmetică 084




Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Dimensiunile dispozitivului:

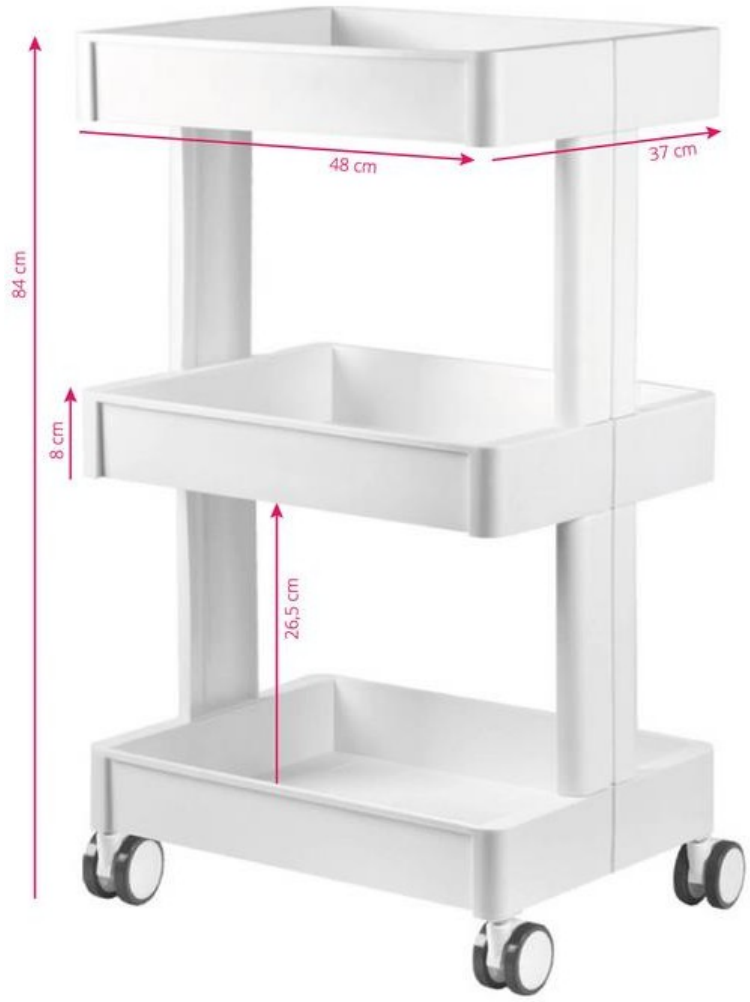

Setul include:

- 4 rotițe
- 3 rafturi
- 4 pereți laterali ai mesei

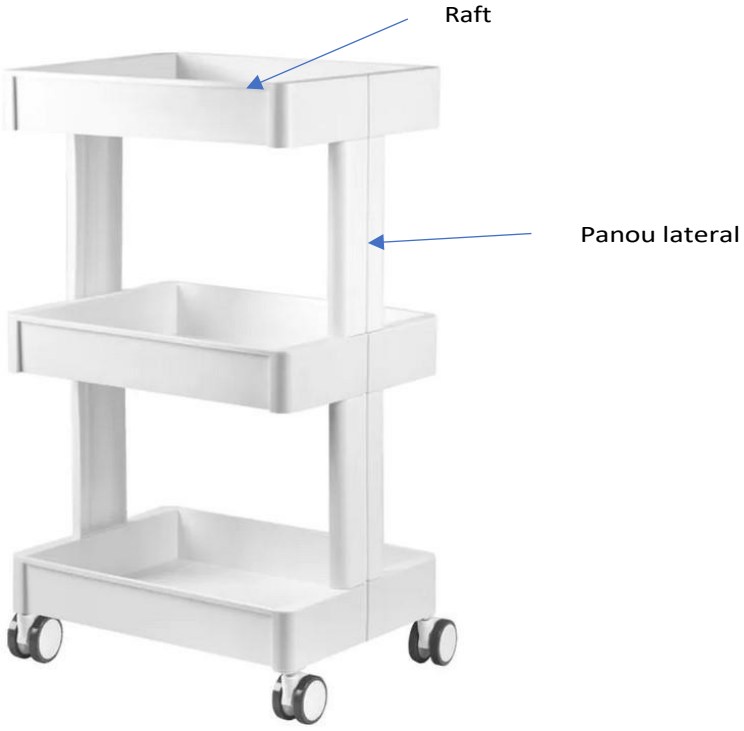

Instrucțiuni de asamblare

Masa este formată din 3 rafturi, care trebuie să fie conectate între ele cu ajutorul pereților laterali. Raftul inferior are găuri pe partea inferioară pentru montarea roților. Introduceți panoul lateral în canelurile din raft. Așezați peretele în poziție verticală și împingeți-l în filele raftului. Ca în imaginea de mai jos.



Apoi punem un alt raft deasupra acestuia, apăsând ferm în jos, astfel încât raftul să se mențină ferm. Ca în imaginea de mai jos.

Raftul de pe ambele părți are file în care trebuie să introduceți panourile laterale pentru a-l monta și a asambla unitatea.



Instrucțiuni pentru asamblarea roților

Atașați rotilele la raftul inferior. Raftul inferior are găuri pe partea inferioară pentru a potrivi roțile (una în fiecare colț). Pinul trebuie să fie împins în orificiu, fixând astfel rotița. Ca în imaginea de mai jos.



MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Nu îndoiți componentele unității.
2. Nu expuneți la contact prelungit cu lumina soarelui, apă sau umiditate.
3. Nu supraîncărcați aparatul cu o greutate prea mare.
4. Protejați împotriva contactului cu focul și agenții inflamabili.
5. Nu așezați dispozitivul pe o suprafață instabilă.
6. Nu aruncați aparatul.
7. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
8. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să respectați regulile pentru eliminarea acestui tip de echipament. În scopul de a proteja

în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie să fie trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C

°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.