ACTIVESHOP®


NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetični pomočnik 084




Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Dimenzije naprave:

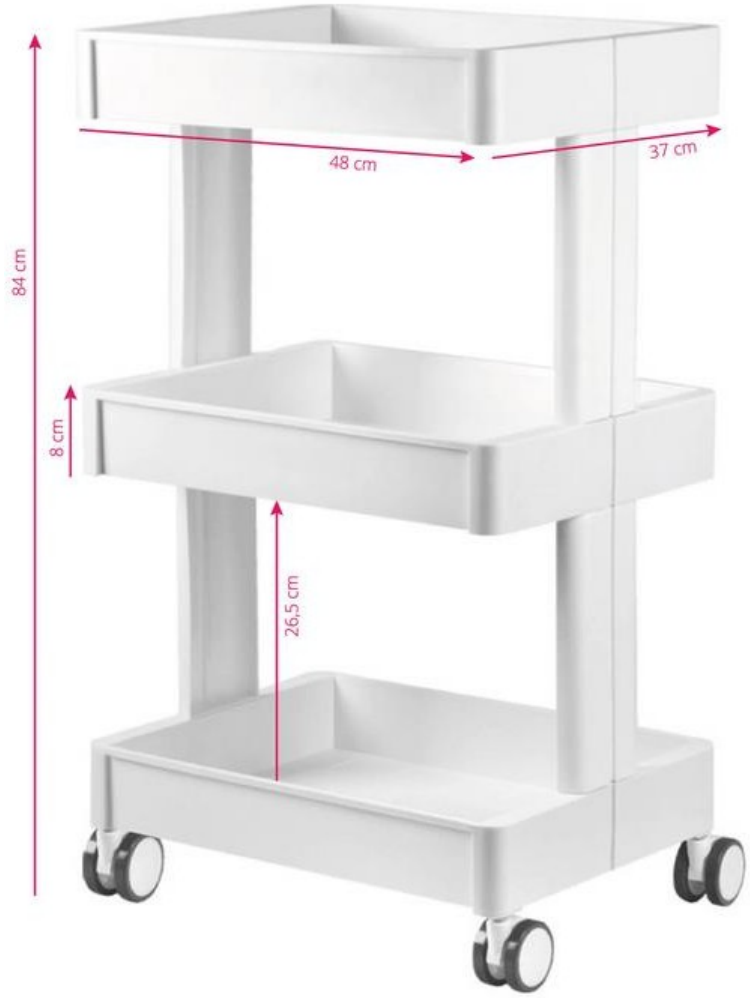

Komplet vsebuje:

- 4 kolesca
- 3 police
- 4 stranske stene mize

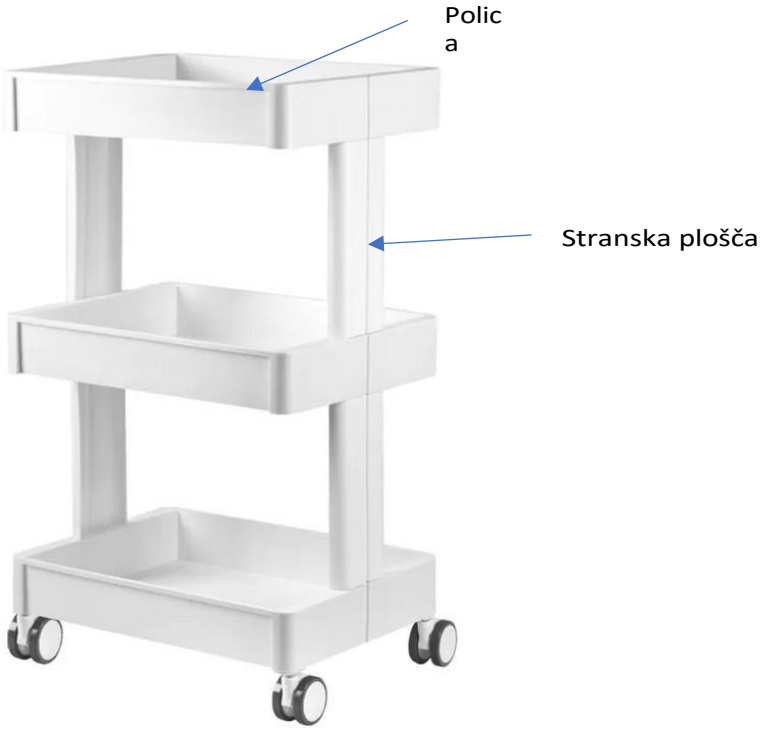

Navodila za sestavljanje

Miza je sestavljena iz 3 polic, ki jih je treba povezati s stranskimi stenami. Spodnja polica ima na spodnji strani luknje za pritrditev kolesc. Stransko ploščo vstavite v utore v polici. Steno postavite pokonci in jo potisnite v utore na polici. Kot na spodnji sliki.



Nato na to polico položimo drugo polico in jo močno pritisnemo, da se polica trdno drži. Kot na spodnji sliki.

Polica ima na obeh straneh zavihke, v katere je treba vstaviti stranske plošče, da jo pritrdite in sestavite enoto.



Navodila za sestavljanje kolesc

Na spodnjo polico pritrdite kolesca. Spodnja polica ima na spodnji strani luknje za namestitev kolesc (po eno v vsakem kotu). Čep je treba potisniti v luknjo in tako pritrditi kolesce. Kot n a spodnji sliki.



VARNOSTNI UKREPI

1. Ne upogibajte sestavnih delov enote.
2. Naprave ne izpostavljajte dolgotrajnemu stiku s sončno svetlobo, vodo ali vlago.
3. Naprave ne preobremenite s preveliko težo.
4. Napravo zaščitite pred stikom z ognjem in vnetljivimi snovmi.
5. Naprave ne postavljajte na nestabilno površino.
6. Naprave ne mečite.
7. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
8. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Upoštevajte pravila za odstranjevanje te vrste opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C

°C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.