

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Střídavá frézka VIVA PRO 602



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budowa

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2024



Technical data:

Jmenovité napětí	12V 4A
Výstupní napětí	12V 4A
Napájení	48W
Rychlost otáčení	35 000 OTÁČEK ZA MINUTU

Rozměry




Pozor

1. Přístroj je třeba pravidelně čistit, aby se na něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci jednotky nebo dokonce k poškození zařízení.
2. Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem přístroje, může to způsobit jeho nefunkčnost.
3. Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
4. Kabel se nesmí upravovat, natahovat, nadměrně ohýbat ani kroutit.
5. Na kabel se nesmí pokládat nic těžkého.
6. Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky, základny nebo hlavice použitím pohlcovačů prachu.
7. Do přístroje neútočte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození zařízení v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
8. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo v autorizovaném servisním středisku.

Konstrukce zařízení

Ikonabaterie

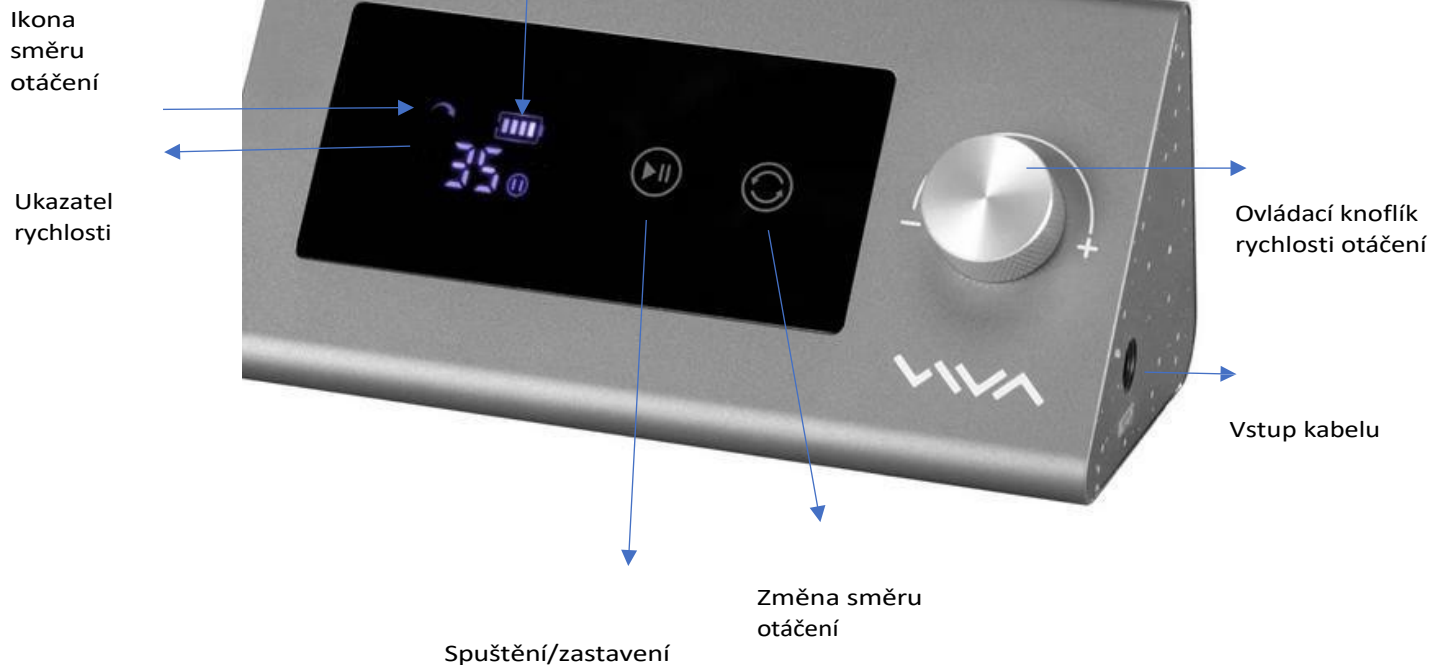

Návod k obsluze:

1. Ujistěte se, že je nůž správně umístěn a zajištěn na místě. Hlava je vybavena systémem otočného zámku abyste mohli frézu snadno nasadit a sejmout.
2. Připojte stroj k napájení a poté jej spusťte pomocí tlačítka Start/Stop.
3. Otočením voliče doleva nebo doprava nastavte rychlost (otáčky za minutu).
4. Směr otáčení můžete zvolit stisknutím tlačítka .
5. Po dokončení snižte otáčky na minimum, vypněte stroj a odpojte jej ze zásuvky.

Výměna žacího ústrojí

1. Chcete-li vyměnit nůž, otočte knoflíkem Twist Lock proti směru hodinových ručiček směrem ke značce otevřeného visacího zámku.
2. V tomto okamžiku můžete frézu vyměnit tak, že ji vysunete z vřetena a nahradíte ji novou.
3. Jakmile je fréza ve vřetenu, otočte knoflíkem Twist Lock ve směru hodinových ručiček směrem ke značce zavřeného visacího zámku, dokud neuslyšíte charakteristické "cvaknutí".
4. Požadovaná rychlost frézování závisí na typu a materiálu frézy. V tomto ohledu se řiďte informacemi výrobce.

Poznámka

Ikona rychlosti může blikat, pokud: a) není řezačka správně zajištěna nebo je nesprávně vložena, b) fréza chybí, c) se do otvoru hlavy dostal prach nebo nečistoty.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP s.r.o.:
V případě, že se do spotřebiče dostala tekutina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě je možné použít v opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných **p o r u c h** se obraťte na odborníka. autorizované servisní středisko - předejdete tak jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno pro hru dětí. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto jej používejte a skladujte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se použitých elektrických spotřebičů, použitých elektrických spotřebičů musí být sbírat odděleně a odevzdávat na sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení.

Po skončení životnosti by se měly staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti odevzdat k recyklaci. Měly by být proto odevzdány na příslušných sběrných místech a lze je také odevzdat společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.