

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Bezkontaktná frézka VIVA PRO 602



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budowa

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2024



Technické údaje:

Menovité napätie	12V 4A
Výstupné napätie	12V 4A
Napájanie	48W
Rýchlosť otáčania	35 000 OTÁČOK ZA MINÚTU

Rozmery




Pozor

1. Zariadenie by sa malo pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii jednotky alebo dokonca k poškodeniu zariadenia.
2. Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo zariadenia, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
3. Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám
4. Kábel sa nesmie upravovať, ťahať, nadmerne ohýbať ani krútiť.
5. Na kábel sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
6. Zabráňte vniknutiu prachu alebo iných škodlivých prvkov do zástrčky, základne alebo hlavy použitím pohlcovačov prachu.
7. Do prístroja neudierajte ani ním nehádzte. Ak sa zariadenie poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nie je možné pokračovať v jeho používaní.
8. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora od ktorého bolo zariadenie zakúpené, alebo autorizované servisné stredisko.

Konštrukcia zariadenia

Ikonabatería

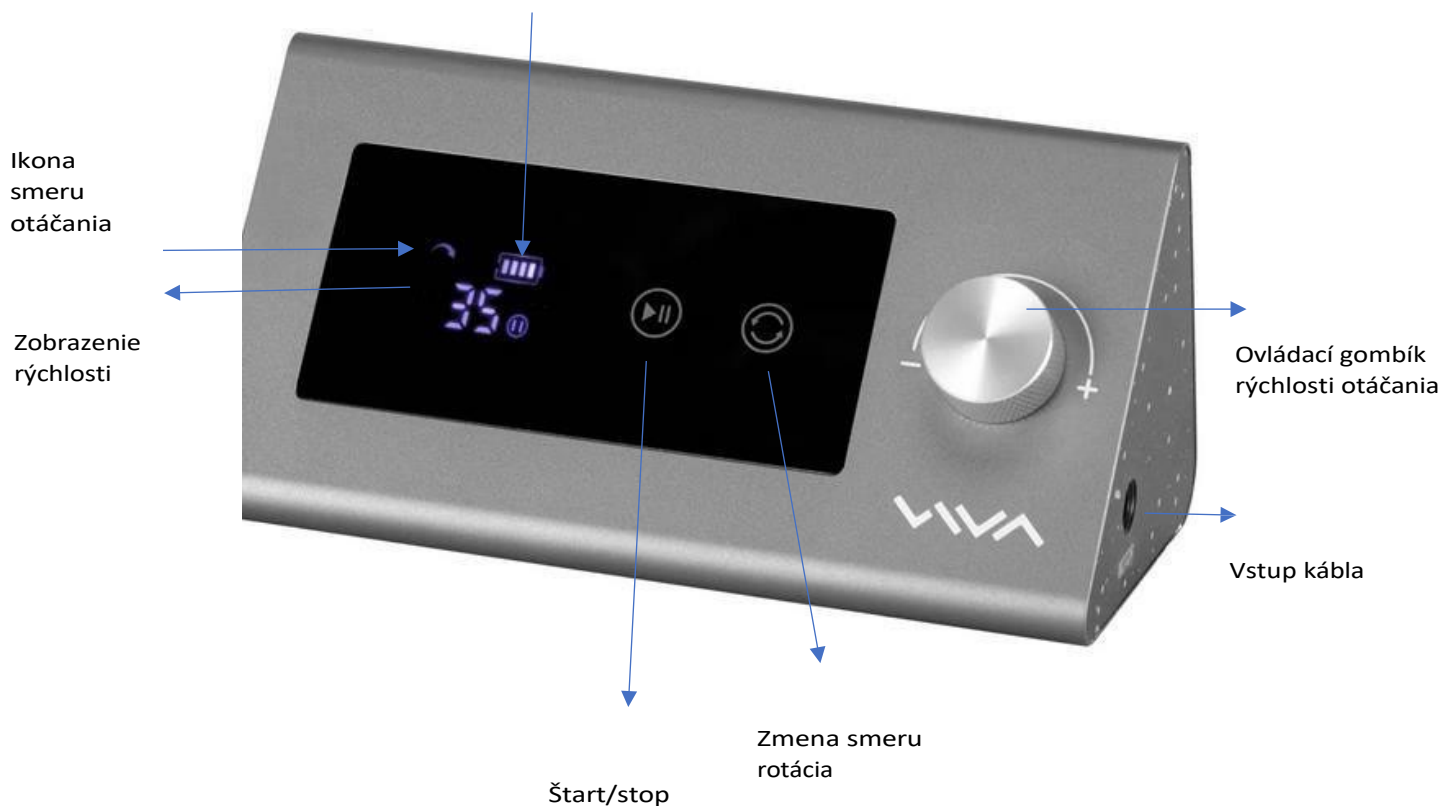

Návod na obsluhu:

1. Uistite sa, že je fréza správne umiestnená a zaistená na mieste. Hlava má systém otočného zámku aby ste mohli frézu ľahko nasadiť a vybrať.
2. Pripojte stroj k napájaniu a potom ho spustíte pomocou tlačidla Štart/Stop.
3. Pomocou ovládača nastavte rýchlosť (otáčky za minútu) otáčaním ovládača doľava alebo doprava.
4. Smer otáčania môžete zvoliť stlačením tlačidla .
5. Po skončení znížte otáčky na minimum, vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.

Výmena frézy

1. Ak chcete vymeniť nôž, otočte gombík Twist Lock proti smeru hodinových ručičiek smerom k otvorenému znaku visiaceho zámku.
2. V tomto okamihu môžete frézu vymeniť tak, že ju vysuniete z vretena a nahradíte ju novou.
3. Keď je fréza vo vretene, otočte gombíkom Twist Lock v smere hodinových ručičiek smerom k zatvorenému visiaceho zámku", kým nebudete počuť charakteristické "cvaknutie".
4. Požadovaná rýchlosť frézovania závisí od typu a materiálu frézy. V tejto súvislosti si prečítajte informácie od výrobcu.

Poznámka

Ikona rýchlosti môže blikať, keď: a) fréza nie je správne zablokovávaná alebo je nesprávne vložená, b) fréza chýba, c) do otvoru hlavy sa dostal prach alebo nečistoty.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani používať na iné účely, ako je uvedené v tomto návode. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytnutý spoločnosťou ACTIVESHOP s.r.o:
A) do spotrebiča sa dostala tekutina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte prístroj na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Prístroj neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade v opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných **p o r ú c h** kontaktujte autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nie sú dostatočne oboznámené s používaním spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto ho používajte a skladujte mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa použitých elektrických spotrebičov, by sa použité elektrické spotrebiče mali

zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia. elektronických zariadení.

Po skončení životnosti by sa mali staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty odovzdať na recykláciu. Mali by sa preto odovzdať na príslušných zberných miestach a môžete ich odovzdať aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.