

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvuková čistička UC-002



Dovozce:


z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

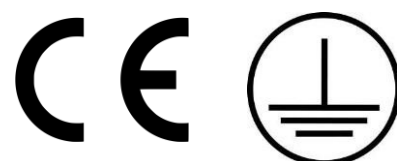

Technické údaje: Vyměnitelnost: 1:

Napětí	220V - 240V 50Hz
Napájení	65W
Frekvence vibrací	40kHz
Rozměry	295 x 230 x 207 mm
Rozměry kontejneru	245 x 147 x 77 mm
Objem nádrže	2,5 l
Minimální hladina kapaliny	1 l
Maximální hladina kapaliny	2 l
Časovač	90-480 s

- Před plněním nádrže odpojte přístroj od sítě. Nepřekračujte hranici "MAX", aby nedošlo k přeplnění.
- Nenaplňujte nádržku abrazivními nebo korozivními chemikáliemi. Mohlo by to způsobit únik vody z myčky a její poškození.
- Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, podložku nepoužívejte. V případě poškození se obraťte na servisní středisko, které provede kontrolu a opravu.
- Myčku uchovávejte na bezpečném místě.
- Pračka by nikdy neměla zůstat bez dozoru, pokud je zapojena do sítě.
- Nepoužívejte ji při koupání.
- Po použití pračku ihned odpojte ze zásuvky.
- Neponořujte pračku do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nevylévejte vodu z přední části pračky, mohli byste poškodit displej.

Konstrukce a příslušenství pračky:



1. Maximální hladina kapaliny
2. Minimální hladina kapaliny
3. Nádrž
4. Displej
5. Indikátor teploty
6. Tlačítko regulace teploty
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí
8. Tlačítko pro zapnutí ultrazvuku
9. Tlačítko pro funkci odvzdušnění
10. Tlačítko pro nastavení času

Ovládací panel a funkce:

- 1. Tlačítko zapnutí/vypnutí.** Slouží k zapnutí a vypnutí pračky.
- 2. Tlačítko ultrazvuku.** Slouží k aktivaci ultrazvukové funkce. Nejprve je třeba nastavit provozní dobu. V opačném případě se funkce neaktivuje.
- 3. Zobrazení na displeji.** Ukazuje aktuální teplotu. Při zapnuté funkci ultrazvuku ukazuje zbývajících provozní dobu.
- 4. Nastavení teploty.** Po stisknutí tlačítka regulace teploty pračka automaticky ohřeje vodu a poté udržuje teplotu kapaliny na přibližně 60 °C. Modrá barva ukazatele teploty signalizuje, že se kapalina ohřívá. Červená barva indikuje, že bylo dosaženo požadované teploty. **Poznámka:** myčka automaticky ohřívá kapalinu, aby se udržela její teplota. Po dobu ohřívání se ukazatel automaticky změní na modrou barvu.
- 5. Degasovo tlačítko.** Slouží k aktivaci funkce odplynění. Po zapnutí pračky se automaticky nastaví provozní doba na 90 sekund a kontrolka provozu pračky bliká zeleně. V některých případech se mohou v roztoku v myčce objevit bublinky vzduchu (plynu) v důsledku chemických reakcí. Bublinky plynu brání normálnímu provozu pračky. Zapnutí funkce odplynění pomáhá odstranit plynové bubliny, a tím zlepšuje výkon myčky.
- 6. Řízení doby chodu roztoku.** Slouží k nastavení doby chodu pračky. Možné nastavení: 1. Nastavte hodnotu pro vypnutí pračky. 2. Nastavte hodnotu pro vypnutí pračky: 90s, 180s, 280s, 380s a 480s.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

1. Nezapínejte pračku bez vody uvnitř. Zapnutí pračky bez vody může pračku poškodit.
2. Nepřetržitým provozem pračku nepřetěžujte. Po 30 minutách nepřetržitého provozu nechte pračku ještě 10 minut v klidu.
3. Nenechávejte v pračce trvale vodu. Po použití vodu nebo roztok z pračky vylijte. Ponechání vody nebo roztoku v pračce po delší dobu ji může poškodit.
4. Pečujte o vnější část pračky. Zbytky vody nebo roztoku ihned otřete. K čištění pračky použijte vlhkou utěrku. Po skončení mytí ji otřete do sucha.
5. Nepřipojujte zařízení k elektrické síti mokřima nebo vlhkýma rukama.
6. Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah slunečního záření.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte víko, vložte výrobky do nádržky a naplňte ji vodou. Voda musí čistit předměty určené k čištění, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny.
2. Nasadte víko a poté myčku připojte k napájení. Stisknutím tlačítka "On/off" pračku spustíte. Na displeji se zobrazí teplota vody.
3. Stisknutím tlačítka pro nastavení času zvolte požadovanou dobu chodu. Na displeji se zobrazí 90s, dalším stisknutím tlačítka změníte čas na 180 sekund. Každé další stisknutí změní čas o 100 sekund.
4. Stisknutím tlačítka Ultrasonic aktivujete ultrazvukovou funkci. Kontrolka se rozsvítí zeleně. Pokud chcete ultrazvuk zastavit, stiskněte tlačítko znovu, LED dioda zhasne.
5. Stisknutím tlačítka regulace teploty zvolte požadovanou teplotu mytí. Kontrolka se rozsvítí modře. Pokud tlačítko stisknete znovu, spotřebič přestane ohřívat a kontrolka zhasne. Maximální teplota čištění je 60 °C.
6. Po ukončení práce odpojte spotřebič od sítě, vylijte zbylou vodu a vytřete spotřebič do sucha.

METODY ČIŠTĚNÍ



Běžné čištění

Používejte vodu v souladu s návodem k použití. Po skončení čištění vodu vylijte.



Mytí v roztoku

Připravte čisticí roztok podle doporučení výrobce. Dávejte pozor, abyste nepřekročili koncentraci roztoku. Mohlo by dojít k poškození těsnění v myčce, což by mělo za následek riziko zaplavení elektronických součástí. Po dokončení naplňte myčku vodou, zapněte ji na 90 sekund a poté vylijte zbytky z myčky. Tím zabráníte poškození myčky v důsledku dlouhodobého kontaktu s chemikáliemi.



Praní v dávkách

Při mytí předmětů, které se nevejdou do mísy, můžete část předmětu ponořit do pračky a poté umýt druhou část.

Při mytí nechte víko otevřené, ale nezapomeňte se dotýkat vody v míse.



Pokročilé mytí (pro silně znečištěné vybavení)

Postupujte stejně jako při mytí roztokem. Poté vyměňte vodu za čistou a proces opakujte.

Předměty, které nejsou vhodné pro čištění v ultrazvukové čističce:

- Drobné šperky (perly, smaragdy, výrobky ze slonoviny, korálky, mušle, achát).
- Svařované, potahované a lepené předměty
- Ostatní předměty, jako je dřevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtry pro fotoaparáty.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrospotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdaný na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVSHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotě (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.