

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Ohřívač vosku iWax Diamond



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budova

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/02/2025



Skenován
í pro
různé
jazyky



Technické údaje: Vnitřní údaje, které se vztahují k výrobku, jsou uvedeny v příloze č. 1:

Model: AX-900

Vstupní napětí: 220-240V 50Hz Příkon:

100W


Rozměry: 18,5x18,5x14cm

Použití:

1. Odstraňte plastové víko.
2. Po skončení používání výrobku posuňte rukojeť z nádoby na vosk mírně nahoru pro snadnější odstranění vosku.
3. Pomocí voliče nastavte teplotu přístroje na 100 °C a počkejte, až se vosk rozpustí.
4. Tento proces trvá přibližně 15 min. Pokud jej chcete urychlit, nasadte víko.
5. Po roztavení vosku otočte knoflíkem směrem k nápisu „MID“. Přístroj bude udržovat vosk v tekuté formě.
6. Ujistěte se, že teplota vosku není příliš vysoká, a naneste ho na vnitřní stranu zápěstí jen minimální množství.
7. Když vám vosk dojde, vytáhněte nádobku z přístroje pomocí plastové rukojeti.
8. Vypněte ohřívač otočením knoflíku doleva a zakryjte přístroj víkem.
9. Chcete-li ohřívač vyčistit, odpojte jej ze zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout (stále mírně teplý), abyste jej mohli otřít hadříkem.
10. Při dalším použití opakujte kroky 1-6.

Čištění jednotky: Vložte do ohřívače vodu, která se v něm nachází, a vyčistěte jej:

1. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
2. Před čištěním vždy odpojte přístroj od zdroje napájení.
3. Spotřebič by neměl být namočený ve vodě.
4. K čištění nepoužívejte ostré předměty.
5. K odstranění zbytků vosku můžete použít speciální tekutinu.

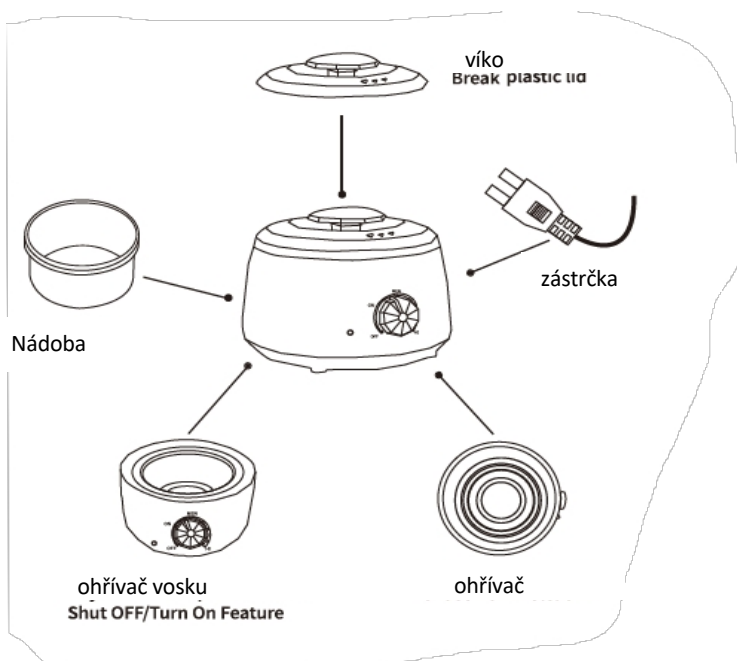

Upozornění:

- Neumísťujte ani neskladujte přístroj vedle umyvadla nebo vany, abyste zabránili jeho namočení.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Zajistěte, aby místo, kde ohřívač stojí, bylo suché.
- Pokud se přístroj namočí, odpojte jej od napájení a nedotýkejte se vody. Stejně jako u všech elektrických spotřebičů, i po odpojení od napájení zůstává spotřebič po určitou dobu pod napětím.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění:

1. Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud:
 - a) má poškozený kabel nebo zástrčku.
 - b) Nefunguje správně.
 - c) Byl upuštěn nebo jakkoli poškozen.
 - d) spadl do vody.
2. Je-li ohřívač používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je důležitý dohled dospělé osoby.
3. Šňůru udržujte mimo dosah horkých povrchů.
4. Ohřívač neponořujte do vody ani jiných tekutin.
5. Šňůru nezavěšujte na místa, kde by za ni mohlo dítě zatáhnout nebo ji náhodně převrhnout.
6. Ohřívač vždy používejte na stabilním povrchu.
7. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.
8. Během používání neomotávejte šňůru kolem ohřívače.
9. Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může být nebezpečné.
10. Před vložením ruky do spotřebiče zkontrolujte teplotu.
11. Ohřívač používejte pouze k účelům popsáným v návodu k použití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha spotřebiče pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do přístroje se dostala kapalina, b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem ukončíte práci.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Nevyhazujte elektrické zařízení do kontejnerů s domovním odpadem. Při likvidaci tohoto typu zařízení postupujte podle v souladu s pravidly.

Likvidace tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a poté předán do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Měly by se proto odevzdávat

na příslušná sběrná místa, případně je lze odevzdat společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.