

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Ohrievač vosku iWax Diamond



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budowa

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/02/2025



Skenovan
ie pre
rôzne
jazyky



Technické údaje:

Model: AX-900

Vstupné napätie: 220-240V 50Hz Príkon:

100W


Rozmery: 18,5x18,5x14cm

Použitie:

1. Odstráňte plastový kryt.
2. Po skončení používania výrobku posuňte rukoväť z nádoby na vosk mierne nahor, aby ste mohli vosk ľahšie odstrániť.
3. Pomocou voliča nastavte teplotu prístroja na 100 °C a počkajte, kým sa vosk roztopí.
4. Tento proces trvá približne 15 min. Ak ho chcete urýchliť, nasadte veko.
5. Keď sa vosk roztopí, otočte gombíkom smerom k nápisu „MID“. Prístroj bude udržiavať vosk v tekutej forme.
6. Uistite sa, že teplota vosku nie je príliš vysoká, a naneste ho na vnútornú stranu zápästia v minimálnom množstve.
7. Keď vám vosk dôjde, vytiahnite nádobu z prístroja pomocou plastovej rukoväte.
8. Vypnite ohrievač otočením gombíka doľava a zakryte jednotku vekom.
9. Ak chcete ohrievač vyčistiť, odpojte ho zo zásuvky a nechajte ho dostatočne vychladnúť (stále je mierne teplý), aby ste ho mohli utrieť handričkou.
10. Pri ďalšom používaní zopakujte kroky 1 až 6.

Čistenie jednotky:

1. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky.
2. Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Spotrebič by nemal byť namočený vo vode.
4. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.
5. Na odstránenie zvyškov vosku môžete použiť špeciálnu tekutinu.

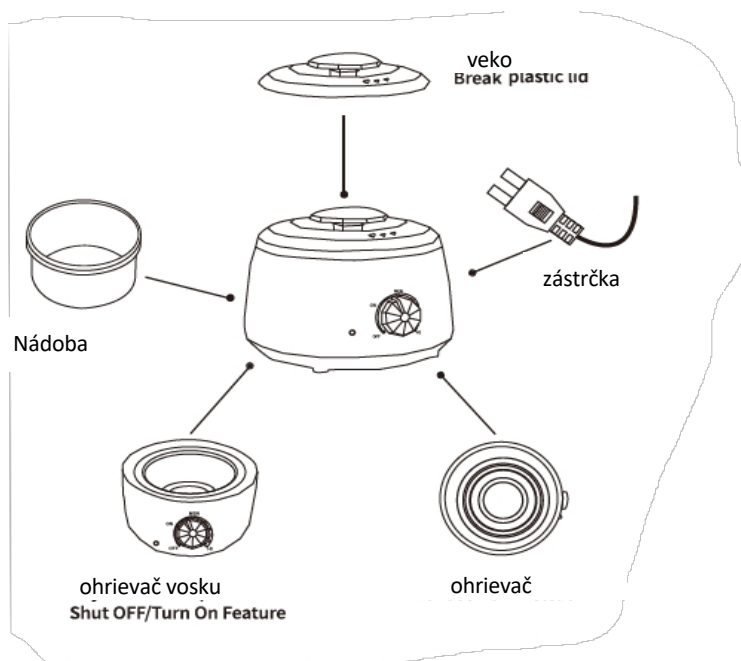

Upozornenie:

-Neumiestňujte ani neskladujte prístroj vedľa umývadla alebo vane, aby ste zabránili jeho namočeniu.

-Neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín. Zabezpečte, aby miesto, kde ohrievač stojí, bolo suché.

-Ak sa prístroj namočí, odpojte ho od napájania a nedotýkajte sa vody. Tak ako pri všetkých elektrických spotrebičoch, aj po odpojení od napájania zostane spotrebič určitý čas pod napätím.

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia:

1. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak:
 - a) má poškodený kábel alebo zástrčku.
 - b) Nefunguje správne.
 - c) bol spadnutý alebo akokoľvek poškodený.
 - d) spadol do vody.
2. Ak ohrievač používajú deti alebo v jeho blízkosti, je dôležitý dohľad dospelaj osoby.
3. Udržujte kábel mimo horúcich povrchov.
4. Ohrievač neponárajte do vody ani iných kvapalín.
5. Vyhnite sa zaveseniu kábla na miesta, kde by ho mohlo dieťa vytiahnuť alebo náhodne prevrátiť.
6. Ohrievač vždy používajte na stabilnom povrchu.
7. Keď sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky. Pred uskladnením ho nechajte vychladnúť.
8. Počas používania ohrievač neobtáčajte káblom.
9. Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže byť nebezpečné.
10. Pred vložením ruky do spotrebiča skontrolujte teplotu.
11. Ohrievač používajte len na účely opísané v návode na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha spotrebiča len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala kvapalina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenie nevyhadzujte do kontajnerov s domovým odpadom. Pri likvidácii tohto typu zariadenia postupujte podľa v súlade s pravidlami.

Likvidácia tohto typu zariadenia. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre elektroodpad.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Mali by sa preto odovzdať

na príslušné zberné miesta alebo ich môžete odovzdať spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.