

ACTIVESHOP[®]


ISTRUZIONI PER L'USO

Riscaldatore di cera iWAX DIAMOND
Modello AX900



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

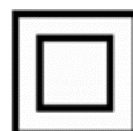

Dati tecnici	
Tensione nominale	220V/240V
Potenza elettrica	100W
Frequenza nominale	50/60HZ

Attenzione

- L'apparecchio deve essere pulito periodicamente per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'apparecchio o addirittura il suo danneggiamento.
- Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, poiché ciò potrebbe causare un malfunzionamento del cavo stesso.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
- Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
- L'apparecchio non deve essere colpito o lanciato. Se l'apparecchio viene danneggiato da urti o cadute, non è possibile continuare a utilizzarlo.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o un centro di assistenza autorizzato.

Pulizia e conservazione


- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e assicurarsi che si sia raffreddato prima di pulirlo;
- Utilizzare un detergente a cera speciale per l'apparecchio per eliminare lo sporco indesiderato.

Montaggio e utilizzo

- Inserire la cartuccia di cera nel riscaldatore, quindi scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica,
- Ruotare la manopola su ON - la luce rossa indica che l'apparecchio ha iniziato a funzionare,
- Durante il funzionamento dell'apparecchio, la luce si spegne e si riaccende per mantenere costante la temperatura della cera.
- temperatura costante della cera,
- Attendere circa 15-30 minuti a seconda del tipo di cera e della temperatura impostata,
- Controllare sempre la temperatura della cera prima di applicarla sulla pelle per evitare scottature,
- Al termine del lavoro, spegnere il dispositivo e attendere che si raffreddi,
- Quindi pulire l'apparecchio.




Coperchio in plastica

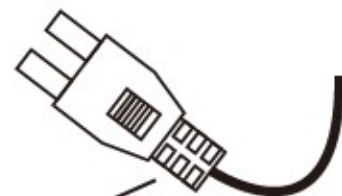

Tappo



Contenitore in acciaio inox

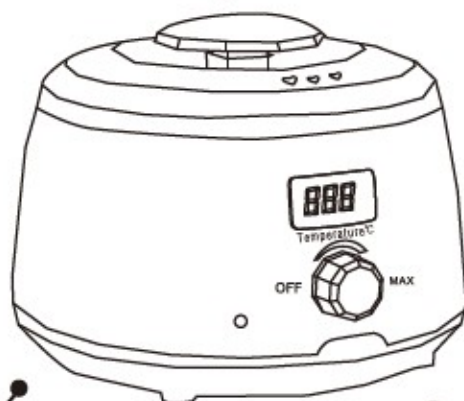

Controllo elettronico della temperatura con termostato e spia luminosa



Elemento riscaldante a 360°

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che non possano penetrare liquidi nell'apparecchio.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri malfunzionamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati e all'azienda ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, l'unità non deve

stoccaggio e trasporto, l'unità non deve essere lanciata o fatta cadere, né esposta a urti meccanici o agenti atmosferici.

