

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## ISTRUZIONI PER L'USO

Scaldacera Pro Wax 700



**Importatore:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, edificio

DC2A 54-610 Wrocław,

Polonia

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)


Rev. A/01/2025



#### Dati tecnici:

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Potenza                                | 120W                |
| Tensione                               | 220-240V, 50Hz      |
| Capacità                               | 500 ml              |
| Regolazione della temperatura          | 45°C-140°C          |
| Dimensioni della base del riscaldatore | 17,5 x 17,5 x 10 cm |

#### Display:

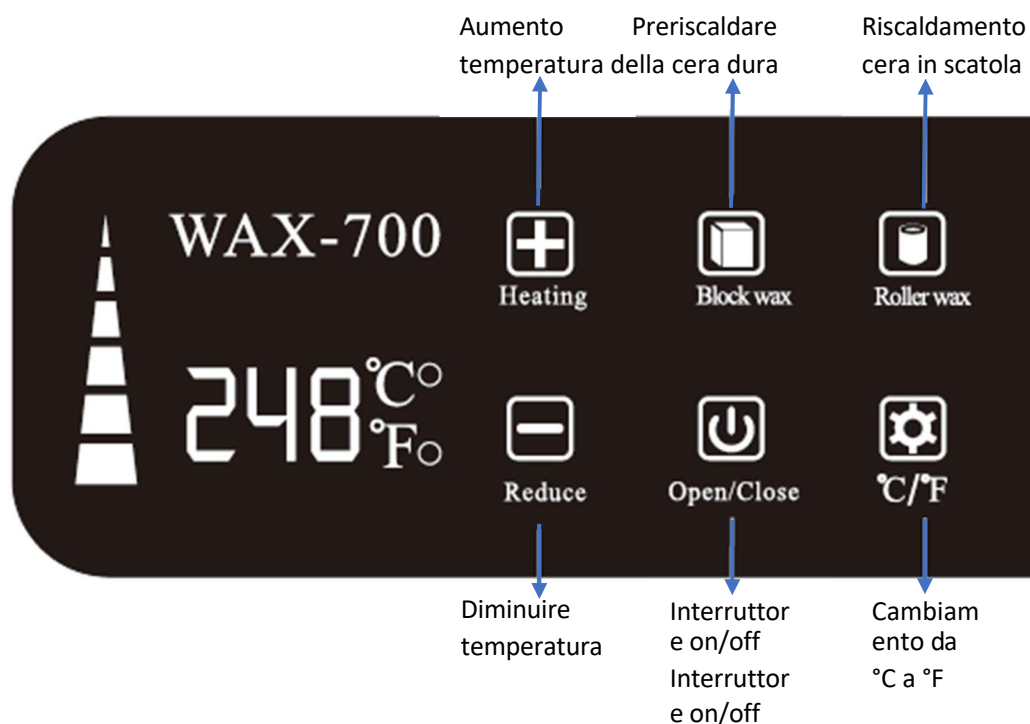

#### Funzionamento:

- **Accensione/spegnimento**- Premere il tasto  per accendere o spegnere l'unità.
- **Regolazione della temperatura**- Utilizzare il pulsante+ (riscaldamento) per aumentare la temperatura e il **pulsante -** (riduzione) per diminuirla.
- **Modifica dell'unità di misura**- Tenere premuto il tasto °C/°F per cambiare l'unità di misura della temperatura da °C a °F.

#### L'apparecchio dispone di modalità speciali:

- 60°C modalità di riscaldamento della cera dura.
- 70°C modalità di riscaldamento della cera in scatola.

#### Utilizzo:

1. Mettere la cera nel contenitore e riposizionare il coperchio.
2. Collegare l'apparecchio all'alimentazione, accenderlo e selezionare la temperatura appropriata in °C o °F e la modalità adatta al tipo di cera.
3. Quando la cera si è sciolta, spegnere lo scaldacera con il pulsante "on/off" e staccare la spina.
4. Assicurarsi che la cera non sia troppo calda prima di applicarla sulla pelle per evitare di bruciarsi.
5. Prima dell'epilazione, la pelle deve essere asciutta e pulita.

6. Applicare la cera con un bastoncino sulla pelle lungo la direzione del pelo.
7. Applicare la carta epilatoria sulla pelle ricoperta di cera.
8. Strappare la carta epilatoria con un movimento deciso e inverso rispetto alla direzione del pelo.
9. Dopo l'epilazione, applicare un olio o un olio post-epilazione per lenire irritazioni e arrossamenti, rimuovere i residui di cera e idratare la pelle.
10. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato.

#### **Pulizia del dispositivo:**

1. Non utilizzare solventi o detergenti forti.
2. Prima di procedere alla pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua.
4. Non utilizzare oggetti appuntiti per la pulizia.
5. Per rimuovere i residui di cera è possibile utilizzare un liquido speciale.

#### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

1. Non smontare l'apparecchio e non tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
2. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo che i liquidi non possano penetrare nell'apparecchio.
3. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato fornito da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
  - a) (a) nell'apparecchio è penetrato del liquido, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o fa strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
4. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
5. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
6. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
7. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
8. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

#### **ATTENZIONE!**

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto è bene tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

## **SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità a I I e norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo.

Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

## **STOCCAGGIO E TRASPORTO**

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Il dispositivo deve essere conservato in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.