

ACTIVESHOP[®]

Istruzioni per l'uso

Assorbitore di polveri Momo P10 pro



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia_
www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2025



Cerca altre
lingue



Dati tecnici:

Potenza: 48 W


Velocità: 3500 giri/min (RPM) Velocità del

flusso d'aria: 3,23 m/s Dimensioni: 219 ×

207 × 57 mm

Alimentazione: 12,6 V / 0,95 A

Struttura:

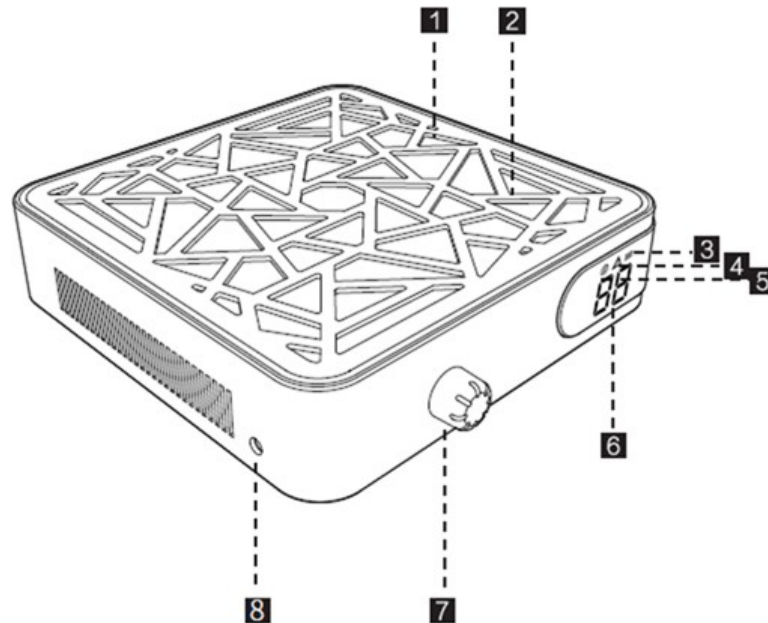

1. Coperchio

2. Filtro

3. Indicatore del flusso d'aria

4. Indicatore del livello della batteria

5. Indicatore di errore

6. Indicatore di pausa

7. Interruttore di alimentazione e velocità



8. Presa di alimentazione

Utilizzo:

- Aprire il coperchio e inserire il filtro.
- Accendere l'interruttore di alimentazione: dopo l'accensione si sentirà un segnale acustico "beep".
- All'avvio del dispositivo, viene visualizzata per impostazione predefinita la modalità "00": il dispositivo non funziona. Per aumentare la potenza del flusso d'aria, ruotare la manopola in senso orario. Per ridurla, ruotare la manopola in senso antiorario. Ruotare la manopola fino a sentire un clic: il dispositivo si spegnerà.
- Premendo brevemente la manopola si attiva la pausa: si sentirà un "clic" e si accenderà l'indicatore di pausa. Premendo nuovamente brevemente la manopola si riprende il funzionamento: l'indicatore di pausa si spegnerà e il dispositivo si riavvierà.
- Quando il livello di carica della batteria è basso, l'indicatore di alimentazione lampeggia: in tal caso è necessario ricaricare il dispositivo.
- Quando il dispositivo è acceso e il filtro è rimosso o montato in modo errato, l'indicatore di errore lampeggerà e il dispositivo emetterà un segnale acustico continuo.

Carta filtrante

- Prima di iniziare la modellatura delle unghie, posizionare la carta filtrante sulla parte superiore del dispositivo (sulla griglia).
- La carta raccoglie la polvere e le impurità prodotte durante il funzionamento, proteggendo l'interno del dispositivo.
- Durante la rimozione dello smalto ibrido o del gel, il filtro deve trovarsi sopra la carta: ciò contribuisce a catturare efficacemente le particelle.
- Al termine del lavoro, rimuovere il filtro e smaltire la carta esaurita.

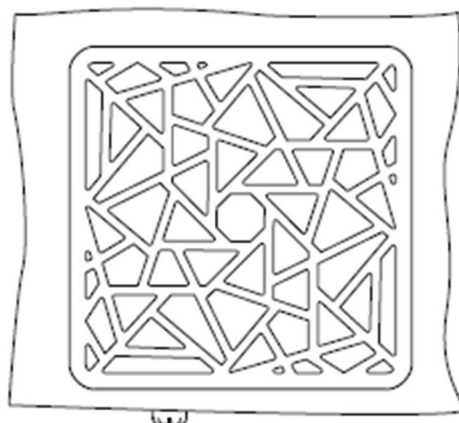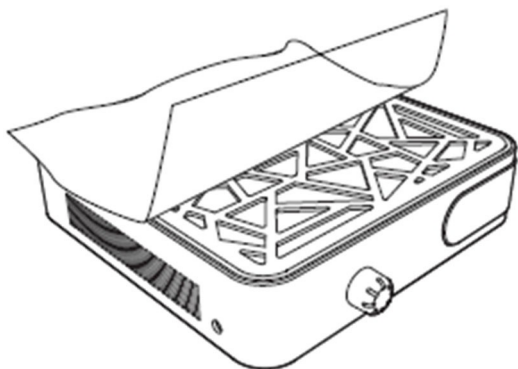

Attenzione!

- I sacchetti dell'assorbitore sono monouso. Quando il sacchetto è pieno, i pori si ostruiscono, causando uno scarso flusso d'aria e, di conseguenza, l'assorbitore smette di funzionare. In tali circostanze, anche i ventilatori sono soggetti a un carico eccessivo che può causare il malfunzionamento dell'apparecchio.
- È necessario pulire periodicamente il dispositivo per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare un malfunzionamento del dispositivo o persino danneggiare l'apparecchiatura.

Pulizia e manutenzione:

- Il rivestimento dell'assorbitore deve essere pulito con un panno umido o un detergente delicato.
- Non pulire il dispositivo direttamente sotto l'acqua.
- Per la pulizia dell'assorbitore non utilizzare prodotti abrasivi, fortemente corrosivi, paste, acetone, solventi o prodotti a base di alcool.
- La polvere depositata sui ventilatori deve essere rimossa con un pennellino dal lato della mascherina e dal lato del filtro. Dopo aver rimosso la polvere con il pennellino, si consiglia di utilizzare anche aria compressa per eliminare accuratamente i residui di polvere.
- Il dispositivo deve essere pulito quando è spento e scollegato dall'alimentazione elettrica.

Attenzione!

- Se si utilizza un alimentatore con tensione diversa da 12 V, l'assorbitore funzionerà in modo non corretto o potrebbe danneggiarsi.
- Se l'assorbitore non si accende o funziona in modo irregolare (il ventilatore si avvia e si ferma), assicurarsi che la tensione dell'alimentatore sia corretta.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un apparecchio professionale destinato all'uso nei centri estetici. L'utilizzo del dispositivo esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare il dispositivo né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato (azienda Activeshop sp. z o.o.).
3. Non installare né utilizzare il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che nessun liquido possa penetrare all'interno del dispositivo.
4. Scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società Activeshop sp. z o.o. nei seguenti casi: a) se del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) se l'apparecchio emana uno strano odore, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) il dispositivo è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare oggetti sui cavi. Non installare il dispositivo in luoghi in cui qualcuno potrebbe calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire alcun oggetto nell'apertura del dispositivo. Se un oggetto estraneo dovesse finire nell'apertura, scollegare il cavo dalla presa di corrente e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare il dispositivo su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. In caso di caduta, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
9. Per garantire la durata prevista del dispositivo, si consiglia di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento errato dell'apparecchio, di danni o addirittura di incendio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche o mentali e da persone con poca esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, purché siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchiatura, in modo che i rischi connessi siano comprensibili.
3. Il dispositivo non è destinato al gioco dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo.
4. Non lasciare il dispositivo incustodito quando bambini o persone che non hanno una conoscenza sufficiente del suo funzionamento si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

Gli apparecchi elettrici, le attrezzature e gli imballaggi usati devono essere consegnati a centri di riciclaggio delle materie prime in conformità con le norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nei contenitori dei rifiuti domestici. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente naturale in conformità con la direttiva 2012/19/CE relativa agli apparecchi elettrici usati

Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai punti di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Alla fine del loro ciclo di vita, anche i vecchi dispositivi contengono componenti riciclabili di pieno valore, pertanto devono essere consegnati per essere riciclati. È quindi necessario consegnarli agli appositi punti di raccolta, ma è anche possibile consegnarli alla società Activeshop sp. z o.o..

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (–) 20 °C e (+) 50 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare il dispositivo in un luogo ben ventilato con umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare o far cadere il dispositivo, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.