

ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI


ISTRUZIONI PER L'USO

FRESATORE EXO
MODELLO SX5(DR-2028) E SX7(DR-2034)



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024

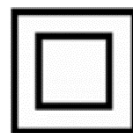

Dati tecnici

Tensione nominale	100-240V
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza elettrica	48W
Rotazione	Fino a 35.000 giri al minuto

Contenuto della confezione:

- Base della fresatrice
- Testa
- Alimentazione
- Fresa in ceramica

Nota

1. Il meccanismo di apertura delle ganasce può presentare una maggiore resistenza quando la fresa non è inserita nel mandrino. Questo è normale ed è il risultato del design della testa.
2. È vietato utilizzare la fresa senza una fresa o un gambo adatto inserito nelle ganasce della testa.
3. Utilizzare i nostri prodotti solo con accessori e parti originali.
4. Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
5. È vietato usare olio per pulire la testina.
6. La testina non deve essere esposta a danni. Il design dell'unità comporta la possibilità di danneggiarla in caso di caduta o urto. Se la testina cade, assicurarsi che tutto funzioni correttamente prima di avviare l'unità.
7. Utilizzare le frese raccomandate dal produttore. Non utilizzare frese curve.
8. Utilizzare tutte le parti con attenzione e delicatezza.
9. Mantenere pulita l'area di lavoro e la macchina, in particolare la testina.
10. Utilizzare la macchina con le dovute precauzioni.
11. Se la testina, il cavo, la spina o la presa sono danneggiati, sostituire il componente danneggiato prima di utilizzarlo ulteriormente.
12. Quando si estrae la spina, non tirare il cavo.
13. Non collocare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili.
14. Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
15. Utilizzare una maschera antipolvere e occhiali protettivi e assicurarsi di ventilare adeguatamente la stanza in cui si lavora.
16. Quando si utilizza la testa ad alta velocità, verificare prima il funzionamento e il livello di vibrazioni a velocità inferiore.
17. Quando non si utilizza la macchina, scollegarla dall'alimentazione.
18. Prima di spegnere la macchina, ruotare il potenziometro in senso antiorario fino alla posizione minima, quindi spegnere l'unità portando l'interruttore di alimentazione in posizione "o".
19. Non scollegare la spina di alimentazione della base mentre l'unità è in funzione.

Attenzione!

Lo sblocco dell'impugnatura durante il funzionamento danneggia la macchina. La sostituzione delle frese a motore acceso danneggia la frizione. Questi danni non sono coperti da garanzia. La sostituzione della fresa deve avvenire nella posizione di apertura dell'impugnatura (sbloccata) e durante questo periodo la fresatrice deve essere spenta.

Struttura della macchina



1. Collegare l'alimentatore della base alla fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore di alimentazione.
2. Collegare la testa alla presa della testa.
3. Utilizzando l'impugnatura a rotazione, aprire le ganasce, inserire la fresa nella testina e chiudere le ganasce.
4. Accendere la macchina e utilizzare la manopola per selezionare la velocità. Ruotando la manopola in senso orario, la velocità aumenta.

Ricordare:

- Spegnere sempre il router quando non viene utilizzato.
- Tenere la testa come mostrato nell'immagine a sinistra.
- Quando la fresatrice non è in uso, posizionare il perno nella testa.
- Non superare la velocità raccomandata dal produttore della fresa; di seguito è riportato un esempio di tabella di velocità).

Diametro della fresa		Numero di giri massimo
5mm	41 000	
7mm	30 000	
10mm	20 000	
13mm	16 000	
16mm	10 000	

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate.

- in modo che il liquido non penetri nell'apparecchio.

4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:

(a) nell'apparecchio è penetrato del liquido, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'unità.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri malfunzionamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato.

un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti elettrici usati e elettronici usati elettrici, le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di riciclaggio.

le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

