

ACTIVESHOP[®]

Návod k obsluze

Frézka OCHO TECHNIC 65W



Dovozce:

Z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Profesionální frézka OCHO TECHNIK 65W, která se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování, malými rozměry a moderním designem. Přehledný a čitelný ovládací panel a intuitivní ovládání, poskytují vynikající pracovní možnosti jak zkušeným, tak začínajícím uživatelům. Díky ergonomickému tvaru a lehké konstrukci je práce s ní příjemná. Hlava je vybavena zámkem nože typu **TWIST-LOCK**, který umožňuje výměnu nože jedním pohybem.

SPECIFIKACE:

1. Řídicí jednotka - základna
2. Tlačítko Start/Pauza
3. Změna směru otáčení
4. Tlačítko Tlačítko pro snížení rychlosti
5. Tlačítko Tlačítko zvýšení rychlosti
6. Podstavec hlavy
7. Držák bitů
8. Zásuvka pro napájení
9. Vypínač
10. Zásuvka pro napájení hlavy
11. Fréza
12. Zámek frézy - TWIST LOCK
13. Řezná hlava




POZNÁMKA!!!

Při dlouhodobém používání se silným tlakem se v určitém okamžiku fréza zastaví a po chvíli vykazuje pulzující pohyby. Na displeji řídicí jednotky se objeví zpráva EI, která signalizuje přetížení. To může způsobit přehřátí hlavy a následné poškození hlavy (nevztahuje se na něj záruka).


OBSLUHA FRÉZKY:

1. Frézku nabíjete zapojením příslušného adaptéru do elektrické zásuvky.
2. Zapojte hlavu do zásuvky se třemi žilami.
3. Vložte příslušnou frézu
4. Zapněte frézku (č. 9 na obrázku), poté použijte tlačítko start/pauza (č. 2 na obrázku), poté nastavte otáčky frézky (č. 4 a 5 na obrázku).
5. Změna směru otáčení - na vpředu/na vzadu. (č. 3 na obrázku)

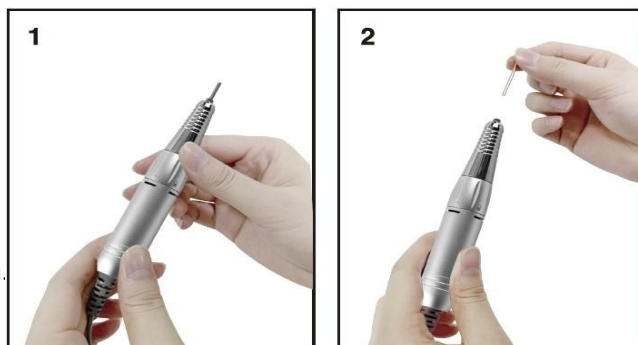

OVLÁDÁNÍ HLAVY:

1. Podržte hlavu v ruce (jak je znázorněno na obrázku vpravo), abyste otevřeli čelisti frézy, otáčejte pohyblivým kroužkem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zvuk. "cvaknutí" a ukazatel bude nad otevřeným zámkem.
2. Vyjměte zkušební tyč
3. Poté vložte potřebný nůž
4. Stejně jako v prvním kroku zavřete čelisti frézy, otočte pohyblivým kroužkem v druhém kroku.

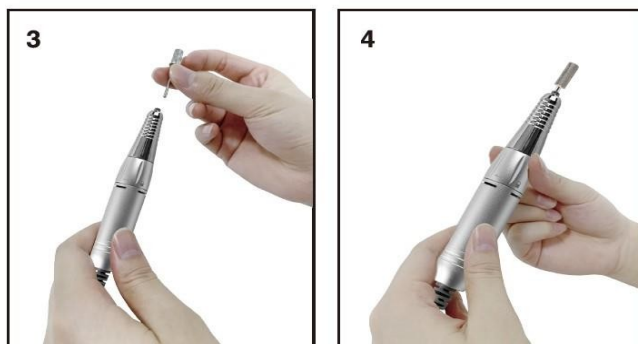

straně (proti směru hodinových ručiček), dokud neuslyšíte "cvaknutí" a ukazatel nebude nad zavřeným visacím zámkem.

POZOR!!!

Odemknutí rukojeti během provozu způsobí poškození stroje. Výměna nožů za chodu motoru poškodí spojku. Na toto poškození se nevztahuje záruka. Výměna nože by měla být prováděna v otevřené poloze rukojeti (odemčené) a nůž musí být po tuto dobu vypnutý.

POZOR!!!

Frézu je nutné vyměnit po vypnutí frézky pomocí spínače (č. 9 na obrázku). Snížením otáček (č. 4 na obrázku) na minimum se frézka nevypne, ale pouze se sníží její otáčky na minimum (pouhým okem neviditelné). Výměna frézy na zapnuté frézce při minimálních otáčkách může způsobit přehřátí hlavy a následné poškození (na které se nevztahuje záruka).

Řídicí jednotka - BASE:

	TECHNICKÁ DABE: • Napájení: 110-240 V/50-60 Hz • ergonomický kryt • otáčení vpravo a vlevo • vypínač a regulace otáček na základně • plynulé nastavení otáček • otočná rukojeť (výměna frézy jedním pohybem) • průměr frézy 2,32 mm • jmenovitý výkon 65W • hmotnost: 695 g • frézka dostupná v barvách - bílá - černá
--	--

MODEL	ROZMĚRY V mm		
	Šířka	Délka	Výška
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

POZNÁMKA!!!

Hlavu je třeba čistit a chránit před prachem.

Z důvodu špatného používání a poškození hlavy prachem nebudou reklamace uznány.

ZÁKLADNÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ:

Frézka se nezapíná.

- Zkontrolujte, zda je frézka zapojena do sítě - připojte frézku k napájení.
- zkontrolujte, zda je frézka zapnutá - zapněte frézku pomocí vypínače (č. 9 na obrázku).
- zkontrolujte, zda kabel hlavy není poškozený - vyměňte kabel hlavy (k dispozici na adrese Activeshop)
- zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel - kontaktujte servisní oddělení Activeshopu

Hlava se přehřívá.

- zkontrolujte, zda je zámek Twist-Lock správně uzamčen

POZOR!!!

Hlavy nenamáčejte. Nedezinfikujte je nadměrným množstvím tekutiny. Voda nebo dezinfekční prostředek vniklý do hlavice ji může poškodit. Před případnou dezinfekcí odstraňte z hlavice prach. Doporučujeme hlavici udržovat pomocí prostředků k tomu určených.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje vyhnout se nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina,
 - b) spotřebič vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu,
 - d) došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se spotřebičem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládějte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných p o r u c h kontaktujte servisní středisko. autorizovaným servisním střediskem, aby se předešlo nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrospotřebičů. elektrozařízení musí být sbírána odděleně a odevzdávána na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hosen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.