

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Fresadora Activ Power N20



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Datos técnicos

Tensión nominal	220V/240V
Potencia eléctrica	35W
Frecuencia nominal	50/60Hz
Par de torsión	3,5 N.cm
Peso del cabezal	160g
Dimensiones del cabezal	13,5cm x 2,7cm

Nota

1. El aparato debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de las mismas, puede provocar un mal funcionamiento del aparato o incluso dañar el equipo.
2. No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, esto puede provocar un mal funcionamiento del cable.
3. Asegúrese siempre de que el aparato recibe alimentación de una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o quemaduras.
4. El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
5. No coloque nada pesado sobre el cable.
6. Evite la entrada de polvo u otros elementos nocivos en el enchufe, la base o el cabezal utilizando absorbentes de polvo.
7. No golpee ni arroje la unidad. Si la unidad resulta dañada como consecuencia de un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándola.
8. No intente desmontar o reparar el aparato. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el equipo o con un centro de servicio autorizado.

Montaje

1. Identifique la posición de todos los conectores
2. Inserte la clavija del cable de la cabeza, según la posición de las patillas en la toma.
3. Asegúrese de que la base está apagada antes de conectar el cabezal.

Conexión del pedal

- Compruebe visualmente si la base y la clavija del mando presentan daños.
- Conecte el enchufe del mando de pedal a la base.
- Para utilizar el mando de pedal, ponga el botón On/Off/Foot Control en el modo de pedal.

Preparativos antes del uso

- Asegúrese de que la velocidad del cabezal se ha ajustado al nivel mínimo.
- Asegúrese de que la cuchilla se ha bloqueado correctamente en su sitio. Si no es así, utilice el interruptor de "bloqueo giratorio".
- Mientras sujeta el cabezal, encienda el botón de encendido.

Utilización del producto

- Utilice el potenciómetro para ajustar la velocidad deseada.
- Para aumentar la velocidad de trabajo, mueva el potenciómetro hacia la derecha.
- Para reducir la velocidad de trabajo, mueva el potenciómetro hacia la izquierda.

Ajuste de la velocidad izquierda/derecha

- El sentido de giro de la pieza puede modificarse mediante un interruptor situado en la base (FOR/REV). El cambio del sentido de giro sólo es posible con el motor desconectado.

Cambio de modo

- Seleccione modo deseado con el botón HAND/FOOT de la base.
- MANO - funcionamiento cabeza detrás de por potenciómetro.
- PIE - funcionamiento cabeza después de mediante un interruptor de pie

interruptor de pedal, tras haber ajustado la velocidad en un potenciómetro conectado a la base.

Cambio de la cuchilla

Para sustituir la cuchilla, gire el mando Twist Lock en sentido antihorario hacia la "R".


En este momento puede sacar la cuchilla del eje y sustituirla por una nueva.

Una vez que la cuchilla esté en el eje, gire el mando Twist Lock en el sentido de las agujas del reloj hacia la "S" hasta que oiga el característico "clic".

La velocidad de corte deseada depende del tipo y material de la cuchilla. A este respecto


Consulte la información del fabricante al respecto

***Nunca conmute el botón Twist-Lock durante el funcionamiento.**

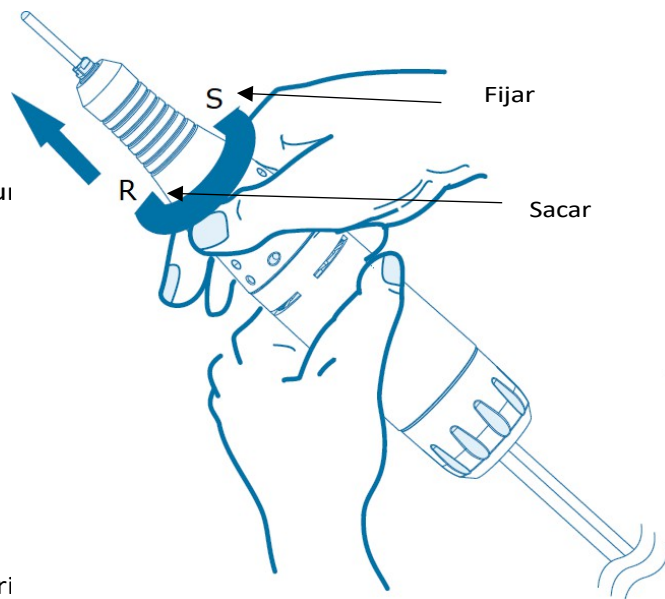

Diámetro de la cuchilla Rotación máx.

5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

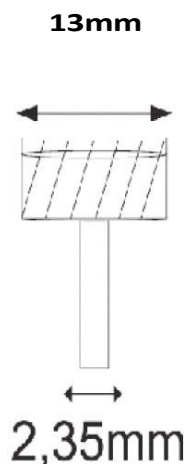

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías cosméticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.

2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).

3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.

4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos

(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños,

c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.

5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Por favor, siga las normas para la eliminación de dichos

normas de eliminación. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.