

ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Poltrona cosmetica hyd. A 210D con culla



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/11/2024

Dimensioni del dispositivo:

- Seduta in posizione distesa con poggiatesta 63 x 180 cm
- Altezza min. 64 cm
- Altezza massima 80 cm
- Base 55 x 106,5 cm
- Portata massima della sedia 150 kg

Costruzione dell'unità:




L'altezza del sedile può essere regolata tramite la maniglia situata sotto il sedile. Regolazione in altezza da 64 a 80 cm.


La posizione del poggia piedi può essere regolata ad angolo (funzione culla) mediante un comando posto sotto il poggia piedi.

Montaggio dell'unità

1. Fissare i piedini alla base della sedia. Collegare quindi l'attuatore (come in figura).

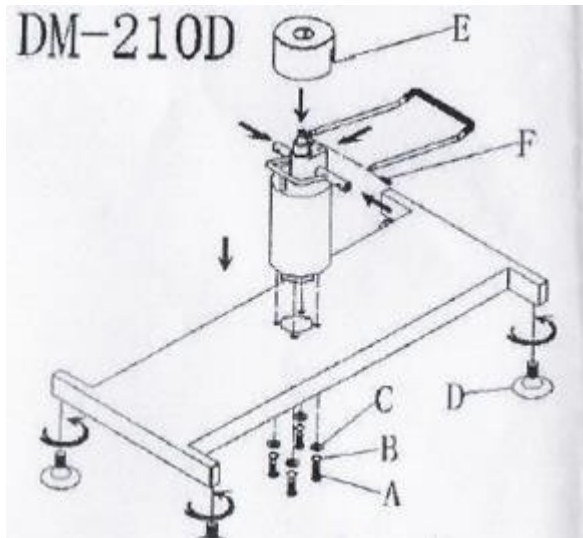

2. Collegare quindi la base al sedile.
3. Inserire i braccioli nei fori presenti sui lati della sedia.
4. Inserire le guide di regolazione dello schienale

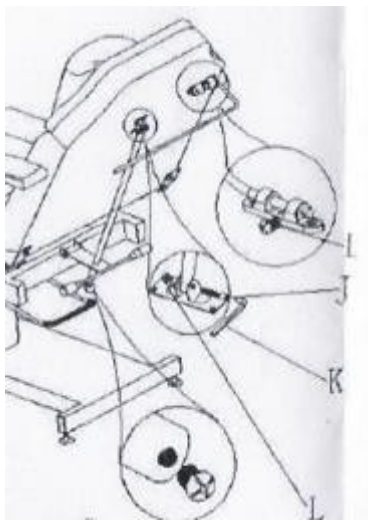

Pulizia e disinfezione dell'unità:

Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di effettuare una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

Il migliore funziona meglio pulizia pulizia con una soluzione delicata soluzione detergente.
Ammoniaca i la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per

rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro. **III Superfici metalliche verniciate o cromate**

Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a d alta pressione) per la pulizia.

Non pulire a temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.

Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia

Pulire uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

- Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'unità per i quali il produttore non è responsabile.
- Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
- Non utilizzare la poltrona estetica o gli accessori se non funzionano correttamente.
- Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

MISURE DI SICUREZZA


1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

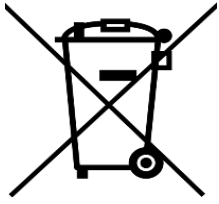

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti usati elettrici e elettronici usati elettrici, le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e poi riciclate.

le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai punti di raccolta per le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.