ACTIVESHOP®


NÁVOD K POUŽITÍ

GABBIANO STANDING INFRAZONE Y-707




Skenování pro různé jazyky

Dovozce:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, budova DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

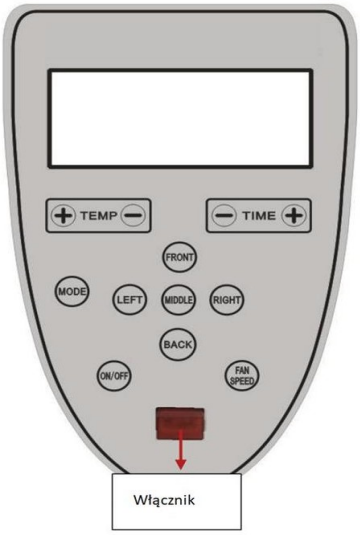



Wyświetlacz

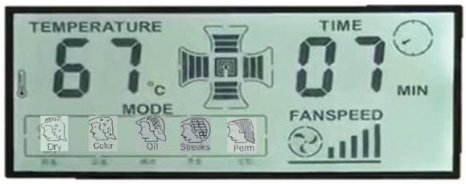

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Možnost sušení: rychle a účinně vysušuje vlasy, snižuje statickou elektřinu a krepatění. Zanechává vlasy hladké a lesklé bez jejich poškození.
Možnost barvení: zkracuje dobu barvení a urychluje vstřebávání pigmentu.
Možnost regenerace: ošetření podporuje vstřebávání přípravků aplikovaných na vlasy.
Možnost balayage: zkracuje dobu barevného ošetření a urychluje vstřebávání pigmentu.
Trvalá ondulace: zkracuje dobu barvení a urychluje vstřebávání pigmentu.

Návod k použití:
Připojte napájecí zdroj do zásuvky odpovídající napětí. 2-
Stisknutím spínače ON/OFF spotřebič zapněte.
3-Stisknutím tlačítka režimu zvolte požadovaný program (sušení, barvení, ošetření, pruhy nebo trvalá ondulace). Stlačujte postupně tlačítka, dokud nenajdete požadovaný režim.
4- Po výběru režimu můžete na základě různých procedur zvýšit nebo snížit čas a teplotu. (Pro zvýšení jednoduše stiskněte tlačítko (+) a pro snížení jednoduše stiskněte tlačítko (-).
5-) Přístroj má 5 topných panelů: přední, zadní, střední, levý a pravý. Každý panel lze zvýšit nebo snížit podle zvoleného postupu.
6. Chcete-li zvýšit nebo snížit rychlost ventilátoru, stačí postupně stisknout tlačítko "FANSPEED", dokud není dosaženo požadované úrovně.
7. Po dokončení operace vypněte vypínač "ON/OFF". 8-
Zařízení uložte na bezpečné místo

ÚDRŽBA:
Vnitřní část spotřebiče se snadno zašpiní, proto by se měla pravidelně čistit.
2- Zachycené vlasy nebo chemikálie mohou způsobit poruchy a stát se zdrojem nepříjemných pachů.
3- Pokud se do zařízení dostanou chemikálie, trvalé prostředky nebo barviva, co nejdříve jej vyčistěte vlhkým hadříkem. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku skvrn na povrchu nebo ke změně barvy.
4- Ovládací panel čistěte měkkým suchým hadříkem.
5 - Pokud se na tuto část vylije voda, co nejdříve ji vyčistěte. Voda může způsobit elektrickou poruchu a poškodit přístroj.

Model	Y 707
Funkce	Infrazóna
Napájení	1500W~ 1800W
Napětí	110V-240V
Jmenovité napětí	50~ 60Hz
Teplota	50-80 C
Čas	0-60 min
Počet programů	5
Hmotnost	15 kg

Při používání stroje vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
1- Tento přístroj byl navržen pro použití vhodně specializovanými odborníky.
2- Během provozu nezakrývejte spotřebič žádným druhem materiálu. Mohlo by dojít k přehřátí a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob.
3- Zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat. Demontáž, opravy nebo úpravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Pokusy o demontáž, opravu nebo úpravu mohou vést k nestandardním nehodám.
4- Nedotýkejte se pracovních částí. Nepřibližujte ruce a prsty k pracovním částem, dotyk s nimi může způsobit zranění.
5- Udržujte zařízení v suchu. Nečistěte části hlavní jednotky mokrými hadříky apod. a nedovolte, aby s nimi přišla do styku voda. Takový postup může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
6- Do stejné zásuvky nezapojujte jiný elektrický spotřebič.
7- Nepokoušejte se přemístit jednotku tahem za napájecí kabel. Mohlo by to způsobit jeho pád a poškození kabelu.
8- Napájecí kabel nepřekrucujte a nepokládejte na něj těžké předměty. Překroucení kabelu nebo položení těžkých předmětů na něj může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
9- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama. Může to způsobit úraz elektrickým proudem.
10 - Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Na konci pracovního dne nebo při provádění údržby odpojte napájecí kabel. Požáry způsobené zkratem elektrického obvodu mohou být způsobeny degradací izolace. Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej vyměnit výrobcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
11 - Případné rozlité chemikálie ihned odstraňte. Pokud dojde ke kontaktu chemikálií, pevných látek nebo barviv se zařízením, očistěte je co nejdříve vlhkým hadříkem. Pokud tak neučiníte, může dojít k potřísnění nebo změně barvy povrchu.
12 - Pokud přístroj používají děti a osoby s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojen do sítě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do přístroje se dostala kapalina, b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místo, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

musí být použité elektrické spotřebiče shromažďovány odděleně a předávány na sběrná místa pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.