ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO


GABBIANO DE PIE INFRAZONE Y-707



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025


Escanear para diferentes idiomas

CE

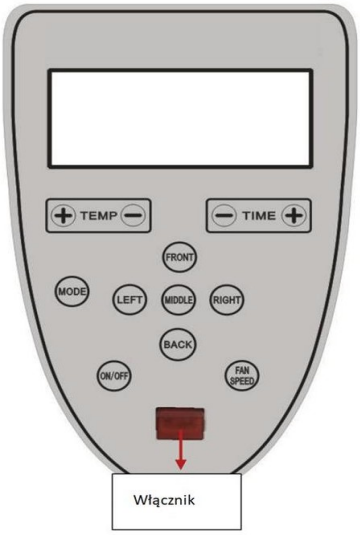



Wyświetlacz

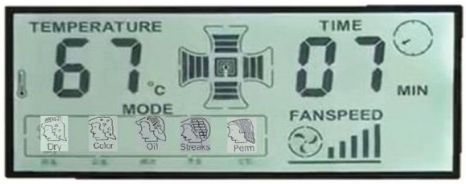

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Opción de secado: seca el pelo de forma rápida y eficaz, reduce la electricidad estática y el encrespamiento. Deja el pelo suave y brillante sin dañarlo.
Opción de coloración: acorta el tiempo del tratamiento de coloración y acelera la absorción del pigmento.
Opción regeneración: el tratamiento favorece la absorción de los preparados aplicados al cabello.
Opción Balayage: reduce el tiempo de tratamiento de coloración y acelera la absorción del pigmento.
Opción permanente: reduce el tiempo de tratamiento de coloración y acelera la absorción del pigmento.

Modo de empleo:
Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente correspondiente al voltaje. 2-Pulse el interruptor ON/OFF para encender el aparato.
3-Presione el botón de modo para seleccionar el programa deseado (secado, coloración, tratamientos, mechas o permanente). Pulse sucesivamente hasta encontrar el modo deseado.
4- Una vez seleccionado el modo, puede aumentar o disminuir el tiempo y la temperatura en función de los diferentes procedimientos. (Para aumentar, basta con pulsar la tecla (+), y para disminuir, basta con pulsar la tecla (-).
5- El aparato dispone de 5 paneles calefactores: delantero, trasero, central, izquierdo y derecho. Cada panel puede aumentarse o disminuirse, según el procedimiento elegido.
6. Para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador, basta con pulsar sucesivamente la tecla "FANSPEED" hasta alcanzar el nivel deseado.
7. Apague el interruptor "ON/OFF" una vez finalizada la operación. 8- Guarde el equipo en un lugar seguro

MANTENIMIENTO:

1 - La parte interior del aparato se ensucia con facilidad, por lo que debe limpiarse periódicamente.

2- Los pelos o productos químicos atrapados pueden provocar fallos de funcionamiento y convertirse en una fuente de olores desagradables.

3- Cuando productos químicos, agentes permanentes o tintes entren en contacto con el aparato, utilice un paño húmedo para limpiarlo lo antes posible. De lo contrario, la superficie podría mancharse o decolorarse.

4- Limpie el panel de control con un paño suave y seco.

5 - Si derrama agua sobre esta pieza, límpiela lo antes posible. El agua puede provocar fallos eléctricos y dañar la unidad.

Modelo	Y 707
Función	Infrazone
Potencia	1500W~ 1800W
Tensión	110V-240V
Tensión nominal	50~ 60 Hz
Temperatura	50-80 C
Tiempo	0-60 min
Número de programas	5
Peso	15 kg

Observe siempre las precauciones básicas de seguridad cuando utilice la máquina. Lea todas las instrucciones antes del uso.

1- Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado por profesionales debidamente especializados.

2- No cubra el aparato con ningún tipo de material durante su funcionamiento. Podría sobrecalentarse y provocar un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones a las personas.

3- No desmonte ni intente reparar el aparato. El desmontaje, la reparación o la modificación sólo deben ser realizados por un técnico cualificado. Los intentos de desmontaje, reparación o modificación pueden provocar accidentes anormales.

4- No toque las piezas en funcionamiento. Mantenga las manos y los dedos alejados de las secciones en funcionamiento, tocarlas puede causar lesiones.

5- Mantenga el equipo seco. No limpie las piezas de la unidad principal con paños húmedos, etc., ni permita que el agua entre en contacto con ella. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto.

6- No enchufe otro aparato eléctrico en la misma toma de corriente.

7- No intente mover la unidad tirando del cable de alimentación. Podría caerse y dañar el cable.

8- No retuerza el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él. Retorcer el cable o colocar objetos pesados sobre él puede provocar una descarga eléctrica o causar un incendio.

9- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. Podría producirse una descarga eléctrica.

10 - Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado. Desconecte el cable de alimentación al final de la jornada laboral o cuando realice tareas de mantenimiento. Los incendios provocados por cortocircuitos eléctricos pueden deberse a la degradación del aislamiento. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por el fabricante o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.

11 - Limpie inmediatamente cualquier derrame de productos químicos. Cuando productos químicos, sólidos o colorantes entren en contacto con el equipo, límpielos lo antes posible con un paño húmedo. De lo contrario, la superficie podría mancharse o decolorarse.

12 - Se requiere una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos, y por personas con capacidades físicas y mentales limitadas. No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado.
enchufado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en la unidad.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha golpeado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.