ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND


GABBIANO SEISEV INFRAZONE Y-707



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025


Erinevate keelte skaneerimine

CE

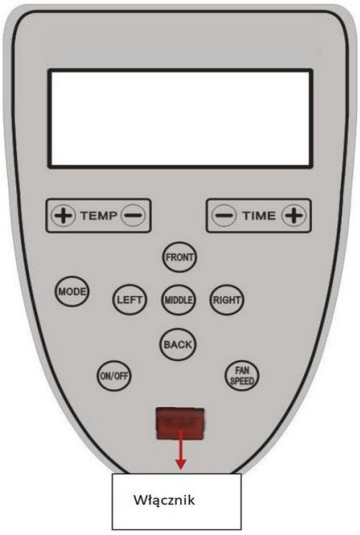



Wyświetlacz

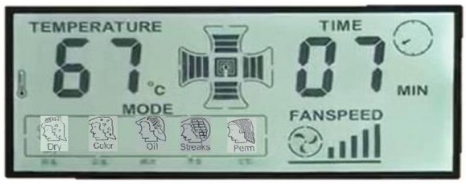

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Kuivatusvõimalus: kuivatab juuksed kiiresti ja efektiivselt, vähendab staatikat ja säritust. Jätab juuksed siledaks ja läikivaks neid kahjustamata.
Värvimisvõimalus: lühendab värvimise aega ja kiirendab pigmendi imendumist.
Regeneratsioonivõimalus: hooldus soodustab juustele kantud preparaatide imendumist.
Balayage-variant: lühendab värvimise aega ja kiirendab pigmendi imendumist.
Permi valik: lühendab värvimise aega ja kiirendab pigmendi imendumist.

Kasutusjuhend:
Ühendage toiteallikas pingele vastavasse pistikupessa.
2- Vajutage seadme sisselülitamiseks lülitit ON/OFF.
3 - Vajutage režiiminuppu, et valida soovitud programm (kuivatamine, värvimine, töötlus, triibud või kestvus). Vajutage järjest, kuni leiate soovitud režiimi.
4- Kui olete režiimi valinud, saate vastavalt erinevatele protseduuridele aega ja temperatuuri suurendada või vähendada. (Suurendamiseks vajutage lihtsalt klahvi (+) ja vähendamiseks vajutage lihtsalt klahvi (-).
5- Seadmel on 5 küttepaneeli: eesmine, tagumine, keskmine, vasakpoolne ja parempoolne. Iga paneeli saab suurendada või vähendada vastavalt valitud protseduurile.
6. Ventilaatori kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage lihtsalt järjestikku nuppu "FANSPEED", kuni saavutate soovitud taseme.
7. Kui toiming on lõpetatud, lülitage lüliti "ON/OFF"
välja. 8- Säilitage seadet turvalises kohas

HOOLDUS:

1 - Seadme sisemine osa määrdub kergesti, seega tuleks seda regulaarselt puhastada.

2- Kinnijäänud karvad või kemikaalid võivad põhjustada talitlushäireid ja muutuda ebameeldiva lõhna allikaks.

3- Kui kemikaalid, püsiained või värvained puutuvad seadmega kokku, puhastage see võimalikult kiiresti niiske lapiga. Vastasel juhul võivad tekkida pinna plekid või värvimuutused.

4- Puhastage juhtpaneel pehme, kuiva lapiga.

5 - Kui sellele osale satub vett, puhastage see võimalikult kiiresti. Vesi võib põhjustada elektririkkeid ja kahjustada seadet.

Mudel	Y 707
Funktsioon	Infrazone
Toide	1500W~ 1800W
Pinge	110V-240V
Nimipinge	50~ 60Hz
Temperatuur	50-80 C
Aeg	0-60 min
Programmide arv	5
Kaal	15kg

Seadme kasutamisel järgige alati põhilisi ohutusnõudeid. Enne kasutamist lugege kõiki juhiseid.

1- See seade on mõeldud kasutamiseks vastavalt spetsialiseerunud spetsialistide poolt.

2- Ärge katke seadet kasutamise ajal mis tahes materjaliga. Võib tekkida ülekuumenemine, mis võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid vigastusi.

3- Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda parandada. Seadme lahtivõtmist, parandamist või muutmist tohib teostada ainult kvalifitseeritud tehnik. Katsed seadet lahti võtta, parandada või muuta võivad põhjustada ebanormaalseid õnnetusi.

4- Ärge puudutage töötavaid osi. Hoidke oma käed ja sõrmed töötavatest osadest eemal, nende puudutamine võib põhjustada vigastusi.

5- Hoidke seadmed kuivana. Ärge puhastage põhiseadme osi märgade lappidega jne. ega laske veega kokku puutuda. See võib põhjustada elektrilööki või talitlushäireid.

6- Ärge ühendage teist elektriseadet samasse pistikupessa.

7- Ärge püüdke seadet toitejuhtmest tõmmates liigutada. See võib põhjustada selle kukkumist ja kaabli kahjustamist.

8- Ärge keerake toitejuhet ega asetage sellele raskeid esemeid. Kaabli keeramine või raskete esemete asetamine sellele võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

9- Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.

10 - Kui seadet pikemat aega ei kasutata, tõmmake see vooluvõrgust välja. Ühendage toitejuhe lahti tööpäeva lõpus või hooldustööde tegemisel. Lühikeste vooluahelate põhjustatud tulekahjud võivad olla põhjustatud isolatsiooni lagunemisest. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks vahetada tootja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

11 - Puhastage viivitamatult kõik kemikaalilekked. Kui kemikaalid, tahked ained või värvained puutuvad seadmega kokku, puhastage need võimalikult kiiresti niiske lapiga. Vastasel juhul võib see põhjustada pinna määrdumist või värvimuutust.

12 - Kui seadet kasutavad lapsed ja piiratud füüsiliste ja vaimsete võimetega inimesed või nende läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on pistikupesas.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutu kasutamise osas on tagatud järelevalve või juhendamine, et sellega seotud riske mõistetaks.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.