ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI


GABBIANO STANDING INFRAZONE Y-707



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Poland
www.activeshop.com.pl
Rév. A/04/2025


Scan pour différentes langues

CE

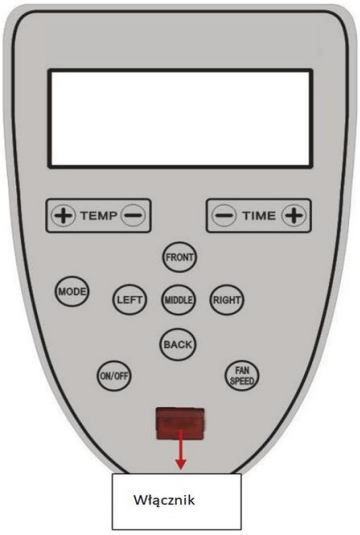



Wyświetlacz

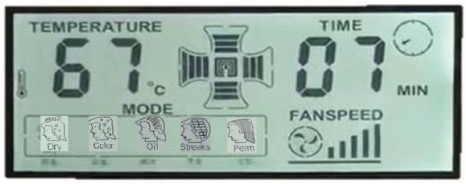

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Option séchage : sèche les cheveux rapidement et efficacement, réduit l'électricité statique et les frisottis. Laisse les cheveux lisses et brillants sans les abîmer.
Option coloration : raccourcit la durée du traitement de coloration et accélère l'absorption des pigments.
Option régénération : le traitement favorise l'absorption des préparations appliquées sur les cheveux.
Option Balayage : réduit le temps de traitement de la coloration et accélère l'absorption des pigments.
Option Perm : réduit le temps de la coloration et accélère l'absorption des pigments.

Mode d'emploi :
Brancher l'alimentation électrique sur une prise correspondant
à la tension. 2 - Appuyer sur l'interrupteur ON/OFF pour mettre
l'appareil en marche.
3 - Appuyez sur la touche mode pour sélectionner le programme souhaité (séchage, coloration, traitement, mèches ou permanente). Appuyez successivement sur les touches jusqu'à ce que vous trouviez le mode désiré.
4- Une fois le mode sélectionné, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps et la température en fonction des différentes procédures. (Pour augmenter, il suffit d'appuyer sur la touche (+), et pour diminuer, il suffit d'appuyer sur la touche (-).
5- L'appareil dispose de 5 panneaux chauffants : avant, arrière, central, gauche et droit. Chaque panneau peut être augmenté ou diminué, selon la procédure choisie.
6. Pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur, il suffit de cliquer successivement sur la touche "FANSPEED" jusqu'à ce que le niveau souhaité soit atteint.
7. Une fois l'opération terminée, éteignez l'interrupteur "ON/OFF".
8- Conserver l'appareil en lieu sûr

ENTRETIEN :

1 - L'intérieur de l'appareil se salit facilement et doit donc être nettoyé régulièrement.

2- Les cheveux ou les produits chimiques coincés peuvent provoquer des dysfonctionnements et devenir une source d'odeurs désagréables.

3- Lorsque des produits chimiques, des agents permanents ou des colorants entrent en contact avec l'appareil, utilisez un chiffon humide pour le nettoyer dès que possible. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des taches ou une décoloration de la surface.

4- Nettoyez le panneau de commande avec un chiffon doux et sec.

5 - Si vous renversez de l'eau sur cette pièce, nettoyez-la dès que possible. L'eau peut provoquer une panne électrique et endommager l'appareil.

Modèle	Y 707
Fonction	Infrazone
Puissance	1500W~ 1800W
Tension d'alimentation	110V-240V
Tension nominale	50~ 60Hz
Température d'utilisation	50-80 C
Durée de fonctionnement	0-60 min
Nombre de programmes	5
Poids	15 kg

Respectez toujours les mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de l'appareil. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des professionnels spécialisés.

2- Ne couvrez pas l'appareil avec un quelconque matériau pendant son fonctionnement. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres blessures.

3- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer. Le démontage, la réparation ou la modification ne doivent être effectués que par un technicien qualifié. Toute tentative de démontage, de réparation ou de modification peut entraîner des accidents anormaux.

4- Ne touchez pas les pièces en fonctionnement. Gardez vos mains et vos doigts à l'écart des sections de travail, car le fait de les toucher peut entraîner des blessures.

5- Gardez l'équipement au sec. Ne nettoyez pas les pièces de l'unité principale avec des chiffons mouillés, etc. et ne laissez pas l'eau entrer en contact avec elle. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.

6- Ne pas brancher un autre appareil électrique sur la même prise.

7- N'essayez pas de déplacer l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Il risquerait de tomber et d'endommager le câble.

8- Ne tordez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus. Le fait de tordre le câble ou de placer des objets lourds dessus peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

9- Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique.

10 - Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Débranchez le cordon d'alimentation à la fin de la journée de travail ou lors de l'entretien. Les incendies provoqués par des courts-circuits électriques peuvent être dus à une dégradation de l'isolation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.

11 - Nettoyez immédiatement tout déversement de produits chimiques. Lorsque des produits chimiques, des solides ou des colorants entrent en contact avec l'équipement, nettoyez-les dès que possible à l'aide d'un chiffon humide. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des taches ou une décoloration de la surface.

12 - Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants et de personnes dont les capacités physiques et mentales sont limitées. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez la société de service agréée ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.