ACTIVESHOP®


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GABBIANO ÁLLÓ INFRAZONE Y-707




Importőr:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Különböző nyelvek beolvasása

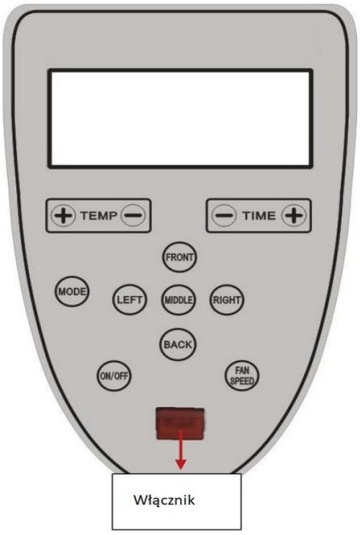



Wyświetlacz

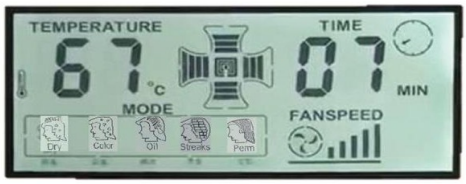

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Szárítási lehetőség: gyorsan és hatékonyan szárítja a hajat, csökkenti a statikus feszültséget és a göndörödést. Sima és fényes hajat hagy anélkül, hogy károsítaná azt.
Színezési opció: lerövidíti a színezési kezelési időt és felgyorsítja a pigmentek felszívódását.
Regenerációs opció: a kezelés elősegíti a hajra felvitt készítmények felszívódását.
Balayage opció: lerövidíti a színkezelési időt és felgyorsítja a pigment felszívódását.
Perm opció: csökkenti a festési kezelési időt és felgyorsítja a pigmentek felszívódását.

Használati utasítás:
Csatlakoztassa a tápegységet a feszültségnek megfelelő konnektorba. 2- Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót a készülék bekapcsolásához.
3 - Nyomja meg az üzemmód gombot a kívánt program kiválasztásához (szárítás, színezés, kezelés, csíkozás vagy dauer). Nyomja meg egymás után, amíg meg nem találja a kívánt üzemmódot.
4- Ha kiválasztott egy üzemmódot, a különböző eljárások alapján növelheti vagy csökkentheti az időt és a hőmérsékletet. (A növeléshez egyszerűen nyomja meg a (+) gombot, a csökkentéshez pedig a (-) gombot.
5- A készülék 5 fűtőpanellel rendelkezik: elülső, hátsó, középső, bal és jobb oldali. Mindegyik panel növelhető vagy csökkenthető a kiválasztott eljárásnak megfelelően.
6. A ventilátor sebességének növeléséhez vagy csökkentéséhez egyszerűen nyomja meg egymás után a "FANSPEED" gombot, amíg el nem éri a kívánt szintet.
7. A művelet befejeztével kapcsolja ki a "ON/OFF" kapcsolót.
8- Tárolja a berendezést biztonságos helyen

KARBANTARTÁS:

1 - A készülék belső része könnyen szennyeződik, ezért azt rendszeresen meg kell tisztítani.

2- A beszorult haj vagy vegyszerek meghibásodásokat okozhatnak, és kellemetlen szagok forrásává válhatnak.

3- Ha vegyi anyagok, tartósítószerek vagy festékek kerülnek a készülékkel érintkezésbe, a lehető leghamarabb nedves ruhával tisztítsa meg. Ennek elmulasztása felületi foltokat vagy elszíneződést eredményezhet.

4- A kezelőpanelt puha, száraz ruhával tisztítsa meg.

5 - Ha vizet öntött erre az alkatrészre, a lehető leghamarabb tisztítsa meg. A víz elektromos meghibásodást okozhat és károsíthatja a készüléket.

Modell	Y 707
Funkció	Infrazóna
Teljesítmény	1500W~ 1800W
Feszültség	110V-240V
Névleges feszültség	50~ 60Hz
Hőmérséklet	50-80 C
Idő	0-60 perc
Programok száma	5
Súly	15 kg

A gép használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. Használat előtt olvassa el az összes használati utasítást.

1- Ezt a készüléket megfelelően szakképzett szakemberek általi használatra tervezték.

2- A készüléket működés közben semmilyen anyaggal ne takarja le. Túlmelegedés léphet fel, ami tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhat.

3- Ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg javítani. A szétszerelést, javítást vagy módosítást csak szakképzett szakember végezheti. A szétszerelési, javítási vagy módosítási kísérletek rendellenes balesetekhez vezethetnek.

4- Ne érintse meg a működő alkatrészeket. Tartsa távol kezét és ujjait a munkarészektől, azok megérintése sérülést okozhat.

5- Tartsa szárazon a felszerelést. Ne tisztítsa a főegység részeit nedves ruhával stb. és ne engedje, hogy víz érintkezzen vele. Ellenkező esetben áramütés vagy üzemzavar léphet fel.

6- Ne csatlakoztasson másik elektromos készüléket ugyanabba a konnektorba.

7- Ne próbálja meg a készüléket a tápkábel meghúzásával mozgatni. Ez a kábel leesését és sérülését okozhatja.

8- Ne csavarja meg a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A kábel kicsavarása vagy nehéz tárgyak ráhelyezése áramütést vagy tüzet okozhat.

9- Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Ez áramütést okozhat.

10 - Húzza ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja. Húzza ki a tápkábelt a munkanap végén vagy karbantartáskor. Az elektromos rövidzárlatok által okozott tüzeket a szigetelés károsodása okozhatja. Ha a tápkábel megsérült, akkor azt
a gyártónak vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a kockázatok elkerülése érdekében.

11 - Az esetlegesen kiömlött vegyi anyagokat azonnal takarítsa el. Ha vegyi anyagok, szilárd anyagok vagy festékek érintkeznek a berendezéssel, a lehető leghamarabb tisztítsa meg őket nedves ruhával. Ennek elmulasztása a felület elszíneződéséhez vagy elszíneződéséhez vezethet.

12 - Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, illetve korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek használják, vagy ha gyermekek, illetve korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek közelében használják. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az csatlakoztatva van.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.
3. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot áraszt, füstöl vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni és az elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyein leadni.

Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.